

Guía del administrador

Esta guía describe los ajustes y opciones de la máquina a realizar por el administrador.



ComColor GD Series
9630/9630R/9631/9631R/7330/7330R

Este dispositivo cumple con los requisitos de las inspecciones de emisiones de sustancias de la certificación medioambiental alemana “RAL-UZ171”.



PRECAUCIÓN

Después de leer esta guía, guárdela a mano para futuras consultas.

Las “Precauciones de seguridad” se recogen en la Información de seguridad suplementaria. Asegúrese de leerlas antes de utilizar la máquina.

Sobre esta guía

Prefacio

Gracias por adquirir un producto de la serie ComColor GD.

Esta guía describe los ajustes del administrador.

Puede configurar los ajustes de usuario y de registro en la agenda, los ajustes que permiten y limitan operaciones y los ajustes relativos al entorno operativo, en función de los propósitos y las condiciones de uso. Configure un entorno fácil de utilizar para un mejor manejo de la máquina.

- Algunos de los ajustes del administrador pueden condicionar considerablemente el funcionamiento de la máquina. Asegúrese de asignar un único administrador, y que sea esta persona la que gestione y lleve a cabo estas operaciones. Asimismo, salve las contraseñas del administrador.
- Los elementos que pueden configurarse varían en función del equipamiento opcional conectado y de los ajustes.

Las cinco guías descritas a continuación se incluyen junto con la máquina.

- **Guía rápida**

Esta guía describe las operaciones básicas de la máquina y explica cómo reemplazar los consumibles. Guarde esta guía a mano, cerca de la máquina, por ejemplo, para facilitar su consulta. Comience leyendo esta guía.

- **Guía del usuario**

Esta guía describe las precauciones de manejo y las especificaciones, así como las operaciones y los ajustes de cada función. Lea esta guía para comprender mejor y conocer al detalle la máquina.

- **Guía del administrador (esta guía)**

Esta guía describe los ajustes y los equipos opcionales de la máquina que debe configurar el administrador.

- **Guía de resolución de problemas**

Esta guía describe las acciones que deben realizarse cuando se produce un atasco de papel o cualquier otro problema.

- **Información de seguridad**

Esta guía describe las precauciones de seguridad y las especificaciones.

Sobre esta guía

- (1) Está prohibido reproducir esta guía total ni parcialmente sin el permiso de RISO KAGAKU CORPORATION.
- (2) Los contenidos de este manual pueden cambiar sin previo aviso, debido a mejoras incorporadas al producto.
- (3) RISO KAGAKU CORPORATION no será responsable de ninguna consecuencia de uso de esta guía o de la máquina.

Información de marcas comerciales

Microsoft, Windows y Windows Server son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y/o demás países.

Mac, Mac OS y Safari son marcas comerciales de Apple Inc.

Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y PostScript 3 son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en los EE.UU. y/o demás países.

ColorSet es una marca registrada de Monotype Imaging Inc., se encuentra registrada en la oficina de patentes y marcas comerciales de los EE.UU. y se puede registrar en otras jurisdicciones.

FeliCa es una marca registrada de Sony Corporation.

Mifare es una marca registrada de Royal Philips Electronics.

 RISO, ComColor y FORCEJET son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de RISO KAGAKU CORPORATION en los Estados Unidos y otros países.

Otros nombres corporativos y/o marcas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de cada compañía respectivamente.



Adquisición de la certificación Color Universal Design

La serie ComColor GD (máquina y equipamiento opcional*) está certificada por ser fabricada por la Color Universal Design Organization (CUDO), teniendo en cuenta el diseño universal del color, que mejora la visibilidad de más gente independientemente de diferencias individuales en la percepción del color.

* Equipamiento opcional certificado:

Escáner/ Unidad salida offset / Alimentador de alta capacidad / Apilador de alta capacidad

Símbolos, anotaciones y capturas de pantalla empleados en esta guía

■ Símbolos utilizados en esta guía



Indica precauciones que deben tomarse en consideración para utilizar la máquina de forma segura.



Indica elementos importantes que deben tomarse en consideración o están prohibidos.




Señala información adicional o útil.

■ Nombres de teclas y botones


Los nombres de las teclas fijas del panel de operaciones y de los botones de la pantalla de panel táctil o de la ventana del PC se indican entre corchetes [].

● Panel de operaciones

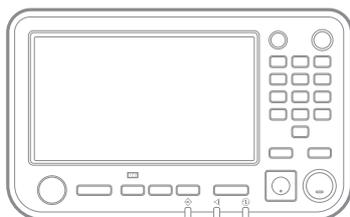


Ejemplo: Pulse la tecla [Stop].

● Pantalla de panel táctil

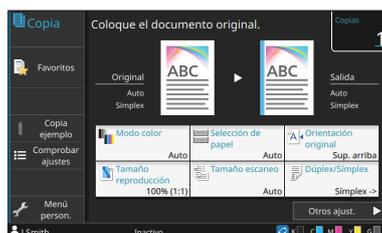

Ejemplo: Toque [Modo color].

● Ventana del PC

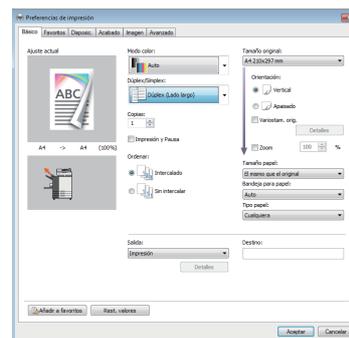

Ejemplo: Seleccione la casilla de verificación [Variostam. orig.].

■ Nombres de equipo opcional

En esta guía, los nombres de los equipos opcionales se describen empleando un término genérico, como se muestra a continuación. El nombre específico de cada equipo se emplea al explicar sus características exclusivas.

Nombre utilizado en esta guía	Equipos opcionales
Bandeja estándar	Alimentador de alta capacidad
Bandeja de apilamiento*	Bandeja de apilamiento de control automático
	Bandeja de apilamiento amplia
	Apilador de alta capacidad

* Bandeja de apilamiento opcional conectada en el lado derecho de la máquina.

■ Ilustraciones y procedimientos operativos incluidos en esta guía

- Los procedimientos operativos, las capturas de pantalla y las ilustraciones de esta guía corresponden al modelo ComColor GD9630/GD9630R con el escáner opcional conectado.
- Las capturas de pantalla y las ilustraciones que contiene esta guía pueden diferir de las pantallas reales según el modelo de la máquina y el entorno operativo, incluido el equipo opcional conectado.

Contenidos

Sobre esta guía	1
Símbolos, anotaciones y capturas de pantalla empleados en esta guía	2
Instalación del controlador de la impresora	6
Contenido del DVD-ROM	6
Instaladores	6
Instalación del controlador estándar	6
Creador de configuración	6
Instalación del controlador de la impresora con el instalador rápido	7
Desinstalación del controlador de la impresora	7
Para Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2	7
Para Windows Vista y Windows 7	7
Si utiliza el Kit PS opcional	7
Configuración del administrador	8
Funciones del administrador	8
Privilegios de administrador	9
Ajustes del menú del administrador	9
Funciones exclusivas para el administrador	9
Configuración de la contraseña de administrador	10
Configuración del menú del administrador	11
Configuración con el panel de operaciones	11
Configuración con RISO Console	12
Opciones de configuración del menú del administrador	13
Lista de opciones de configuración del menú del administrador	13
Control usua.	13
Sistema	13
Impresora	14
Escáner	14
Opciones de configuración del menú del administrador/descripciones	15
Control usua.	15
Sistema	18
Impresora	26
Escáner	29
Configuración al utilizar un lector de tarjeta IC	31
Registro de usuarios	31
Permisos de acceso	32
Si [Permisos de acceso] está ajustado en [ON]	32
Configuración de grupos	33

Ajustes de usuario	33
Registro de una tarjeta IC	35
Registro colectivo de varios usuarios (RISO Console)	36
Copia de seguridad de los ajustes de usuario (RISO Console)	37
Uso de un servidor de autenticación externo	37
Funciones restringidas con la autenticación con servidor externo	37
Uso de un Enlace sistema externo	41
Si se utiliza el software MPS	41
Si se utiliza el navegador integrado con esta máquina	42
Configuración del programa de alimentación	42
Configurar tintas no RISO (solo en el panel de operaciones)	44
Parámetros de red (IPv4)	45
Parámetros de red (IPv6)	45
Parámetros de red (Detalles)	46
Limitación dirección IP (IPv4 o IPv6)	48
Ajuste IPsec	49
Alimentador de alta capacidad	51
Escanear directorio de datos	51
Cifrado de datos disco duro	53
Cuando no se haga copia de seguridad de los datos	54
Cuando haga copia de seguridad de los datos	54
Configuración si utiliza el Kit PS opcional	55
Funciones afectadas por los ajustes del administrador	56
Diagrama de funciones	56
Funciones que los usuarios pueden usar con la configuración del administrador	56
Ajustes afectados por la configuración de red y cómo afectan a los usuarios	59
Funciones de la máquina restringidas por la configuración del administrador	60
Apéndice	61
Formato archivo CSV para el registro colectivo de usuarios	61
[General]	61
[Regla gestión Imprimir/Copiar]: ejemplos al seleccionar [Contar por separado]	62
Registro de cuenta	63

Instalación del controlador de la impresora

Contenido del DVD-ROM

El DVD-ROM suministrado contiene lo siguiente:

- Instalador estándar
Un controlador de la impresora para Windows.
- Creador de configuración
Crea un instalador rápido.
- Software de Defin. área cód. bar. RISO
Especifique las áreas del código de barras en los datos impresos para hacer impresiones óptimas para escanear códigos de barras.

El controlador de la impresora para Windows y el creador de configuración están disponibles en las versiones de 32 y 64 bits.

Compruebe si su ordenador funciona con la versión de 32 o de 64 bits para seleccionar el creador de configuración adecuado para usar.

Instaladores

Hay dos instaladores.

- Instalador estándar
Es el instalador incluido en el DVD-ROM.
Al utilizar este instalador, cada usuario debe configurar las opciones del controlador de la impresora.
- Instalador rápido
Este instalador se crea utilizando el creador de configuración.
Puede utilizar el instalador rápido para instalar el controlador de la impresora con ajustes personalizados. Los usuarios pueden empezar a usar el controlador de la impresora para imprimir desde un ordenador de inmediato, sin necesidad de configurar los ajustes.
Esta opción resulta útil si varios usuarios tienen que instalar el controlador de la impresora con la misma configuración.
Asimismo, esta modalidad también permite gestionar y utilizar la máquina, con operaciones como recuperar los valores por defecto de la impresión dúplex o impresión monocromática o limitar la utilización de la impresión en color.

Para obtener más información sobre la creación de un instalador rápido, consulte “Creador de configuración” (p. 6).

Los siguientes ajustes pueden personalizarse.

- Restricciones en el modo color
- Valores predeterminados de las preferencias de impresión
- Propiedades que aparecen al hacer clic con el botón derecho en Impresora en [Panel de control] - [Hardware y sonido] - [Dispositivos e impresoras].

Instalación del controlador estándar

Instale un controlador utilizando el instalador estándar incluido en el DVD-ROM.
Introduzca el DVD-ROM en el ordenador para iniciar el asistente de instalación. Siga las instrucciones que aparecen para realizar la instalación.

Para obtener más información, consulte “Instalación del controlador de la impresora” en la “Guía del usuario”.

Creador de configuración

Puede crear un instalador rápido con el que puede instalar un controlador de la impresora personalizado.

1 Instale el controlador de la impresora con el instalador estándar.

2 Configure los diferentes ajustes.

Configure los valores predeterminados de las preferencias de impresión y los ajustes del cuadro de diálogo de propiedades [Dispositivos e impresoras].

3 Inicie el creador de configuración.

Haga doble clic en "SetupMaker.exe". En el DVD-ROM, este archivo puede encontrarse en [PrinterDriver] - [Windows 64-bit] (o [Windows 32-bit]) - [SetupMaker].



- Seleccione la carpeta correspondiente a la versión de Windows que utilice. De lo contrario, el creador de configuración no se iniciará.

4 Siga las instrucciones mostradas para configurar los ajustes.

El instalador rápido se crea.

Instalación del controlador de la impresora con el instalador rápido

Haga doble clic en el archivo del instalador rápido "QuickSetup.exe" y siga las instrucciones que aparecen para realizar la instalación.

Desinstalación del controlador de la impresora

En la barra de tareas, seleccione [Inicio] - [Todas las aplicaciones] - [RISO ComColor GD] - [Desinstalador]. Siga las instrucciones que aparecen para realizar la desinstalación. Después de desinstalar el controlador de la impresora, reinicie el ordenador.

■ Para Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Abra la pantalla [Apps] y haga clic en [RISO ComColor GD] - [Desinstalador]. Siga las instrucciones que aparecen para realizar la desinstalación.

Después de desinstalar el controlador de la impresora, reinicie el ordenador.

■ Para Windows Vista y Windows 7

Seleccione [Inicio] - [Todos los programas] (o [Programas]) - [RISO] - [ComColor GD] - [Desinstalador]. Siga las instrucciones que aparecen para realizar la desinstalación. Después de desinstalar el controlador de la impresora, reinicie el ordenador.

Si utiliza el Kit PS opcional

Instale el controlador de la impresora específico para PostScript 3.

Si desea obtener más información sobre cómo instalar el controlador de la impresora y los requisitos de funcionamiento, consulte "Kit PS" en la "Guía del usuario".

Configuración del administrador

Funciones del administrador

El administrador realiza las siguientes configuraciones para preparar el entorno para que otros usuarios utilicen esta máquina.

1 Definir la contraseña de administrador (p. 10)

2 Iniciar sesión como usuario con privilegios de administrador (p. 11)

3 Configurar los ajustes de red (si conecta la máquina a una red) (p. 45)

4 Registrar usuarios (p. 31)

5 Configurar otras opciones necesarias en el menú del administrador (p. 11)



- Es necesario especificar un administrador para esta máquina como mínimo.
- En los ajustes de red, configure primero la dirección IP.
- Para configurar los valores predeterminados en el Modo de copia, escanear, almacenamiento o USB, inicie sesión como usuario con privilegios de administrador y vaya a la pantalla de modo.
Para obtener más información, consulte “Guardado por defecto” en la “Guía del usuario”.

Privilegios de administrador

El administrador dispone de los dos privilegios siguientes.

- Acceso a los ajustes del entorno operativo y modificación de los valores predeterminados en el menú del administrador.
- Acceso a funciones que solo puede utilizar el administrador al usar esta máquina.

■ Ajustes del menú del administrador

El administrador puede configurar los ajustes descritos en “Opciones de configuración del menú del administrador” (p. 13).

Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes, consulte “Configuración del menú del administrador” (p. 11).

■ Funciones exclusivas para el administrador

Las siguientes funciones solo puede utilizarlas el administrador en cada modo.

Función	Operación que solo puede realizar el administrador
Pantalla [Inicio1]	
[Info. modelo]	Pantalla [Info de sistema] Escribir en el campo [Comentario].
Compartido por los modos de copia, escanear, almacenamiento y USB	
[Guardar por defecto] [Inicializar]	<p>Cuando no es necesario iniciar sesión para acceder a cada modo Modificar los valores predeterminados de los modos de copia, escanear, almacenamiento y USB (pulsando [Guardar por defecto] o [Inicializar]).</p> <p>Cuando es necesario iniciar sesión para acceder a cada modo Modificar los valores predeterminados de los modos de copia, escanear, Almacenamiento (Guardar) y USB (Guardar) si los usuarios no han guardado sus propios valores por defecto o si los han borrado. Para obtener más información sobre cómo ajustar los valores por defecto, consulte “Menú personalizado” en la “Guía del usuario”.</p>
[Añadir a favoritos] [Edit.favoritos]	<p>Registrar los favoritos comunes que pueden utilizar todos los usuarios.</p> <p>Eliminar favoritos comunes o modificar su nombre.</p>
[Configuración orden de botones]	Redistribuir los botones de función comunes que pueden usar todos los usuarios.

Para utilizar las funciones anteriores, inicie sesión como usuario con privilegios de administrador.

Configuración de la contraseña de administrador


Con la configuración de fábrica hay registrado un usuario con privilegios de administrador llamado "Admin".

Al utilizar esta máquina por primera vez, inicie sesión como "Admin" siguiendo el procedimiento descrito a continuación y defina la contraseña.

1 Pulse la tecla [Login/Logout] del panel de operaciones.

Aparecerá la pantalla [Iniciar sesión].

2 Toque [Admin].

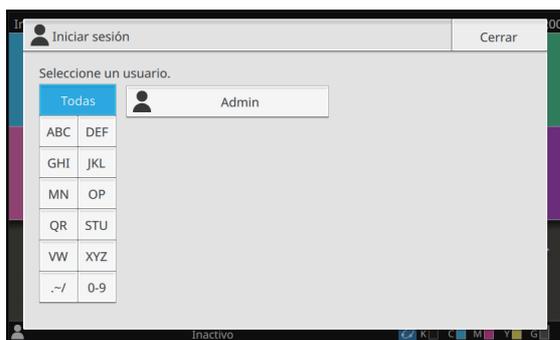

Aparecerá la pantalla [Contraseña].

3 Introduzca la contraseña provisional.


La configuración de fábrica es "0000".

4 Toque [Iniciar sesión].

Aparecerá la pantalla [Cambiar contraseña].

5 Introduzca la nueva contraseña y toque [Siguiente].

La contraseña debe tener una longitud de entre 0 y 16 caracteres alfanuméricos.

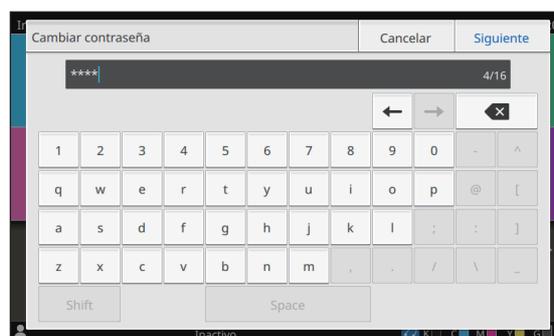

Después de tocar [Siguiente], aparece la pantalla [Cambiar contraseña (confirmar)].

6 Vuelva a introducir la nueva contraseña y toque [Aceptar].

Puede cambiarse el nombre de usuario en [Ajustes de usuario] en el menú del administrador.

Para obtener más información sobre cómo configurar los "elementos de configuración del menú del administrador", consulte "Ajustes de usuario" (p. 33).

Configuración del menú del administrador

El menú del administrador puede configurarse de dos formas:

- Configuración con el panel de operaciones de la máquina
- Configuración con RISO Console

Esta guía presenta el procedimiento para configurar el menú del administrador con el panel de operaciones.

- Para configurar el menú del administrador, inicie sesión como usuario con privilegios de administrador.

Configuración con el panel de operaciones

1 Inicie sesión como usuario con privilegios de administrador.

Pulse la tecla [Login/Logout] del panel de operaciones para iniciar sesión.


2 Toque [Menú Administrador] en la pantalla [Inicio1].



3 Seleccione la categoría que contiene el elemento que desea configurar.

Los ajustes del menú del administrador se dividen en cuatro categorías según la función (Control usua., Sistema, Impresora y Escáner).

Estos botones permiten acceder a los ajustes de cada categoría. Utilícelos para mostrar cada una de las funciones clasificadas en categorías.

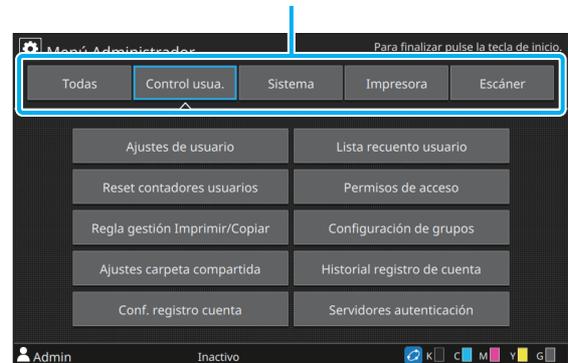

4 Configure los diferentes ajustes.

Después de configurar los ajustes, pulse la tecla [Inicio] para salir del menú del administrador.

Configuración con RISO Console

1 Inicie RISO Console.

Inicie su navegador web, introduzca la dirección IP de la máquina en la barra de direcciones y pulse la tecla [Intro].

2 Inicie sesión como usuario con privilegios de administrador.

Introduzca su nombre de usuario y contraseña y haga clic en [Iniciar sesión].



3 Haga clic en [Menú Administrador].



4 Seleccione la categoría que contiene el elemento que desea configurar.

Los ajustes del menú del administrador se dividen en cuatro categorías según la función (Control usua., Sistema, Impresora y Escáner).

5 Configure los diferentes ajustes.

Después de configurar los ajustes, haga clic en [Cerrar sesión] o cierre la pantalla para salir del menú del administrador.

Opciones de configuración del menú del administrador

Lista de opciones de configuración del menú del administrador

Esta sección explica los elementos de configuración del menú del administrador para cada categoría con la que se clasifican las funciones.

La lista de páginas de referencia muestra dónde pueden consultarse los detalles y los valores de cada función.



- Si el equipo opcional que debe configurarse no está conectado, los ajustes correspondientes no aparecerán.

Control usua.

Esta función limita las funciones disponibles para cada usuario y gestiona el historial de trabajos.

- Ajustes de usuario (p. 15)
- Lista recuento usuario..... (p. 15)
- Reset contadores usuarios (p. 15)
- Permisos de acceso..... (p. 15)
- Método de acceso..... (p. 15)
- Regla gestión Imprimir/Copiar (p. 15)
- Configuración de grupos..... (p. 16)
- Índice de entrada (p. 16)
- Ajustes carpeta compartida (p. 16)
- Historial registro de cuenta
(solo panel de operaciones)..... (p. 16)
- Conf. registro cuenta..... (p. 17)
- Registro de cuenta
(solo RISO Console) (p. 17)
- Servidores autenticación..... (p. 17)

Sistema

A continuación se enumeran los ajustes del sistema y de red:

- Admin. trabajos/documentos(p. 18)
- Admin. config. impresión/Lista de ajustes de administrador(p. 18)
- Entrada papel personalizado(p. 18)
- Asignar teclas función.....(p. 18)
- Fecha/Hora(p. 18)
- Sincronización hora NTP(p. 19)
- Pitido(p. 19)
- Cambio mm/pulgadas(p. 19)
- Ajuste reset automático(p. 19)
- Ajuste ahorro energía(p. 20)
- Ajuste apagado automático(p. 20)
- Programa de alimentación(p. 20)
- Parámetros de red (IPv4)(p. 21)
- Parámetros de red (IPv6)(p. 21)
- Parámetros de red (Detalles).....(p. 21)
- Limitación dirección IP (IPv4)(p. 21)
- Limitación dirección IP (IPv6)(p. 21)
- Ajuste IPsec.....(p. 21)
- Protocolo vigente(p. 22)
- Idioma de pantalla(p. 22)
- Pantalla inicial de la consola
(solo RISO Console).....(p. 22)
- Person. pantalla inic(p. 22)
- Pantalla inicial(p. 22)
- Transic auto modo USB(p. 22)
- Conf trabajos termin.(p. 23)
- Asistente de configuración
(solo panel de operaciones)(p. 23)
- Inicial.ajuste Admin.
(solo panel de operaciones)(p. 23)
- Enlace sistema externo(p. 24)
- Cifrado de datos disco duro(p. 24)
- Config. pantalla consola(p. 25)
- Sobreescribir todo.....(p. 25)
- Sobreescribir datos rest.....(p. 25)

Impresora

A continuación se presentan los ajustes de la función de impresión.

- Gestión de existencias (solo panel de operaciones) (p. 26)
- Ajuste trabajo en espera (p. 26)
- Visualizar nombre trabajo (p. 26)
- Área de impresión (p. 27)
- Ajuste ciclo de limpieza (p. 27)
- Opciones alimentación sobres (p. 27)
- Bandeja de salida por modo (p. 27)
- Control guía apilamiento (p. 28)
- Alimentador de alta capacidad (p. 28)
- Apilador de alta capacidad (p. 28)
- Configurar tintas no RISO (solo en el panel de operaciones) (p. 28)
- Gestión de archivo del área de código de barras (solo RISO Console) (p. 28)



- Aparecerán los siguientes elementos cuando se utilice el Perfect Binder opcional.

[Encuadernador adhesivo]

[Encuadern. adhesivo; Cubierta]

Para obtener más información, consulte la "Guía del usuario" del Perfect Binder.

- Aparecerán los siguientes elementos cuando se utilice el Wrapping Envelope Finisher opcional.

[Guía configuración sobre]

Para obtener más información, consulte la "Guía del usuario" del Wrapping Envelope Finisher.

Escáner

A continuación se presentan los ajustes de la función de escáner.

- Escanear directorio de datos(p. 29)
- Entrada de dirección de correo(p. 29)
- Nivel de Color/Negro(p. 29)
- Botón de copias adicionales(p. 29)
- Conf guard. doc escan(p. 29)
- Configuración correo(p. 30)
- Permiso introd. dirección(p. 30)

Opciones de configuración del menú del administrador/ descripciones



- Los ajustes predeterminados de fábrica aparecen subrayados.
- Las opciones que se pueden configurar tanto en el panel de operaciones como en RISO Console se explican con ejemplos de configuración con el panel de operaciones.
- Al configurar elementos con RISO Console, el contenido mostrado de las opciones disponibles puede ser distinto del mostrado en el panel de operaciones.
-  indica los ajustes que deben configurarse si se conecta un lector de tarjeta IC.

Control usua.

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Ajustes de usuario </p> <p>Utilice esta función para registrar los usuarios que pueden usar esta máquina. Con este ajuste, el administrador puede limitar los modos a los que puede acceder un usuario, el uso del modo color y el número de copias por usuario.</p> <p> • Si [Permisos de acceso] está ajustado en [OFF], el registro no es necesario.</p>	Véase p. 33
<p>Lista recuento usuario</p> <p>Si se define un límite de impresión o copia en [Ajustes de usuario], utilice esta función para guardar o imprimir la lista resumida del límite en la cantidad y el recuento correspondientes a cada usuario.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si se utiliza el panel de operaciones: [Imprimir], [Guardar] • Si se utiliza RISO Console: [Imprimir], [Escribir arch.CSV]
<p>Reset contadores usuarios</p> <p>Si se define un límite de impresión o copia en [Ajustes de usuario], utilice esta función para borrar el recuento de todos los usuarios.</p>	Para configurar esta función, siga las instrucciones en pantalla.
<p>Permisos de acceso</p> <p>Especifique si es necesario iniciar sesión para acceder a un modo. Esta función permite limitar los usuarios que pueden utilizar esta máquina.</p>	Véase p. 32
<p>Método de acceso (si hay un lector de tarjeta IC conectado) </p> <p>Especifique si desea habilitar la autenticación al iniciar sesión con un nombre de usuario y una contraseña, además de la autenticación con tarjeta IC. Para activar el inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, seleccione [Tarjeta IC y nombre usuario].</p> <p> • Independientemente de este ajuste, un usuario puede iniciar sesión en RISO Console utilizando su nombre de usuario y contraseña.</p>	[<u>Tarjeta IC</u>], [Tarjeta IC y nombre usuario]
<p>Regla gestión Imprimir/Copiar</p> <p>Si se define un límite de impresión o copia en [Ajustes de usuario], especifique si desea limitar el número de impresiones y copias que puede realizarse en cada modo o en total.</p>	[<u>Contar por separado</u>], [<u>Contar junto</u>]

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Configuración de grupos</p> <p>Especifique los grupos que utilizarán los atributos del usuario. Puede configurar hasta 60 grupos. Los grupos definidos en este punto se utilizan con los siguientes ajustes.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Grup.afil.] para [Ajustes de usuario] • [Grupo selecc.] para [Ajustes carpeta compartida] • [Registro de cuenta] (solo RISO Console) <p> • Si [Permisos de acceso] está ajustado en [OFF], el registro no es necesario.</p>	<p>Véase p. 33</p>
<p>Índice de entrada</p> <p>Especifique el nombre del botón de índice que se mostrará en la lista de usuarios de la pantalla [Iniciar sesión] y en las pantallas como por ejemplo la pantalla [Dirección].</p>	<p>Asigne caracteres a cada uno de los 12 botones. 2 caracteres</p>
<p>Ajustes carpeta compartida</p> <p>Especifique la carpeta compartida para guardar los trabajos. Puede configurar hasta 30 carpetas.</p> <p>Si [Permisos de acceso] está ajustado en [ON], puede restringir los usuarios de cada carpeta por grupo.</p> <p>Seleccione hasta tres grupos con [Grupo selecc.].</p> <p> • Si [Almacen.] - [Guardar] y [Almacen.] - [Cargar] están ajustados en [OFF] en [Person. pantalla inic], esta opción no aparece.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Añadir], [Editar], [Eliminar] • Lista [Nomb.carpeta] • Campo de texto [Nomb.carpeta] • [Usuarios que pueden usar esta carpeta] [Todos us.], [Grupo selecc.] • [Cambiar] (solo panel de operaciones) • Lista [Nombre del grupo] (solo panel de operaciones) • Lista [Seleccionado] (solo panel de operaciones)
<p>Historial registro de cuenta (solo panel de operaciones)</p> <p>Utilice esta función para eliminar archivos del historial de registro de cuenta o guardar los archivos en una unidad flash USB.</p> <p>[Guardar al historial] tiene que estar ajustado en [Diariamente] o [Mensual] en [Conf. registro cuenta].</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para eliminar un archivo: Seleccione el archivo que desea eliminar en la lista y toque [Eliminar]. • Para guardar un archivo en una unidad flash USB: Conecte una unidad flash USB en la máquina, seleccione el archivo que desea guardar en la lista y toque [Guardar a la unidad USB].

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Conf. registro cuenta</p> <p>Especifique si desea borrar automáticamente el registro de la cuenta con una periodicidad fija. Si [Borr. aut.] está seleccionado, el registro de la cuenta se elimina automáticamente según el intervalo seleccionado.</p>  <ul style="list-style-type: none"> El registro de la cuenta es el historial de los trabajos ejecutados por esta máquina. Este registro tiene en cuenta el estado de finalización de cada trabajo de impresión, copia, escaneo, almacenamiento y USB, el nombre del propietario, el tiempo de procesamiento, el número de páginas, el número de copias y la hora de inicio del trabajo. <ul style="list-style-type: none"> [Guardar al historial] Seleccione esta opción para guardar el registro de la cuenta con una periodicidad fija. El archivo del historial se guarda en la máquina según el intervalo que especifique aquí. El archivo del historial guardado puede recuperarse utilizando [Historial registro de cuenta] (o [Registro de cuenta] en RISO Console). [Adquisición de registro de cuenta vía FTP.] Seleccione esta opción para obtener el registro de cuenta a través de FTP. 	<ul style="list-style-type: none"> [No auto-borrado], [Borr. aut.] [Horas], [Días] (seleccione una opción) 1 - 99 (Configuración de fábrica: 7 días) [Guardar al historial] [OFF], [Diariamente], [Mensual] [Adquisición de registro de cuenta vía FTP.] [OFF], [ON] [Nombre de usuario FTP]: cuenta [Contraseña FTP]: Hasta 16 caracteres alfanuméricos
<p>Registro de cuenta (solo RISO Console)</p> <p>Utilice esta función para eliminar o descargar la lista de trabajos actual de una lista de registro de cuenta (antes del período de guardado) o un archivo de historial a un ordenador. [Guardar al historial] tiene que estar ajustado en [Diariamente] o [Mensual] en [Conf. registro cuenta]. Para obtener más información sobre el archivo de registro de la cuenta, consulte "Registro de cuenta" (p. 63).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Para eliminar un archivo: Seleccione el archivo que desea eliminar en la lista [Actual] o [Archivo histor.] y haga clic en [Eliminar]. Para descargar un archivo en un ordenador: Seleccione el archivo en la lista [Actual] o [Archivo histor.] y, a continuación, haga clic en [Descargar].
<p>Servidores autenticación</p> <p>Configure este ajuste utilizando un servidor de autenticación externo al autenticar a un usuario con una cuenta en un servidor de autenticación externo. Un usuario sin una cuenta en el servidor de autenticación externo no puede autenticarse.</p>  <ul style="list-style-type: none"> Al utilizar un servidor de autenticación externo, no es necesario registrar información de usuario en la máquina y puede gestionar la información de forma centralizada en dicho servidor. 	<p>Véase p. 37</p>

Sistema

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Admin. trabajos/documentos</p> <p>El administrador puede ver los detalles de todos los trabajos (documentos) y eliminar trabajos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Toque [Nombre de trabajo], [Nombre de documento], [Nomb.carpeta], [Propietario], [] (número de copias o documentos), [] (hora de finalización o recepción), o [Result.] en la fila de títulos para clasificar los datos por orden ascendente o descendente de cada opción. 	<ul style="list-style-type: none"> • [Finalizado] • [Trabajo en espera] • [Almacen. Docum.] • [Selec. todo], [Eliminar], [Abrir] • [] (Submenú) [Detalles], [Eliminar]
<p>Admin. config. impresión</p> <p>El administrador puede imprimir una lista con los valores de ajuste en el menú del administrador.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Cargue papel de tamaño A4 (tamaño LTR) en la bandeja estándar. • Puede imprimir desde [Lista de ajustes de administrador] en RISO Console. 	<p>Siga los mensajes que aparecen para realizar las operaciones.</p>
<p>Entrada papel personalizado</p> <p>Utilice esta función para registrar hasta 99 tamaños de papel no habituales. Los nombres de papel registrados aparecen entre las opciones de [Tamaño papel] - [Personalizada].</p> <p>Toque [Medición tamaño del papel] para medir el tamaño del papel colocado en la bandeja estándar. Al hacerlo así, también es posible configurar el tamaño del papel corrigiendo el valor medido para la altura del papel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Añadir], [Editar], [Eliminar] • [Regis.] • [Tamaño papel] [Tamaño personal.]: de 90 mm × 148 mm a 340 mm × 550 mm (de 3,55" × 5,83" a 13,38" × 21,65") [Medición tamaño del papel] [Vall. corr. medic.]: ±10 mm (±0,4")
<p>Asignar teclas función</p> <p>Utilice esta función para asignar los modos y funciones utilizados con mayor frecuencia a las teclas de función del panel de operaciones.</p> <p>Puede asignar un modo o función a [F1], [F2] y [F3].</p>	<p>[Sin registro]*, [Información de sistema], [Imprimir], [Copia], [Escanear (Correo)], [Escanear (PC)], [Escanear (Consola)], [Almacenamiento (Guardar)], [Almacen. (Cargar)], [USB (Guardar)], [USB (Cargar)], [Enlace sist. externo], [Desbloqueo cubierta delantera], [Impresión lenta], [Contador]*</p> <p>* Los ajustes por defecto varían en función de las teclas de función. Consulte los siguientes puntos. [F1]: [Contador] [F2] y [F3]: [Sin registro]</p>
<p>Fecha/Hora</p> <p>Especifique la fecha y la hora.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Año/Mes/Día] • [Hora:Min] • [Formato de fecha] [yyyy/mm/dd], [mm/dd/yyyy], [dd/mm/yyyy]

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Sincronización hora NTP</p> <p>La hora de esta máquina se sincroniza con la hora del servidor NTP.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Ajuste [Sincronización hora NTP] en [ON], e introduzca la dirección IP (o nombre del servidor) del servidor NTP en el cuadro de texto [Dirección]. • En [Tiempo de espera(seg.)], especifique el tiempo de espera de acceso para la sincronización con el servidor NTP. Si la máquina no recibe respuesta del servidor NTP dentro del tiempo especificado, la sincronización con el servidor NTP se cancela. • Esta función resulta útil si configura [Servidores autenticación], [Programa de alimentación] u otras funciones que necesiten disponer de la hora correcta. • Si [Sincronización hora NTP] está ajustado en [ON], no puede configurar [Fecha/Hora]. 	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • [Dirección] Nombre de servidor, dirección IP (IPv4)/(IPv6): Hasta 256 caracteres alfanuméricos • [Intervalo (horas)]: 1 hora - 500 horas (Configuración de fábrica: 168 horas) • [Tiempo de espera(seg.)]: 5 seg. - 120 seg. (Configuración de fábrica: 5 seg.)
<p>Pitido</p> <p>Configure si desea que suene un pitido de confirmación cuando se pulse un botón o tecla, o un pitido cuando se produzca un error.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [OFF] No se escucharán ambos sonidos de confirmación como de error. • [Limitado] Solo se escuchan los sonidos de error. • [ON] Se escuchan ambos sonidos de confirmación como de error. 	<p>[OFF], [Limitado], [ON]</p>
<p>Cambio mm/pulgadas</p> <p>Especifique la unidad de medida de longitud utilizada con esta máquina. La indicación del tamaño de papel cambia en función de la unidad seleccionada.</p>	<p>[mm], [inch]</p>
<p>Ajuste reset automático</p> <p>Esta función restablece automáticamente los valores por defecto de la máquina cuando no se utiliza la máquina durante un tiempo determinado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • Ajuste reset automático: 1 min. - 60 min. (Configuración de fábrica: 3 min.)

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Ajuste ahorro energía</p> <p>La máquina entra automáticamente en un modo de ahorro de energía si no se utiliza durante un periodo de tiempo determinado.</p> <p>Hay dos opciones de ahorro de energía: [DEACT.luz fondo aut] y [Susp. auto.] Podrá seleccionar el modo reposo entre dos valores distintos de consumo de energía: [Bajo] o [Estándar].</p> <ul style="list-style-type: none"> • [DEACT.luz fondo aut] El panel táctil se desactivará si el equipo no se usa durante un determinado período de tiempo. Cargue un original en el escáner o pulse la tecla [Wakeup] en el panel de operaciones para volver al estado de funcionamiento normal. Puede configurar la hora a la que se desactivará el panel táctil. • [Susp. auto.] La máquina entrará en el modo de reposo si el equipo no se usa durante un determinado período de tiempo. Pulse la tecla [Wakeup] para retomar las operaciones. Puede configurar la hora a la que la máquina entrará en el modo de reposo. <p> • Si ajusta [Consumo energía (reposo)] en [Bajo], puede ahorrar más energía que con el modo [Estándar]. Sin embargo, hay que tener en cuenta las siguientes limitaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> - RISO Console no se visualiza en el modo reposo. - Si la impresión se solicita desde un ordenador en un segmento de red que es diferente de esta máquina, esta no se recuperará automáticamente del modo de reposo. Asegúrese de especificar la dirección MAC en [Dirección MAC impresora] haciendo clic en [Obt. datos impres.] en la pestaña [Entorno] del controlador de la impresora. Para obtener más información, consulte “Wake On LAN” en la “Guía del usuario”. 	<ul style="list-style-type: none"> • [DEACT.luz fondo aut] [OFF], [ON] Tiempo de desactivación de luz de fondo automática: 1 min. - 60 min. (Configuración de fábrica: 10 min.) • [Susp. auto.] [ON] Tiempo de suspensión automática: 1 min. - 60 min. (Configuración de fábrica: 45 min.) [Consumo energía (reposo)] [Bajo], [Estándar]
<p>Ajuste apagado automático</p> <p>Esta función apaga automáticamente la máquina cuando no se utiliza la máquina durante un tiempo determinado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • Ajuste apagado automático: 1 min. - 120 min. (Configuración de fábrica: 90 min.)
<p>Programa de alimentación</p> <p>Utilice esta función para encender y apagar automáticamente la máquina a una hora definida. Puede registrar hasta 10 juegos de combinaciones de horas de inicio y finalización y días de la semana según el entorno de uso. De este modo no se le olvidará nunca apagar la máquina y ahorrará energía.</p>	<p>Véase p. 42</p>

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Parámetros de red (IPv4)</p> <p>Utilice esta función si utiliza la máquina conectada a la red. Esta configuración permite la conexión a una red con la versión 4 del protocolo de Internet.</p> <p> • Si realiza la configuración desde RISO Console, puede registrar los ajustes de red IPv4 e IPv6 y los parámetros de red (detalles) en la pantalla [Parámetros de red].</p>	Véase p. 45
<p>Parámetros de red (IPv6)</p> <p>Utilice esta función si utiliza la máquina conectada a la red. Esta configuración permite la conexión a una red con la versión 6 del protocolo de Internet.</p>	Véase p. 45
<p>Parámetros de red (Detalles)</p> <p>Configure los detalles del entorno de red. Las opciones de ajuste varían en función de su entorno de red.</p>	Véase p. 46
<p>Limitación dirección IP (IPv4)/Limitación dirección IP (IPv6)</p> <p>Utilice esta función para limitar los ordenadores que pueden usar esta máquina. Introduzca las direcciones IP y máscaras de subred (IPv4) o la longitud del prefijo (IPv6) de los ordenadores que pueden acceder a esta máquina.</p>	Véase p. 48
<p>Ajuste IPsec</p> <p>Use esta función si usa la máquina en un entorno de red que utiliza el cifrado IPsec. De este modo, podrá evitar la pérdida de datos y las manipulaciones. Las opciones de ajuste varían en función de su entorno de red.</p>	Véase p. 49

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Protocolo vigente</p> <p>Utilice esta función si usa protocolos de transmisión de datos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • RISO Console no aparece si [HTTP/HTTPS] está ajustado en [OFF]. 	<ul style="list-style-type: none"> • [LPR/LPD], [RAW], [IPP], [SLP], [SNMP], [FTP], [HTTP/HTTPS] (Configuración de fábrica: [ON])
<p>Idioma de pantalla</p> <p>Especifique el idioma mostrado en el panel táctil. Una vez definido el idioma, todas las pantallas se muestran en el idioma seleccionado.</p>	<p>En el panel de operaciones de la máquina podrá ver los idiomas disponibles.</p>
<p>Pantalla inicial de la consola (solo RISO Console)</p> <p>Especifique la pantalla que aparecerá al iniciar RISO Console.</p>	<p>[<u>Información de sistema</u>], [Pantalla de inicio de sesión]</p>
<p>Person. pantalla inic</p> <p>Puede especificar qué botones de modo aparecen en la pantalla [Inicio1] y configurar el orden de los botones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Cambiar orden] [Arriba], [Abajo] • [Ver config.] • [Copia] • [Escanear] [Correo], [PC], [Consola] • [Impresión] • [Almacen.] [Guardar], [Cargar] • [USB] [Guardar], [Cargar] • [Enlace sistema externo]
<p>Pantalla inicial</p> <p>Especifique la pantalla que aparecerá al encender la máquina o después de activar el reinicio automático.</p>	<p>[<u>Pantalla principal</u>], [Copia], [Escanear (Correo)], [Escanear (PC)], [Escanear (Consola)], [Imprimir], [Almacenamiento (Guardar)], [Almacen. (Cargar)]</p>
<p>Transic auto modo USB</p> <p>Con este ajuste, la máquina pasa automáticamente al modo USB y muestra una pantalla que pide al usuario que seleccione [Guardar] o [Cargar] al conectar una unidad flash USB a la máquina.</p> <p>Una vez configurada la máquina para que el modo USB requiera inicio de sesión, la máquina funcionará de la siguiente manera cuando se conecte una unidad flash USB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el usuario todavía no ha iniciado sesión, aparece la pantalla [Iniciar sesión]. • Si el usuario ha iniciado sesión, la máquina entrará en el modo USB. 	<p>[OFF], [<u>ON</u>]</p>

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Conf trabajos termin.</p> <p>Especifique si desea guardar los trabajos terminados en la pantalla [Estado de trabajo] - [Finalizado]. Al guardar trabajos terminados, especifique el período de guardado y si desea prohibir o permitir la reimpresión. Si se permite la reimpresión, puede seleccionar un trabajo terminado en la pantalla [Finalizado] y volver a imprimir el trabajo seleccionado tocando [Imprimir] en el submenú.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [Guardar] • [por horas], [por días], [Trabajos guardados] (seleccione una opción) 1 - 99 (Configuración de fábrica: 1 hora) • [¿Desea permitir la reimpresión del trabajo guardado en "Estado del trabajo > Finalizado"?] Casilla de verificación [Permitido] <u>No seleccionado</u>, Seleccionado
<p>Asistente de configuración (solo panel de operaciones)</p> <p>El asistente realiza la configuración básica para la instalación.</p>	<p>Siga los mensajes que aparecen para realizar las operaciones.</p>
<p>Inicial.ajuste Admin. (solo panel de operaciones)</p> <p>Esta función borra los ajustes del administrador y elimina la información del usuario, hasta situar todos los ajustes en sus valores por defecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Eliminar] Esta función elimina toda la información del usuario (todos los usuarios registrados, carpetas personales y carpetas compartidas). • [Aceptar] Esta función recupera los valores de fábrica de todos los ajustes del administrador, con la excepción de la información de usuario anterior. <p> • Una vez realizada la inicialización, no es posible recuperar la información (datos). Preste atención al realizar la inicialización.</p>	<p>[Eliminar], [Aceptar]</p>

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Enlace sistema externo</p> <p>Los elementos mostrados pueden variar dependiendo de la función o método de enlace del servidor de impresión externo que utilice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si se utiliza el software MPS • Si se utiliza el navegador integrado con esta máquina <p>Para obtener información sobre las funciones disponibles o limitadas al utilizar el enlace del sistema externo, consulte “Uso de un Enlace sistema externo” (p. 41).</p>  <ul style="list-style-type: none"> • El equipo se configura en la fábrica para que pueda especificar el enlace del sistema externo que utiliza el software MPS. Si usa el navegador integrado con la máquina, póngase en contacto con su proveedor o representante de servicio autorizado. • No aparecerá el botón [Enlace sist. externo] en la pantalla [Inicio1] como los ajustes de fábrica. Use [Person. pantalla inic] para ajustar [Enlace sistema externo] en [ON]. • Con [Renombrar botón de enlace sistema externo], puede configurar el nombre del botón mostrado en la pantalla [Inicio1]. • MPS son las siglas de “Servicio de impresión administrado”. Es una aplicación compatible con la administración total o subcontratación de negocio de impresión. 	<p>Si se utiliza el software MPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • [Dirección]: Hasta 256 caracteres alfanuméricos • [Puerto]: 1 - 65535 (Configuración de fábrica: 9191) • [Método de conexión] [http] / [https] • [Renombrar botón de enlace sistema externo]: 1-10 caracteres alfanuméricos (Configuración de fábrica: Enlace sistema externo) <p>Si se utiliza el navegador integrado con esta máquina</p> <ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • [Dirección]: Hasta 256 caracteres alfanuméricos • [Test de comunicación] • [Configuración de proxy]: casilla de verificación [Usar] (Configuración de fábrica: No seleccionado) • [Detalles] <ul style="list-style-type: none"> [Dirección proxy a usar]: Hasta 256 caracteres alfanuméricos [Puerto]: 1 - 65535 [Usar proxy para las direcciones locales] casilla de verificación [Usar] (Configuración de fábrica: No seleccionado) [No usar proxy para las direcciones que empiecen con]: Hasta 1024 caracteres alfanuméricos • [Renombrar botón de enlace sistema externo]: 1-10 caracteres alfanuméricos (Configuración de fábrica: Enlace sistema externo)
<p>Cifrado de datos disco duro</p> <p>Cifra datos que se guardan en el disco duro de esta máquina como por ejemplo datos y datos de documentos.</p>	<p>Véase p. 53</p>

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Config. pantalla consola</p> <p>Especifique los elementos de menú mostrados en RISO Console para los puertos LAN0 y LAN1.</p>	<p>[LAN0]</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Escanear] [OFF], [ON] • [Imprimir] [OFF], [ON] • [Almac.] [OFF], [ON] • [Estado de trabajo] [OFF], [ON] <p>[LAN1]</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Escanear] [OFF], [ON] • [Imprimir] [OFF], [ON] • [Almac.] [OFF], [ON] • [Estado de trabajo] [OFF], [ON]
<p>Sobrescribir todo</p> <p>Si esto está ajustado en [ON], datos como los contenidos de los ajustes del administrador y la información de usuario guardada en el disco duro de esta máquina se sobrescriben y eliminan cuando se lleva a cabo [Inicial.ajuste Admin.].</p> <p> • Los datos que se sobrescriben y eliminan variarán dependiendo de los valores establecidos para [Inicial.ajuste Admin.]. (Véase p. 23)</p> <p>• Una vez finalizada la sobrescritura y eliminación, aparecerá la hora de finalización en el panel de operaciones.</p>	<p>[OFF], [ON]</p>
<p>Sobrescribir datos rest.</p> <p>Cuando esto se ajusta en [ON], se sobrescriben y eliminan los datos de documentos eliminados, trabajos en espera y área de almacenamiento donde restos de datos se guardan temporalmente.</p>	<p>[OFF], [ON]</p>

Impresora

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Gestión de existencias (solo panel de operaciones)</p> <p>Introduzca el número de cartuchos de tinta comprados para ver las existencias actuales de cartuchos de tinta.</p> <p>Cuando las existencias alcanzan el número de cartuchos especificado, aparece un mensaje de confirmación en la pantalla o se envía un correo electrónico al administrador.</p> <p> • Esta función es posible que no aparezca. Para utilizar esta función, póngase en contacto con su proveedor o representante de servicio autorizado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Mensaje de confirmación] <u>[OFF]</u>, [ON] • [Habrá un mensaje cuando cuando nivel de tinta sea el siguiente.] Entre 0 y 99 cartuchos • [Cantid. compra] entre 0 y 99 cartuchos • [Existencias] entre 0 y 99 cartuchos [Reset] • [Enviar correo a su admin.] [Enviar] Casilla de verificación <u>No seleccionado</u>, Seleccionado • [Detalles] [Dirección], [Remitente], [Asunto], [Cuerpo], [Reset], [Test de comunicación]
<p>Ajuste trabajo en espera</p> <p>Especifique el período para guardar los documentos indicados en la pantalla [Lista de trabajos en espera] en el Modo impresión. Los trabajos que superan el límite de tiempo especificado se eliminan automáticamente.</p> <p>Puede especificar si desea retener todos los trabajos recibidos de un ordenador o imprimirlos automáticamente al final del periodo de tiempo especificado. Si retiene todos los trabajos, los trabajos del periodo de tiempo especificado se añaden a la [Lista de trabajos en espera].</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Periodo] Defina el periodo de los trabajos en espera y si desea imprimirlos automáticamente cuando transcurra el periodo de espera. La hora de inicio y la hora de finalización del [Periodo] también pueden introducirse con las teclas numéricas. <p> • Aunque se esté aplicando el [Programa de alimentación], si [Ajuste trabajo en espera] está en [ON], la máquina no accede al modo stand-by.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La impresión de los trabajos no puede iniciarse automáticamente si se produce un fallo en el suministro o si se apaga la alimentación de esta máquina. • Esta función se activa si [Permisos de acceso] está ajustado en [OFF]. Cuando [Permisos de acceso] está ajustado en [ON], la impresión no se inicia aunque se haya cumplido el periodo especificado. • Cuando transcurra el periodo especificado en [Ajuste trabajo en espera] durante el periodo de tiempo especificado en [Periodo], se eliminan los trabajos en espera. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>[OFF]</u>, [ON] • [Min.], [Horas], [Días] (seleccione una opción) 1 - 99 (Configuración de fábrica: 1 hora) • [¿Añadir todos los trabajos la Lista de espera?] Casilla de verificación [Permitido] <u>No seleccionado</u>, Seleccionado • [Periodo] <u>[OFF]</u>, [ON] • [Inicio(Hora: Minutos)], [Fin (Horas: Minutos)] 00:00 - 23:59 • [¿Iniciar autom. la impresión al terminar el período?] Casilla de verificación [Iniciar] <u>No seleccionado</u>, Seleccionado
<p>Visualizar nombre trabajo</p> <p>Especifique si desea mostrar el nombre del trabajo en la pantalla [Lista de trabajos en espera] en el Modo impresión. Si esta opción está ajustada en [OFF] y es necesario iniciar sesión, los trabajos que no correspondan al usuario conectado se muestran como "*****".</p>	<p>[OFF], <u>[ON]</u></p>

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Área de impresión</p> <p>Utilice esta función para definir el tamaño de los márgenes. Normalmente es recomendable utilizar la opción [Estándar].</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Estándar] Se aplican unos márgenes de 3 mm (1/8") en las partes superior, inferior, izquierda y derecha. • [Máximo] Se aplican unos márgenes de 1 mm (3/64") en las partes superior, inferior, izquierda y derecha.  <ul style="list-style-type: none"> • Esta máquina no puede imprimir en algunas áreas en torno a los bordes del papel (márgenes), independientemente del tamaño del original. • Si esta opción está ajustada en [Máximo], en el interior de la máquina (ruta de transferencia) puede acumularse tinta, en función del original. En estos casos, los bordes o el dorso del papel pueden ensuciarse. 	<p>[Estándar], [Máximo]</p>
<p>Ajuste ciclo de limpieza</p> <p>Utilice esta función para limpiar automáticamente el cabezal de tinta una vez impreso el número de hojas especificado.</p>	<p>500 a 3.000 hojas (Configuración de fábrica: 1.000 hojas)</p>
<p>Opciones alimentación sobres</p> <p>Esta función aplica mejoras en la imagen para la alimentación de sobres, para evitar las manchas de tinta y borrones en la imagen al imprimir en sobres. Esta opción solo funciona si ha seleccionado [Sobre] en [Tipo papel] en la bandeja estándar.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Si imprime en sobres gruesos o doblados, ajuste [Control de alimentación] en [Amplio rango]. • Se recomienda utilizar esta función con la opción [Mejora imagen sobre] del controlador de la impresora. Para obtener más información, consulte "Mejora imagen sobre" en la "Guía del usuario". 	<ul style="list-style-type: none"> • [Control de alimentación] [Estándar], [Amplio rango]
<p>Bandeja de salida por modo</p> <p>Especifique qué bandeja tiene prioridad en cada modo si [Bandeja de salida] está ajustado en [Auto] en el Modo copia, Modo Almacenamiento o modo USB, o si [Bandeja de salida] (en la pestaña [Acabado]) del controlador de la impresora está ajustado en [Auto]. (Si se aplica la función de grapado, perforado, plegado, salida offset u otra función de acabado, el papel se imprime independientemente de la prioridad.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si se utiliza la bandeja de apilamiento de control automático [Bandeja cara abajo], [Auto-Ctrl Stacking Tray] • Si se utiliza la bandeja de apilamiento amplia [Bandeja cara abajo], [Wide Stacking Tray] • Si se utiliza el apilador de alta capacidad [Bandeja cara abajo], [Apilador alta capacidad] • Si se utiliza el finalizador multifunción: [Bandeja cara abajo], [Bandeja superior], [Bandeja apilamiento]

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Control guía apilamiento (si se utiliza la bandeja de apilamiento de control automático)</p> <p>Especifique qué guías de papel se abren al pulsar el botón de apertura de guías de papel con papel cargado en la bandeja de apilamiento de control automático.</p>	<p>[Fin], [<u>Lado</u>], [Ambos]</p>
<p>Alimentador de alta capacidad (al utilizar el alimentador de alta capacidad)</p> <p>Configure en la posición a la que bajará la bandeja estándar cuando la máquina se quede sin papel o cuando se pulse el botón de descenso de la bandeja estándar.</p>	<p>Véase p. 51</p>
<p>Apilador de alta capacidad (al utilizar el apilador de alta capacidad)</p> <p>Configure en la posición a la que bajará la bandeja de apilamiento cuando la máquina finalice o detenga el trabajo que envía papel al apilador de alta capacidad.</p> <p> • Si ajusta en [No bajar], la bandeja de apilamiento no bajará al final del trabajo. Este ajuste es adecuado si saca muchos trabajos de una sola página (impresión variable) o un número pequeño de impresiones. Si saca un número pequeño de impresiones, el tiempo de espera hasta que la bandeja de apilamiento vuelve a la posición de impresión puede verse reducido.</p> <p>• Si ajusta en [Bajar hasta el carro], independientemente del número de impresiones, la bandeja de apilamiento bajará al carro al final del trabajo. De esta manera no tendrá que pulsar el botón para bajar la bandeja de apilamiento al extraer el carro entero para una gran cantidad de impresiones. Sin embargo, no podrá imprimir el siguiente trabajo hasta que se retiren las impresiones y la bandeja de apilamiento vuelva a la posición de impresión.</p> <p>• Si ajusta en [Bajar a pos. espec.], la bandeja de apilamiento bajará a la posición especificada al final del trabajo. Use este ajuste para configurar una posición en la que puede fácilmente retirar las impresiones si no está usando el carro.</p> <p>• Si se ha sacado un equivalente a 3.200 - 4.000 hojas en la bandeja de apilamiento, ésta bajará al carro independientemente del ajuste de [Apilador de alta capacidad].</p>	<p>[No bajar], [Bajar hasta el carro], [Bajar a pos. espec.] Valor de entrada: 150 mm - 400 mm (6" - 15") (Configuración de fábrica: 150 mm (6"))</p>
<p>Configurar tintas no RISO (solo en el panel de operaciones)</p> <p>Especifique si desea permitir o prohibir la utilización de tintas no RISO con cada color.</p>	<p>Véase p. 44</p>
<p>Gestión de archivo del área de código de barras (solo RISO Console)</p> <p>Registre los archivos que se seleccionarán para [Defin. área cód. bar.] en el controlador de la impresora. Aparecen en una lista los archivos de definición de área de código de barras. Puede eliminar archivos y cambiar su nombre. También puede exportar los archivos de definición de área de código de barras e importar archivos en otra impresora.</p> <p> • Los archivos de definición de área de código de barras pueden crearse utilizando el Software de definición del área del código de barras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lista [Archivo del área del código de barras] • [Renombrar] • Nombre: 1-30 caracteres alfanuméricos • [Eliminar] • [Importar] • [Exportar]

Escáner

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Escanear directorio de datos</p> <p>Utilice esta función para registrar hasta 300 destinos de almacenamiento para los datos escaneados.</p> <p>Los destinos registrados aquí aparecen en la pantalla [Destino] que aparece al seleccionar [Escanear] - [PC] y tocar [Destino].</p> <p>La función [Test comunic.] permite comprobar si el ajuste del destino de almacenamiento de datos se ha registrado correctamente.</p>	Véase p. 51
<p>Entrada de dirección de correo</p> <p>Use esta función para registrar hasta 300 direcciones de correo para el envío de los datos escaneados por correo electrónico. Las direcciones registradas aquí aparecen en la pantalla [Dirección] que aparece al seleccionar [Escanear] - [Correo] y tocar [Dirección].</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Crear] • [Editar] • [Eliminar] • [Dirección de correo]: Hasta 256 caracteres alfanuméricos • [Nombre]: 1-10 caracteres alfanuméricos • [Índice] • [Leer archivo CSV]* • [Escribir arch.CSV]* <p>* La lectura y la escritura en archivos de destino de correo electrónico solo pueden realizarse con RISO Console.</p>
<p>Nivel de Color/Negro</p> <p>Especifique en qué nivel se determina automáticamente que el original es en color o en blanco y negro si el escaneo está ajustado en [Auto] en [Modo color]. A mayor valor, más fácil resulta determinar que el original es un original en color.</p>	[1], [2], [3], [4], [5]
<p>Botón de copias adicionales</p> <p>Utilice esta función para activar la función [Copia adicional] en el Modo copia.</p> <p> • La función [Copia adicional] permite realizar copias adicionales del trabajo de copia anterior.</p>	[OFF], [ON]
<p>Conf guard. doc escan</p> <p>Especifique si desea eliminar automáticamente, según un intervalo fijo, los documentos guardados en el disco duro de la máquina en el Modo escáner. Si [ON] está seleccionado, los documentos se eliminan automáticamente según el intervalo seleccionado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • [Uni.] [Min.], [Horas], [Días] (seleccione una opción) 1 - 99 (Configuración de fábrica: 1 hora)

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Configuración correo</p> <p>Configure los ajustes del servidor de correo utilizado para enviar los datos escaneados.</p> <p>Una dirección de correo del remitente es la dirección que aparece en el campo de remitente cuando se recibe el correo electrónico.</p> <p>La función [Test comunic.] permite comprobar si los ajustes del servidor de correo se han registrado correctamente.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Para configurar los ajustes, es necesaria información del servidor de correo. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador del servidor de correo. • Los ajustes pueden variar en función del ajuste de [Autenticación del servidor de correo]. • Después de configurar el servidor de correo, toque [Test comunic.]. Si los ajustes son correctos, aparece la pantalla [Confirmar]. En caso de problema de comunicación, compruebe de nuevo los ajustes. 	<ul style="list-style-type: none"> • [Servidor de email de salida (SMTP)]: Hasta 256 caracteres alfanuméricos • [Puerto]: 0 - 65535 (Configuración de fábrica: 25) • [Tipo de conexión cifrada] [OFF], [TLS], [STARTTLS] • [Autenticación del servidor de correo] [OFF], [PLAIN], [LOGIN], [CRAM-MD5] • [Cuenta]: Hasta 256 caracteres alfanuméricos • [Contraseña]: Hasta 16 caracteres alfanuméricos • [Capacidad de correo (MB)]: 1 MB - 500 MB (Configuración de fábrica: 5 MB) • [Tiempo de espera(seg.)]: 30 seg. - 300 seg. (Configuración de fábrica: 60 seg.) • [Dir.e correo destinat.]: Hasta 256 caracteres alfanuméricos • [Test comunic.]
<p>Permiso introd. dirección</p> <p>Especifique si desea permitir la entrada directa de direcciones de correo o destinos de almacenamiento al enviar o guardar los datos escaneados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si la opción está ajustada en [ON], el botón [Entr.direc.] aparece en la pantalla [Dirección] o [Destino] en el Modo escáner. • Si la opción está ajustada en [OFF], los usuarios no pueden enviar los datos escaneados a direcciones o destinos diferentes de los registrados con [Entrada de dirección de correo] o [Escanear directorio de datos]. 	<p>[OFF], [ON]</p>

Configuración al utilizar un lector de tarjeta IC

Si conecta un lector de tarjeta IC, deberá configurar una serie de ajustes adicionales en las siguientes opciones del menú del administrador.

Función	Función de configuración	Detalles
Ajustes de usuario	Registrar la información de la tarjeta IC en la máquina.	Véase p. 35
Método de acceso	Configurar el método de autenticación de inicio de sesión.	Véase p. 15



- Las demás opciones del menú del administrador son las mismas que cuando no hay ningún lector de tarjeta IC conectado. Configure los ajustes necesarios.

Registro de usuarios

El administrador debe configurar diferentes ajustes del menú del administrador para poder registrar usuarios en esta máquina.

En función de cómo se utilice la máquina, algunos de los ajustes no son necesarios.



- Hay un orden para los ajustes. Asegúrese de configurar los ajustes en el siguiente orden. Si el orden es incorrecto, debe repetir la configuración desde el principio.

Orden	Ajuste de administrador Nombre de función	Aplicación	Descripción de ajustes	Notas
1	Permisos de acceso	Configure este ajuste para imponer restricciones a los usuarios de la máquina.	<ul style="list-style-type: none"> ■ [OFF], [ON] ■ [Tiem.cierre ses.aut] 	Es necesario definir los ajustes de usuario si esta opción está en [ON] en cualquiera de los modos (Modo escáner, copia o imprimir).
2	Configuración de grupos	Configure este ajuste al restringir los usuarios que pueden acceder a las carpetas compartidas.	Especifique los grupos que pueden acceder a las carpetas compartidas.	Los grupos seleccionados aquí se aplican a los demás ajustes. (Véase p. 16)
3	Índice de entrada	Especifique el nombre del índice para facilitar las búsquedas cuando utilice la pantalla [Dirección] y la lista de usuarios de la pantalla [Iniciar sesión].	Asigne caracteres a cada uno de los 12 botones. 2 caracteres	La configuración de fábrica está en orden alfabético.
4	Ajustes de usuario	Utilice este ajuste para registrar los usuarios que pueden iniciar sesión.	<ul style="list-style-type: none"> ■ [Nombre de usuario] ■ [Índice] ■ [Derechos admin.] ■ [Grup.afil.] (opcional) ■ [ID de inicio sesión PC] ■ [Generar contras. person.] (1-16 caracteres) ■ [Configuración permisos] y [Limitación] (opcional) en cada modo 	La opción [Ajustes de usuario] en [Menú Administrador] en RISO Console permite la lectura y la escritura en archivos CSV. Estas funciones resultan útiles para añadir varios usuarios de forma colectiva.



- Si utiliza un servidor de autenticación externo, no puede registrar los usuarios.

Permisos de acceso

Especifique si es necesario iniciar sesión para acceder a cada modo y el comportamiento tras iniciar sesión.

Esta función permite limitar los usuarios que pueden utilizar esta máquina.

Si esta opción está ajustada en [ON], configure siempre 2 y 3 en "Registro de usuarios" (p. 31).

[Permisos de acceso] para cada modo

Especifique si es necesario iniciar sesión para el acceso a un modo.

Valor de ajuste: [OFF], [ON] (Configuración de fábrica: [OFF])

[Tiem.cierre ses.aut]

Especifique el tiempo hasta el cierre automático de la sesión cuando no se utiliza la máquina durante un periodo determinado.

Valor de ajuste: 10 seg. - 3.600 seg. (Configuración de fábrica: 300 seg.)

[Detalles]


Especifique si desea empezar a imprimir automáticamente documentos retenidos al iniciar sesión en el Modo impresión.

Valor de ajuste: [OFF], [ON] (Configuración de fábrica: [ON])

1 En la pantalla [Menú Administrador], seleccione [Control usua.] - [Permisos de acceso].

Se muestra la pantalla [Permisos de acceso].

2 Configure los diferentes ajustes.

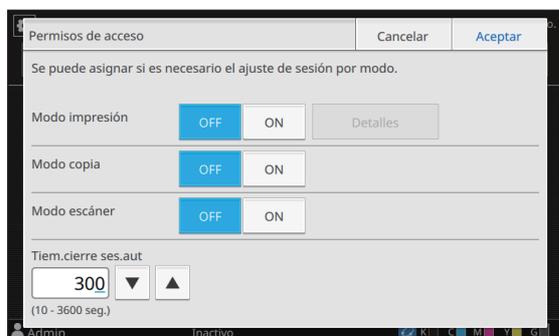

3 Toque [Aceptar].



- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p. 12)

Si [Permisos de acceso] está ajustado en [ON]

Los ajustes de [Permisos de acceso] para cada modo (Imprimir, Copia y Escanear) también influyen en los otros modos. En la siguiente tabla se indica si hace falta iniciar sesión en los otros modos cuando [Permisos de acceso] está ajustado en [ON].

[Permisos de acceso]	Modo almacenamiento		Modo USB	
	Guardar	Cargar	Guardar	Cargar
Modo impresión [ON]	Necesario	Necesario	No necesario	Necesario
Modo copia [ON]	Necesario	Necesario	No necesario	No necesario
Modo escáner [ON]	No necesario	No necesario	Necesario	No necesario

[Permisos de acceso]	Modo de enlace sistema externo
Modo impresión [ON]	Necesario
Modo copia [ON]	No necesario
Modo escáner [ON]	No necesario


Configuración de grupos

Especifique los grupos a los que pertenecen los usuarios. Los grupos definidos en este punto se utilizan con [Grup.afil.] para [Ajustes de usuario]. Puede configurar hasta 60 grupos.

1 En la pantalla [Menú Administrador], seleccione [Control usua.] - [Configuración de grupos].

Se muestra la pantalla [Configuración de grupos].

2 Toque [Añadir].

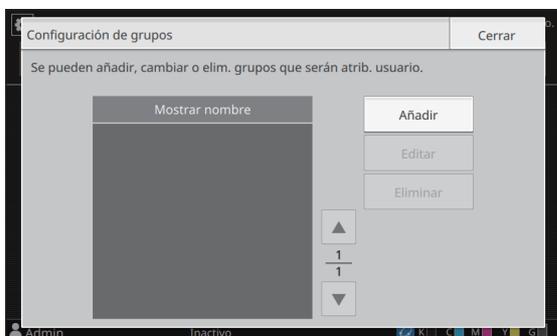

Aparece la pantalla para introducir el nombre del grupo.

3 Introduzca el nombre del grupo y toque [Aceptar].

4 Toque [Cerrar].



- Para modificar o eliminar una configuración de grupo, realice la siguiente operación.

Para cambiar un nombre de grupo:

Seleccione el grupo en la pantalla [Configuración de grupos], toque [Editar] y cambie el nombre del grupo.

Para eliminar un grupo:

Seleccione el grupo en la pantalla [Configuración de grupos] y toque [Eliminar].

- Los grupos definidos en este punto se utilizan también con los siguientes ajustes.
 - [Grup.afil.] para [Ajustes de usuario]
 - [Grupo selecc.] para [Ajustes carpeta compartida]
 - [Registro de cuenta] (solo RISO Console)
- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p. 12)

Ajustes de usuario

Utilice esta función para registrar los usuarios que pueden usar esta máquina. Defina los atributos de usuario y las restricciones de uso. Puede registrar hasta 1.000 usuarios.



- Asegúrese de completar [Configuración de grupos] antes de registrar el grupo al que pertenece cada usuario. Para más información, véase "Configuración de grupos" (p. 33).

[Nombre de usuario]

Introduzca el nombre de usuario para el inicio de sesión.

Caracteres no disponibles: " / [] : + | < > = ; , * ? \ ' "

[Índice]

Especifique el índice al que pertenece un usuario registrado.



- Configure correctamente [Índice]. Esta máquina no permite la asignación automática de índices basados en el nombre de usuario.

[Derechos admin.]

Especifique si desea conceder privilegios de administrador a un usuario registrado.

Valor de ajuste: [OFF], [ON] (Configuración de fábrica: [OFF])

[Grup.afil.]

Puede registrar hasta 3 grupos de afiliación para un usuario. Sin embargo, debe configurar antes [Configuración de grupos].

[ID de inicio sesión PC]

Introduzca el nombre de inicio de sesión del PC cuando un usuario registrado realiza un trabajo de impresión.

[Generar contras. person.]

Defina una contraseña temporal.

Utilice entre 1 y 16 caracteres alfanuméricos en minúscula.

[Configuración permisos]

Especifique los modos que puede utilizar un usuario registrado.

Valor de ajuste: [OFF], [ON] (Configuración de fábrica: [ON])

[Limitación]

Especifique los límites en las funciones para Modo impresión y Modo copia. Las restricciones de funciones pueden aplicarse de forma conjunta a los dos modos.

- **Disponibilidad de impresión/copia a todo color**
Especifique si desea que los usuarios registrados puedan hacer copias e impresiones a todo color.
Valor de ajuste: [OFF], [ON] (Configuración de fábrica: [ON])
 - **[Límite cont. monocrom.]**
Especifique el número máximo permitido de copias e impresiones en monocromo permitidas.
Valor de ajuste: No seleccionado, Seleccionado (Configuración de fábrica: No seleccionado)
[Limitador] (de 1 a 99.999 páginas)
[Actual] (de 1 a 99.999 páginas)
[Borrar]
 - **[Límite contador todo color]**
Especifique el número máximo permitido de copias e impresiones a todo color.
Valor de ajuste: No seleccionado, Seleccionado (Configuración de fábrica: No seleccionado)
[Limitador] (de 1 a 99.999 páginas)
[Actual] (de 1 a 99.999 páginas)
[Borrar]



- Los elementos de ajuste de la pantalla [Limitación de impresión] o [Limitación de copias] varían en función del ajuste de [Regla gestión Imprimir/Copiar].

[Leer archivo CSV] (solo RISO Console)

Utilice esta función para leer el archivo de listas de usuarios de un ordenador en el disco duro de esta máquina.


[Escribir arch.CSV] (solo RISO Console)

Utilice esta función para escribir en el archivo de listas de usuarios del disco duro de esta máquina en un ordenador.

1 En la pantalla [Menú Administrador], seleccione [Control usua.] - [Ajustes de usuario].

Se muestra la pantalla [Ajustes de usuario].

2 Toque [Añadir].

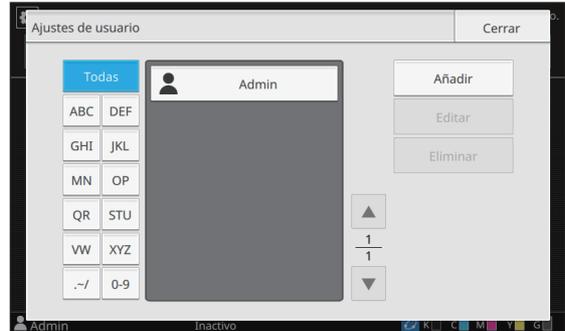

Aparece la pantalla para introducir el nombre del usuario.

3 Introduzca el nombre de usuario y toque [Siguiente].

Aparece la pantalla para introducir una contraseña temporal.

4 Introduzca la contraseña temporal y toque [Siguiente].

Aparece la pantalla para introducir de nuevo la contraseña temporal.


5 Vuelva a introducir la contraseña temporal y toque [Siguiente].

Aparece la pantalla para definir el usuario.



- Comunique al usuario registrado la contraseña temporal introducida en este punto. El usuario necesitará esta contraseña para conectarse a la máquina por primera vez.

6 Configure los diferentes ajustes.

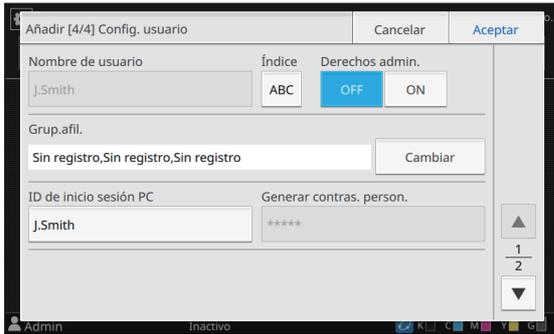

- Asegúrese de configurar [Índice].
- Si [ID de inicio sesión PC] es incorrecto cuando [Modo impresión] en [Configuración permisos] está ajustado en [ON], no es posible recibir trabajos del ordenador. Asegúrese de que en [ID de inicio sesión PC] se introduce el ID de inicio de sesión en PC correcto.

7 Toque [Aceptar].


- Para modificar o eliminar una configuración de usuario, realice la siguiente operación.
 - Para eliminar un usuario:** Seleccione el usuario en la pantalla [Ajustes de usuario] y toque [Eliminar].
 - Para cambiar los ajustes:** Seleccione el usuario en la pantalla [Ajustes de usuario], toque [Editar] y cambie los ajustes.
- Esta función también puede configurarse desde RISO Console.
 - Para añadir un usuario:** Haga clic en [Añadir usuario] en la pantalla [Ajustes de usuario].
 - Para eliminar un usuario:** Seleccione el usuario en la pantalla [Ajustes de usuario] y haga clic en [Eliminar este usuario] en la pantalla [Editar].
 - Para cambiar los ajustes:** Seleccione un usuario en la pantalla [Ajustes de usuario] y configure la información del usuario en la pantalla [Editar].

Registro de una tarjeta IC

Si hay un lector de tarjeta IC conectado, puede registrar la información de la tarjeta de autenticación correspondiente al usuario registrado.

1 Seleccione el nombre de usuario en la pantalla [Ajustes de usuario].

2 Toque [Registro de tarjeta IC].

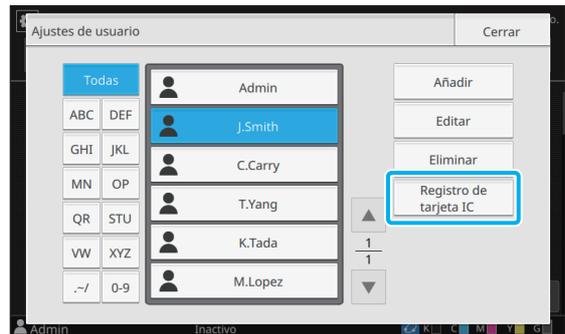

Aparece el mensaje [Asigne la tarjeta IC.].

3 Introduzca la tarjeta IC en el lector de tarjeta IC.

Aparece el mensaje [Registro de usuario completado.] una vez registrada la tarjeta.

- El icono  a la izquierda del nombre de usuario cambia al icono  tras registrar la información de la tarjeta IC.

4 Toque [Cerrar].

Se muestra la pantalla [Ajustes de usuario].

Registro colectivo de varios usuarios (RISO Console)

La utilización de RISO Console resulta útil al registrar varios usuarios de forma conjunta. Guarde el archivo en formato CSV en el ordenador, introduzca la información del usuario (nombre de usuario, nombre de inicio de sesión en PC, con o sin privilegios de administrador) y vuelva a leer el archivo.


Para más información sobre los archivos CSV, consulte "Formato archivo CSV para el registro colectivo de usuarios" (p. 61) en "Apéndice".

La siguiente explicación es de un ejemplo cuando el lector de tarjeta IC está conectado.

1 Inicie RISO Console y haga clic en [Ajustes de usuario] en la pantalla [Menú Administrador].

Se muestra la pantalla [Ajustes de usuario].

2 Haga clic en [Escribir arch.CSV] y guarde el archivo CSV en un ordenador.

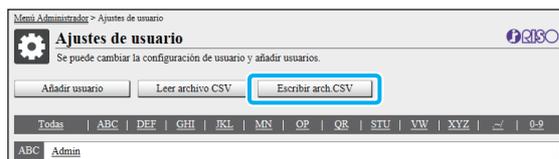


3 Abra el archivo CSV modificado e introduzca la información del usuario.

Introduzca la información del usuario en el formato correcto y guarde la información. Puede añadir hasta 1.000 usuarios.



- Las opciones de ajuste de usuario de un archivo CSV varían en función de los límites de las funciones, el tipo de máquina y la conexión de equipos opcionales.

4 Haga clic en [Leer archivo CSV] y lea el archivo seleccionado.

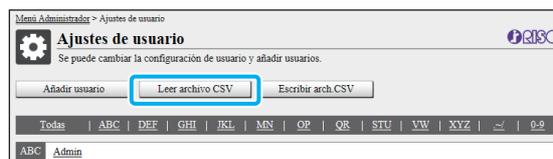

Si falta información en [Leer archivo CSV], aparece un mensaje.

Compruebe los ajustes del archivo CSV y el número de registros de usuario.


Si utiliza un lector de tarjeta IC, registre la tarjeta IC en la máquina.

5 En la pantalla [Menú Administrador] de la máquina, seleccione [Control usua.] - [Ajustes de usuario].

Se muestra la pantalla [Ajustes de usuario].

6 Seleccione el nombre de usuario.

7 Toque [Registro de tarjeta IC].

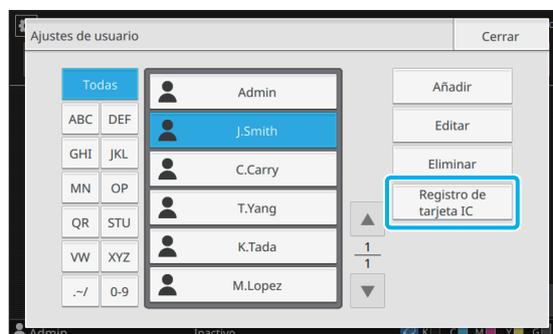

Aparece el mensaje [Asigne la tarjeta IC.].

8 Introduzca la tarjeta IC en el lector de tarjeta IC.

Aparece el mensaje [Registro de usuario completado.] una vez registrada la tarjeta.



- El icono  a la izquierda del nombre de usuario cambia al icono  tras registrar la información de la tarjeta IC.

9 Toque [Cerrar].

Repita los pasos de 6 a 9 para todos los usuarios.

Copia de seguridad de los ajustes de usuario (RISO Console)

Se puede realizar copia de seguridad de la información de ajustes de usuario como un archivo CSV en un ordenador desde RISO Console.

1 Inicie RISO Console y haga clic en [Ajustes de usuario] en la pantalla [Menú Administrador].

2 Haga clic en [Escribir arch.CSV] y guarde el archivo CSV en un ordenador.



- Se recomienda hacer previamente una copia de seguridad de la información de los ajustes del usuario para estar preparado para casos en el que se inicialicen los ajustes del administrador. Además, también es conveniente usar este método para hacer copia de seguridad de los ajustes del usuario antes de configurar [Servidores autenticación] y [Enlace sistema externo].

Uso de un servidor de autenticación externo

Al usar [Servidores autenticación], se puede realizar el control del usuario con un servidor de autenticación externo.

Un usuario sin una cuenta en el servidor de autenticación externo no puede autenticarse. Como el servidor de autenticación externo gestiona de forma centralizada la información de usuario, no es necesario registrar la información de usuario en esta máquina.



- Si empieza a utilizar la autenticación con servidor externo, se eliminarán los siguientes ajustes guardados en la máquina.
 - Información de usuario registrada en [Ajustes de usuario] en el menú del administrador
 - Carpetas personales y documentos de almacenamiento de todos los usuarios guardados en carpetas personales
 - Grupos registrados en [Configuración de grupos] en el menú del administrador
 - Ajustes de [Añadir a favoritos] y [Guardar por defecto] de todos los usuarios



- Antes de empezar a usar un servidor de autenticación externo, puede realizar una copia de seguridad de la información del usuario. Para más información, véase “Copia de seguridad de los ajustes de usuario (RISO Console)” (p. 37).

Funciones restringidas con la autenticación con servidor externo

La máquina no gestiona usuarios excepto para el administrador. Por tanto, la utilización de algunas funciones está restringida.

■ Modo copia

- Ningún otro usuario, aparte del administrador, puede usar [Añadir a favoritos]. La pantalla [Favoritos] muestra funciones configuradas por el administrador.
- En el Modo almacenamiento no pueden usarse las carpetas personales.
- Aparte del administrador, los demás usuarios no pueden registrar ajustes actuales como predeterminados ni restablecer los ajustes de fábrica.

■ Infor. usar.

- Ningún otro usuario, aparte del administrador, puede modificar las contraseñas de inicio de sesión.
- El método de inicio de sesión no se puede seleccionar con [Método de acceso]. En este caso, se aplica [Tarjeta IC y nombre usuario].

■ Ajustes del administrador

- Como los usuarios se gestionan desde el servidor de autenticación externo, esta máquina no se ocupa de la gestión ni el registro de los usuarios. Por tanto, [Ajustes de usuario], [Configuración de grupos] y [Lista recuento usuario] no están disponibles.
- Aunque haya un lector de tarjeta IC conectado, no puede registrar limitaciones en el recuento de impresión.

■ Opciones de ajuste

Las opciones que puede ajustar en [Servidores autenticación] son las siguientes.



- Los ajustes predeterminados de fábrica aparecen subrayados.

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Configuración servidor</p> <p>Puede añadir, editar o eliminar servidores LDAP (primario/secundario) y servidores Kerberos (primario/secundario), así como definir la prioridad.</p>	<p>Servidor LDAP (primario/secundario)</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Dirección]: dirección IP o nombre de servidor, como máximo 256 caracteres alfanuméricos • [Puerto]: 1 - 65535 (Configuración de fábrica: 389) • [Buscar nombre de inicio de sesión] ¹: Hasta 256 caracteres alfanuméricos • [Buscar contraseña] ²: Hasta 32 caracteres alfanuméricos • [Buscar raíz] ³: Hasta 256 caracteres alfanuméricos • [Buscar ámbito] ⁴: [Solo entrada raíz], [Entrada raíz y un nivel debajo], [<u>Todos niveles bajo entrada raíz</u>] <p>Servidor Kerberos (primario/secundario)</p> <ul style="list-style-type: none"> • [Dominio]: hasta 64 caracteres alfanuméricos (solo en mayúsculas) • [Nom. inicio sesión] ⁵: Hasta 10 caracteres • [Dirección]: dirección IP o nombre de servidor, como máximo 256 caracteres alfanuméricos • [Puerto]: 1 - 65535 (Configuración de fábrica: 88)
<p>Autenticación tarj. IC</p> <p>Es posible definir hasta 5 atributos con 32 caracteres alfanuméricos como máximo para las tarjetas IC usadas para la autenticación. Active o desactive los atributos aplicados a las tarjetas IC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Atributo de ID de tarjeta IC] [OFF], [<u>ON</u>] • [Atrib. usado autent. Tarj.IC] [<u>OFF</u>], [ON]
<p>Tiempo espera acceso.</p> <p>Especifique el periodo de tiempo de espera para el acceso al servidor de autenticación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [<u>OFF</u>], [ON] • 5 seg. - 120 seg. (Configuración de fábrica: 5 seg.)

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Reintentos de acceso</p> <p>Especifique los reintentos para el acceso al servidor de autenticación en caso de fallo en el acceso.</p>	<p>Entre 0 y 5 veces (Configuración de fábrica: 0 veces)</p>
<p>Confir. inform. caché</p> <p>Especifique si desea intentar iniciar sesión utilizando información del caché en caso de fallo en el acceso al servidor de autenticación. Si ajusta esta opción en [ON], puede restablecer la información del caché.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [OFF], [ON] • Casilla de verificación [Borrar caché]
<p>Sensib. a may. al aut.</p> <p>Especifique si los ID de usuario deben diferenciar entre mayúsculas y minúsculas en la autenticación.</p>	[OFF], [ON]
<p>Config. inicio sesión</p> <p>Especifique si desea mostrar la pantalla [Selección de inicio de sesión] al iniciar sesión en un dominio que utilice el servidor de autenticación. Aparecen como máximo tres dominios.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> • Si [Config. inicio sesión] está ajustado en [OFF], la autenticación se realiza de acuerdo con la prioridad especificada en la pantalla [Configuración servidor]. • Si el servidor DNS (IPv4)/(IPv6) está configurado para no utilizarse en [Parámetros de red (Detalles)], la configuración del dominio no está disponible. • Si el ajuste para el servidor Kerberos está vacío, la dirección IP del servidor LDAP aparecerá en la pantalla [Selección de inicio de sesión]. </p>	[OFF], [ON]
<p>Atributo ID de usuario</p> <p>Especifique el atributo de los ID de usuario para el acceso al servidor de autenticación.</p>	Hasta 32 caracteres alfanuméricos
<p>Atribuir dirección de correo</p> <p>Al seleccionar [Escanear] - [Correo] cuando se utiliza el ajuste del servidor de autenticación, la dirección configurada con [Atribuir dirección de correo] aparecerá en [Dirección].</p>	Hasta 256 caracteres alfanuméricos

- 1 Buscar nombre de inicio de sesión para el acceso al servidor de autenticación
- 2 Buscar contraseña para el acceso al servidor de autenticación
- 3 Nombre distinguido (DN) utilizado como raíz de búsqueda del usuario en el servidor de autenticación
- 4 Ámbito de búsqueda para el acceso al servidor de autenticación
- 5 Aparece en la pantalla [Selección de inicio de sesión] al iniciar sesión en el servidor de autenticación

1 En la pantalla [Menú Administrador], seleccione [Control usua.] - [Servidores autenticación].

Se muestra la pantalla [Servidores autenticación].

2 Toque [ON].

3 Configure los ajustes.

Seleccione la opción que desea configurar y toque [Editar].



- ① Opciones de ajuste
- ② Cambio de páginas de opciones de ajuste
- ③ Visualización de detalles de ajuste
- ④ Cambio de páginas de detalles de ajuste

Siga las instrucciones en pantalla para configurar los ajustes.

Después de configurar los ajustes, toque [Cerrar] o [Aceptar].

Se muestra la pantalla [Servidores autenticación].



- Se pueden seleccionar hasta tres servidores para cada servidor LDAP (primario/secundario) y servidor Kerberos (primario/secundario) (hasta 6 servidores en total) como contactos para autenticación. Para modificar o eliminar los ajustes de cada servidor o definir la prioridad de contacto para la autenticación, realice las siguientes operaciones en la pantalla [Configuración servidor].

Para añadir un servidor de autenticación:

Toque [Añadir] para configurar los ajustes de cada servidor.

Para modificar los ajustes:

Seleccione el servidor que desee y toque [Editar]. Cambie los ajustes.

Para eliminar un servidor:

Seleccione el servidor que desee y toque [Eliminar].

Para definir la prioridad de contacto al realizar la autenticación:

Seleccione un servidor y defina la prioridad utilizando [↑] y [↓].

- No necesita registrar un servidor Kerberos si no está usando uno. El servidor Kerberos aparecerá vacío en la pantalla [Configuración servidor].
- Si no se registra un servidor Kerberos, la autenticación solo estará disponible con la tarjeta IC y los usuarios no podrán usar autenticación de inicio de sesión con un código PIN.

4 Después de configurar los ajustes necesarios, toque [Aceptar] en la pantalla [Servidores autenticación].

Una vez completada la operación, aparece la pantalla [Menú Administrador].



- Aparece la pantalla [Procesando] mientras se elimina la información del servidor. No apague la máquina con el interruptor principal mientras aparece la pantalla [Procesando]. De lo contrario, la máquina podría averiarse.



- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p. 12)

Uso de un Enlace sistema externo

Los elementos que tiene que configurar o las funciones disponibles para usuarios varían en función de la función o método de enlace del servidor de impresión externo que use. Para más información sobre cada ajuste, consulte “Enlace sistema externo” (p. 24).

Si se utiliza el software MPS

Autentique los usuarios que tienen cuentas en el servidor de impresión externo (software MPS), y administre o cargue para trabajos de copia e impresión. Un usuario sin una cuenta en el servidor de impresión externo no puede autenticarse. Como el servidor de impresión externo gestiona de forma centralizada la información de usuario, no es necesario registrar la información de usuario en la máquina.



- Si se utiliza el [Enlace sist. externo], se borran los siguientes ajustes guardados en la máquina.
 - Información de usuario registrada en [Ajustes de usuario] en el menú del administrador
 - Carpetas personales y documentos de almacenamiento de todos los usuarios guardados en carpetas personales
 - Grupos registrados en [Configuración de grupos] en el menú del administrador
 - Ajustes de [Añadir a favoritos] y [Guardar por defecto] de todos los usuarios



- Antes de configurar [Enlace sist. externo], puede realizar una copia de seguridad de la información del usuario. Para más información, véase “Copia de seguridad de los ajustes de usuario (RISO Console)” (p. 37).

Funciones restringidas al utilizar el enlace sistema externo

Algunas funciones están restringidas debido a que el servidor de impresión externo administra los usuarios.

■ Modo Copia y modo Almacenamiento

- Ningún otro usuario, aparte del administrador, puede usar [Añadir a favoritos]. La pantalla [Favoritos] muestra funciones configuradas por el administrador.
- En el Modo almacenamiento no pueden usarse las carpetas personales.
- Aparte del administrador, los demás usuarios no pueden registrar ajustes actuales como predeterminados ni restablecer los ajustes de fábrica.

■ Infor. usar.

- Ningún otro usuario, aparte del administrador, puede modificar las contraseñas de inicio de sesión.
- El método de inicio de sesión no se puede seleccionar con [Método de acceso]. En este caso, se aplica [Tarjeta IC y nombre usuario].

■ Ajustes del administrador

- Como los usuarios se gestionan desde el servidor de impresión externo, esta máquina no se ocupa de la gestión ni el registro de los usuarios. Por tanto, [Ajustes de usuario], [Configuración de grupos] y [Lista recuento usuario] no están disponibles.
- Si [Permisos de acceso] está ajustado en [OFF], la autenticación del usuario no puede realizarse y los trabajos no pueden imprimirse ni cargarse los trabajos de copia. Ajuste siempre [Permisos de acceso] en [ON].



- [Ajuste trabajo en espera] no está disponible, ya que entra en conflicto con la función de retención del servidor de impresión externo.

Si se utiliza el navegador integrado con esta máquina

Use el navegador integrado con esta máquina para conectar al servidor de impresión externo. Puede imprimir los trabajos guardados en el servidor con esta máquina, o imprimir los trabajos registrados en el servidor, permitiendo al ordenador enviar los trabajos a la máquina.

■ Administración y autenticación de usuarios

- Se lleva a cabo con esta máquina basándose en los detalles configurados con [Ajustes de usuario] y [Permisos de acceso] del menú del administrador.

■ Cómo iniciar el navegador

- Toque [Enlace sist. externo] en la pantalla [Inicio1] para iniciar el navegador integrado y conectar con el servidor de impresión externo.
- Se puede usar [Asignar teclas función] para configurar una tecla de función que inicie el navegador.

Configuración del programa de alimentación

Esta función permite encender y apagar automáticamente la máquina a una hora definida. Puede registrar hasta 10 juegos de combinaciones de horas de inicio y finalización y días de la semana.

[OFF], [ON]

Ajuste en [ON] para configurar el programa de alimentación.

[Inicio], [Fin]

Especifique si desea encender o apagar la máquina con el programa de alimentación.

Hora

Especifique la hora de inicio y la hora de finalización. Introduzca entre 00 - 23 para las horas, y entre 00 - 59 para los minutos.

[Día a aplicar]

Seleccione el día de la semana en el que desee aplicar el programa de alimentación, en función de la hora de inicio o finalización.



- No se aceptarán trabajos de impresión si se ha apagado la máquina utilizando la tecla [Power] del panel de operaciones.
- Si se apaga la máquina de forma intencionada o por una caída de la red, el programa de alimentación no se activa simplemente accionando el interruptor principal de alimentación. Encienda siempre la máquina pulsando la tecla [Power] del panel de operaciones. El programa de alimentación se activa una vez encendida la máquina.
- Los ajustes del programa de alimentación se conservan incluso tras apagar la máquina.



- Los trabajos en espera se conservan hasta el siguiente encendido aunque se apague la máquina utilizando la tecla [Power] del panel de operaciones.
- Cuando se apaga con la función Programa de alimentación, esta máquina consume la misma energía que en el modo stand-by.

1 Seleccione [Sistema] - [Programa de alimentación] en la pantalla [Menú Administrador].

Se muestra la pantalla [Programa de alimentación].

2 Toque [ON].


3 Seleccione el juego cuyos ajustes desee guardar y toque [Editar].



Aparece la pantalla para definir la hora de inicio y fin y el día de la semana.

4 Seleccione las horas de [Inicio] y [Fin].

Puede definir la hora seleccionando las casillas de verificación correspondientes.

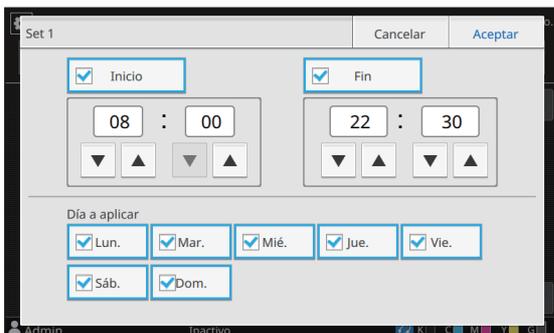

5 Seleccione el día de aplicación.

Puede aplicar la misma hora a diferentes días de la semana.


6 Toque [Aceptar].

Se muestra la pantalla [Programa de alimentación].

7 Toque [Aceptar].

Aparece la pantalla [Menú Administrador] y se activa la función de programa de alimentación.

Aparece la pantalla [Confirmar] en el panel de operaciones un minuto antes de la hora de finalización definida.

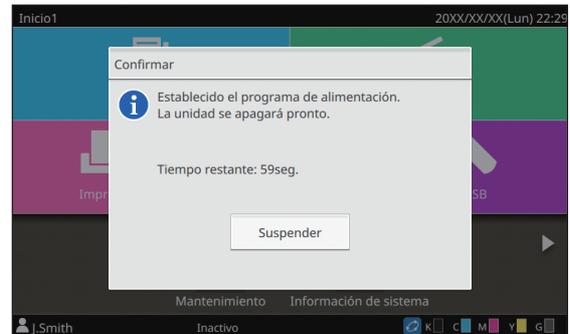

Si no desea que la máquina se apague, toque [Suspender]. Cierre la pantalla [Confirmar] para anular el procedimiento de apagado. La pantalla [Confirmar] volverá a aparecer un minuto después.

Si no toca [Suspender] durante el último minuto antes de la hora de finalización definida, la máquina empieza con el procedimiento de apagado.



- En los siguientes casos, esta máquina no puede apagarse con la función Programa de alimentación.
 - Si se produce un atasco de papel, una llamada de asistencia, un error de la unidad, un error relacionado con un juego o error de advertencia (excepto para un error de falta de papel)
 - Si la máquina se está usando a la hora definida
- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p. 12)

Configurar tintas no RISO (solo en el panel de operaciones)

Utilice este ajuste para permitir la utilización de tintas no RISO con cada color.

[OFF], [ON] (Configuración de fábrica: [OFF])




- Cuando se utilizan tintas no RISO pueden producirse los siguientes problemas.
 - Impresiones difuminadas y cambios en el tono del color a causa de diferencias en la eficacia de la tinta
 - Impresiones difuminadas o daños en el cabezal de inyección de tinta (que requieren su sustitución) a causa de una reacción química entre la tinta y los elementos en contacto directo con la tinta (cabezal de inyección de tinta, recorrido de la tinta, etc.)
 - Fugas de tinta (que requieren la sustitución del recorrido de la tinta) a causa de la entrada de aire en el recorrido de la tinta por una reacción química entre la tinta y el recorrido de la tinta (tubos, etc.)
- Mal funcionamiento y pérdida de rendimiento como resultado del uso de una tinta no RISO no cubierta por la garantía del producto o contrato de servicio. El cabezal de inyección de tinta y el recorrido de la tinta son componentes con un precio elevado. Además, su sustitución requiere mucho tiempo.
- En función del cartucho de tinta, es posible que no pueda usar el cartucho de tinta aunque este ajuste esté en [ON].

Utilice esta función únicamente si es consciente de los riesgos derivados de la utilización de tinta no RISO.


1 Seleccione [Impresora] - [Configurar tintas no RISO] en la pantalla [Menú Administrador].

Se muestra la pantalla [Configurar tintas no RISO].

2 Seleccione [ON] para permitir la utilización de la tinta y toque [Aceptar].

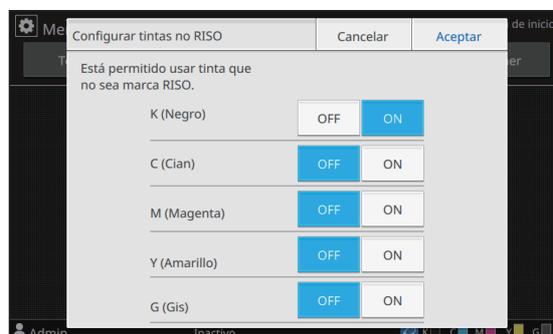

3 Lea el mensaje de confirmación y, a continuación, toque [Sí].

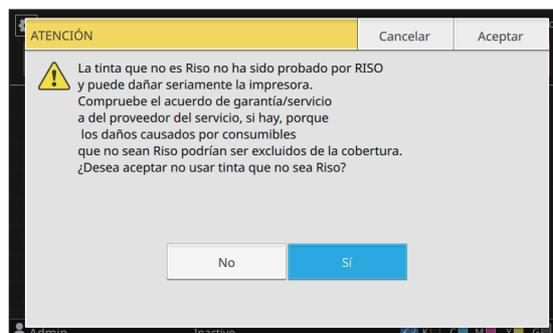

4 Toque [Aceptar].

Parámetros de red (IPv4)

Estos ajustes son necesarios para la conexión de la máquina a un entorno de red que utilice la versión 4 del protocolo de Internet.

[Impresora]

Escriba el nombre de la impresora utilizando como máximo 16 caracteres.

(Configuración de fábrica: RISO PRINTER)

[LAN0], [LAN1]

Configure la información de red para las dos redes conectadas al terminal LAN0 y LAN1 de la parte trasera de la máquina.



- [LAN1] no se puede seleccionar cuando se utiliza el controlador de impresión opcional.

[Servidor DHCP]

Si utiliza esta máquina en un entorno de red que use un servidor DHCP, seleccione [ON]. El servidor DHCP asigna automáticamente una dirección IP a cada ordenador cliente de la red.

Si no se usa ningún servidor DHCP, seleccione [OFF]. Introduzca la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de la puerta de enlace.

(Configuración de fábrica: OFF)

[Dirección IP], [Másc. subred], [Dir.puerta enlace]

Ajuste estas opciones si ha seleccionado [OFF] en [Servidor DHCP].



- Al asignar las direcciones IP manualmente, asigne una dirección IP distinta a LAN0 y LAN1.
- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p. 12)
- Las siguientes opciones aparecen únicamente si las configura desde RISO Console.
 - [Nombre de dominio]
 - [Dirección MAC]
 - [Comentario]
 - [Conexión consola RISO]
 - [Link Speed/ Duplex Mode]

Parámetros de red (IPv6)

Estos ajustes son necesarios para la conexión de la máquina a un entorno de red que utilice la versión 6 del protocolo de Internet.

[Impresora]

Escriba el nombre de la impresora utilizando como máximo 16 caracteres.

(Configuración de fábrica: RISO PRINTER)

[LAN0], [LAN1]

Configure la información de red para las dos redes conectadas al terminal LAN0 y LAN1 de la parte trasera de la máquina.



- [LAN1] no se puede seleccionar cuando se utiliza el controlador de impresión opcional.

[Método de config. de dirección]

Seleccione entre las opciones [Manual], [Direc. sin estado] y [Direc. con estado].

Si selecciona [Manual], introduzca los valores de [Dirección IP], [Longit.prefijo] y [Dir.puerta enlace].

(Configuración de fábrica: Manual)

[Dirección IP], [Longit.prefijo], [Dir.puerta enlace]

Ajuste estas opciones si ha seleccionado [Manual] en [Método de config. de dirección].



- Al asignar las direcciones IP manualmente, asigne una dirección IP distinta a LAN0 y LAN1.
- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p. 12)
- Las siguientes opciones aparecen únicamente si las configura desde RISO Console.
 - [Nombre de dominio]
 - [Dirección MAC]
 - [Comentario]
 - [Conexión consola RISO]
 - [Link Speed/ Duplex Mode]

Parámetros de red (Detalles)

Configure los detalles del entorno de red. Las opciones de ajuste varían en función de su entorno de red.

[LAN0], [LAN1]

Configure la información de red detallada para las dos redes conectadas al terminal LAN0 y LAN1 de la parte trasera de la máquina.

- [LAN1] no se puede seleccionar cuando se utiliza el controlador de impresión opcional.

[Proxy]

Seleccione esta opción para usar el servidor proxy.

[DNS (IPv4)], [DNS (IPv6)]

Convierta el nombre de dominio a una dirección IP usando el servidor DNS.

Defina esta opción en función de su versión de protocolo de Internet.

[WINS]

Convierta el nombre de PC a una dirección IP usando el servidor WINS.


[Otros]

Seleccione el método de conexión con RISO Console.


1 Seleccione [Sistema] - [Parámetros de red (Detalles)] en la pantalla [Menú Administrador].

Se muestra la pantalla [Parámetros de red (Detalles)].

2 Seleccione [LAN0] o [LAN1].


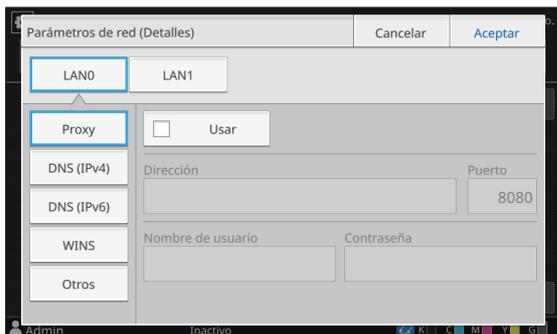


3 Seleccione [Proxy] y, a continuación, marque la casilla de verificación [Usar].

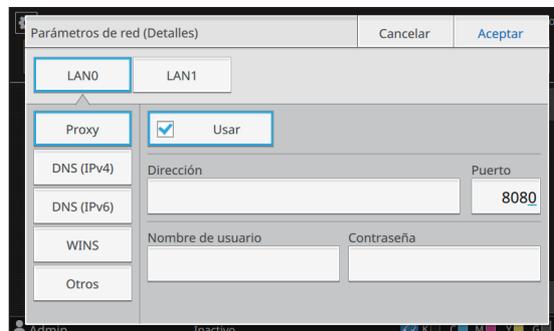

- Si selecciona [Usar], puede introducir valores en los cuadros de texto [Dirección], [Puerto], [Nombre de usuario] y [Contraseña]. Si toca un cuadro de texto distinto de [Puerto], aparece una pantalla de entrada de datos. Después de introducir un valor, toque [Aceptar]. Introduzca un valor en [Puerto] mediante las teclas numéricas.


4 Seleccione [DNS (IPv4)] o [DNS (IPv6)] y configure los ajustes.

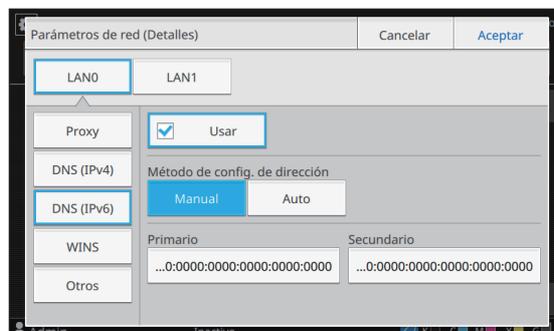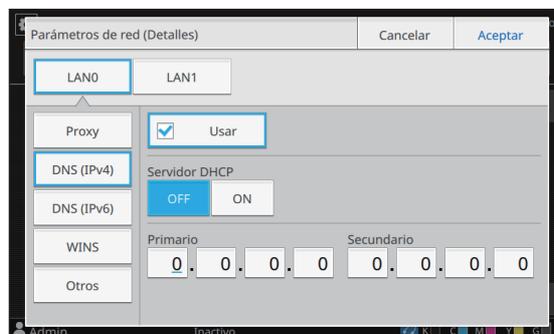




- Si selecciona [Usar], puede elegir [Servidor DHCP] o [Método de config. de dirección].
- Si selecciona [OFF] en [Servidor DHCP] o [Manual] en [Método de config. de dirección], puede introducir valores en [Primario] y [Secundario].
- Si utiliza IPv4, use las teclas numéricas para escribir las direcciones.
- Si utiliza IPv6, toque [Primario] o [Secundario] para mostrar la pantalla de entrada de direcciones. Después de introducir la dirección, toque [Aceptar].

5 Seleccione [WINS] y configure los ajustes.

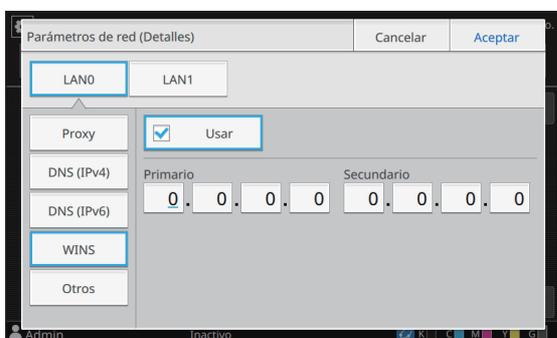

- Si selecciona la casilla de verificación [Usar], puede introducir valores en [Primario] y [Secundario].

6 Seleccione [Otros] y configure cada opción.

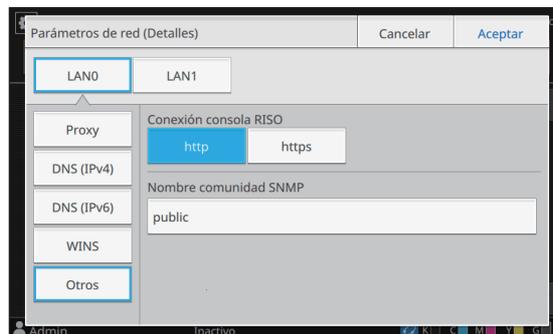

- Si establece la conexión con RISO Console con https*, especifique un método de transferencia de red para [Link Speed/Duplex Mode] en RISO Console.

* El protocolo https añade una función de cifrado al protocolo http.

- Si no se realizan cambios en el valor predeterminado para [Nombre comunidad SNMP], el nombre de la comunidad para comunicación SNMP será "public".
- Se pueden usar caracteres alfanuméricos (minúsculas/mayúsculas) y los siguientes caracteres en el cuadro de texto para el nombre de comunidad SNMP.

.,/:;@[\\]^_

7 Después de configurar los ajustes necesarios, toque [Aceptar].

Se muestra la pantalla [Menú Administrador].



- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p. 12)

Limitación dirección IP (IPv4 o IPv6)

Puede registrar hasta 12 máscaras de subred y direcciones IP que pueden acceder a esta máquina, cada una para LAN0 y LAN1.

[LAN0], [LAN1]

Configure las limitaciones de acceso para las dos redes conectadas al terminal LAN0 y LAN1 de la parte trasera de la máquina.



- [LAN1] no se puede seleccionar cuando se utiliza el controlador de impresión opcional.

[OFF], [ON]

Utilice esta función para limitar los ordenadores que pueden acceder a esta máquina. Si esta opción está ajustada en [ON], puede indicar las direcciones que pueden acceder a esta máquina.

[Dirección IP]



[Másc. subred] (si se usa IPv4)

[Longit.prefijo] (si se usa IPv6)



1 Seleccione [Sistema] - [Limitación dirección IP (IPv4)] o [Limitación dirección IP (IPv6)] en la pantalla [Menú Administrador].

Aparece la pantalla [Limitación dirección IP (IPv4)] o [Limitación dirección IP (IPv6)].

2 Seleccione [LAN0] o [LAN1].

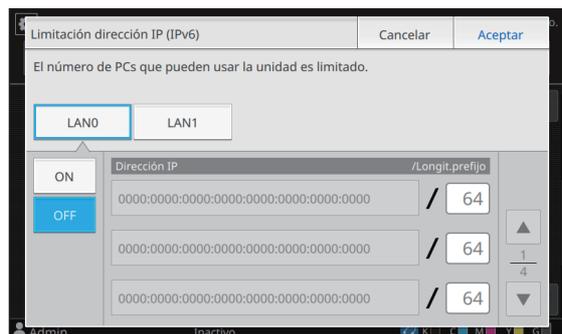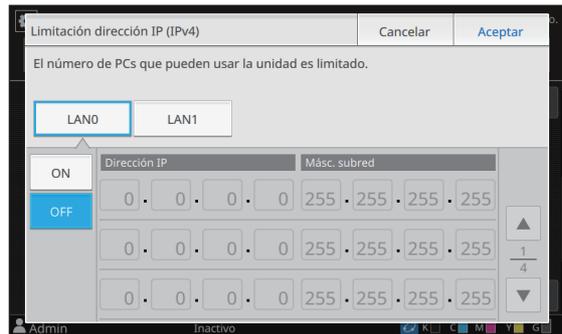

3 Seleccione [ON] y configure los ajustes.

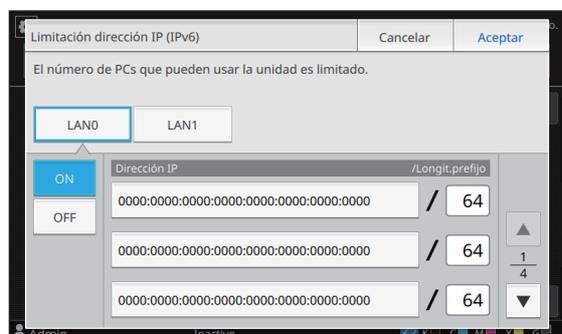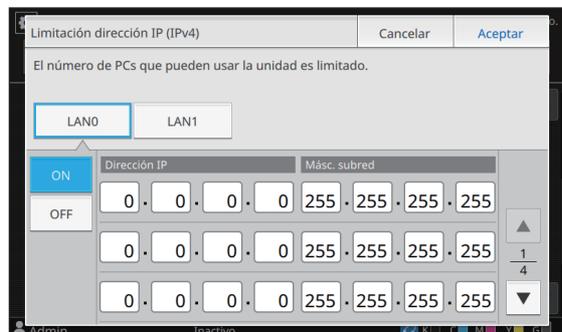



- Para permitir el acceso a un ordenador específico:
Introduzca la máscara de subred "255.255.255.255" como dirección IP del ordenador.
- Para permitir el acceso a varios ordenadores con la misma subred:
Introduzca la máscara de subred "255.255.255.0" como dirección IP de cada ordenador.
Ejemplo: si la dirección IP está fijada en "192.168.0.100", los ordenadores con una dirección IP situada entre "192.168.0.0" y "192.168.0.255" pueden acceder a la máquina.
Los ordenadores con una dirección IP que no se ajuste a este intervalo no podrán acceder a la máquina.

4 Toque [Aceptar].

Se muestra la pantalla [Menú Administrador].



- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p. 12)

Ajuste IPsec

Si utiliza la máquina en un entorno de red con cifrado IPsec, puede reforzar la seguridad de la máquina a través de Ajuste IPsec. Esta función contribuye a evitar la pérdida de datos de impresión, documentos almacenados y documentos escaneados, así como la manipulación de ajustes del administrador.



- En [Ajuste IPsec], los ajustes de [Directiva de seguridad] varían en función del entorno de red.

[LAN0], [LAN1]

Configure el ajuste IPsec para las dos redes conectadas al terminal LAN0 y LAN1 de la parte trasera de la máquina.



- [LAN1] no se puede seleccionar cuando se utiliza el controlador de impresión opcional.

Opciones de configuración del menú del administrador

[OFF], [ON]

Seleccione si desea aplicar el cifrado IPsec.

Si [ON] está seleccionado, puede definir las directivas de seguridad.

[Prioridad], [Directiva de seguridad], [Camb.prior.]

[Añadir], [Editar], [Eliminar]


Puede registrar hasta 10 directivas de seguridad, para las terminales LAN0 y LAN1.

Las directivas de seguridad registradas pueden editarse o eliminarse. También es posible modificar la prioridad.

1 Seleccione [Sistema] - [Ajuste IPsec] en la pantalla [Menú Administrador].

Se muestra la pantalla [Ajuste IPsec].

2 Seleccione [LAN0] o [LAN1].

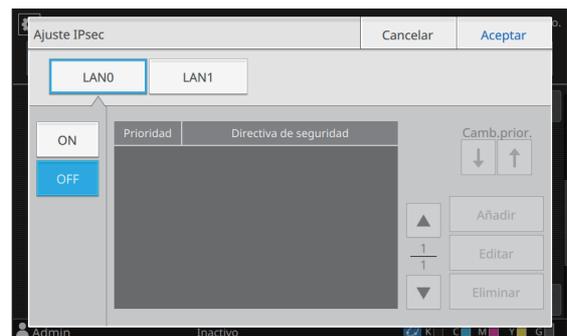

3 Seleccione [ON].


4 Toque [Añadir].

Después de que aparezca la pantalla [Directiva de seguridad], toque [ON].



- Puede registrar hasta 10 directivas de seguridad, para las terminales LAN0 y LAN1. También puede cambiar la prioridad usando [↑] y [↓].
- Para modificar o eliminar los ajustes de una directiva de seguridad registrada, selecciónela y toque [Editar] o [Eliminar].
- Pulse [Aceptar] si no desea añadir, eliminar ni modificar el ajuste de una directiva de seguridad.

5 Configure los ajustes en la pantalla [Básico].

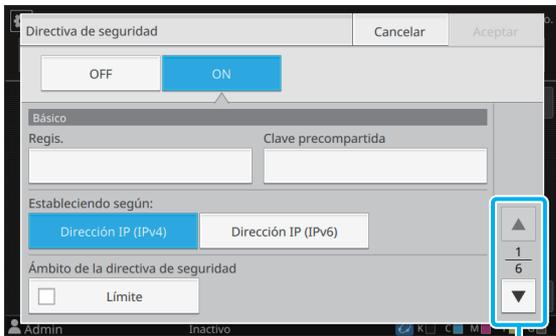

Para cambiar entre las diferentes páginas de ajuste



- Las opciones de ajuste varían en función de su entorno de red. Cambie entre las diferentes páginas de ajuste utilizando [▲] y [▼], y configure cada ajuste.
- Toque [Regis.] para mostrar la pantalla de [Regis.]. Después de introducir el nombre de la directiva de seguridad, toque [Aceptar].
- Toque [Clave precompartida] para mostrar la pantalla [Clave precompartida]. Toque [Siguiente] después de introducir la clave precompartida. Aparece la pantalla [Clave precompartida (confirmar)]. Después de introducir de nuevo la clave precompartida, toque [Aceptar].
- El nombre de la directiva de seguridad debe tener entre 1 y 32 caracteres alfanuméricos y la clave precompartida entre 0 y 32 caracteres.
- Si introduce un nombre para la directiva de seguridad registrada, aparece la pantalla [Confirmar]. Siga las instrucciones del mensaje para volver a introducir el nombre de la directiva de seguridad.
- Para limitar el alcance de aplicación de las directivas de seguridad, marque la casilla de verificación [Límite] en [Ámbito de la directiva de seguridad], toque [▼] e introduzca las direcciones en [Aplicar a].

6 Toque [▼] para mostrar la pantalla [IKE] y configure los ajustes.




Para cambiar entre las diferentes páginas de ajuste



- Si toca [▼], puede definir [Grupo DH].

7 Toque [▼] para mostrar la pantalla [Configuración de comunicación] y configure los ajustes.

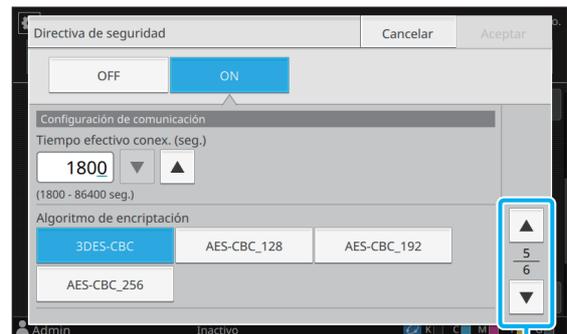

Para cambiar entre las diferentes páginas de ajuste



- Si toca [▼], puede definir [Algoritmo hash].

8 Toque [Aceptar].

Los detalles de la configuración de la directiva de seguridad se definen y vuelve a aparecer la pantalla [Ajuste IPsec].

9 Toque [Aceptar].

Se muestra la pantalla [Menú Administrador].



- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p. 12)

Alimentador de alta capacidad

Configure en la posición a la que bajará la bandeja estándar cuando se acabe el papel o cuando se pulse el botón de descenso de la bandeja estándar.

[Papel agotado]

[1], [2], [3] (Configuración de fábrica: [3])


[Activación botón arriba/abajo bandeja estándar]

[1], [2], [3] (Configuración de fábrica: [1])

1 Seleccione [Impresora] - [Alimentador de alta capacidad] en la pantalla [Menú Administrador].

Se muestra la pantalla [Alimentador de alta capacidad].

2 Configure los diferentes ajustes.

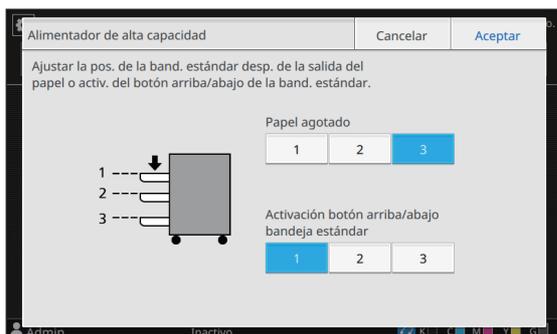

- Si [Papel agotado] está ajustado en [3], la bandeja estándar bajará a la posición más baja cuando se agote el papel. Mientras sea posible definir una cantidad superior de papel en una sola vez, tendrá que agacharse cuando cargue el papel. Si [Papel agotado] está ajustado en [1] o [2], la bandeja del papel se detendrá antes de llegar a la posición más baja y, por tanto, se podrá cargar el papel mientras se está de pie.
- Si [Activación botón arriba/abajo bandeja estándar] está ajustado en [1] o [2], puede cargar una cantidad superior de papel mientras permanezca de pie bajando gradualmente la posición de la bandeja del papel.

3 Toque [Aceptar].

Se muestra la pantalla [Menú Administrador].



- Si se pulsa el botón arriba/abajo de la bandeja estándar cuando la bandeja estándar está en una posición inferior que la posición de bajada configurada, la bandeja estándar bajará hasta la posición del siguiente número.
- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p. 12)

Escanear directorio de datos

Registre un ordenador en una red como destino de almacenamiento de los datos escaneados. Los destinos de almacenamiento registrados aquí están disponibles para todos los usuarios, en forma de destinos de almacenamiento comunes.

[Crear], [Editar], [Eliminar]

Registre, edite o elimine un destino.

Toque [Crear] para empezar a definir los detalles de un destino de almacenamiento.

[Mostrar nombre]

Escriba un nombre para el destino de almacenamiento.

El nombre debe tener entre 1 y 10 caracteres de longitud.

[Protocolo transferencia]

Seleccione entre [FTP], [SMB] y [SMB (UNC)].

Detalles del destino

- [Dirección IP del servidor de almacenamiento o URL]
- [Carpeta de almacenamiento]
- [Nombre directorio comp.]
- [Destino]
- [Nom.inicio sesión serv.]
- [Contr.inicio sesi. serv.]

Las opciones de ajuste pueden variar en función de los ajustes del protocolo de transferencia.

En [Nombre directorio comp.], introduzca el nombre de carpeta compartido. Si va a utilizar el ordenador en un entorno de dominio o entorno Active Directory, especifique "(nombre de dominio)\(nombre de inicio de sesión)" para [Nom.inicio sesión serv.].

Introduzca la contraseña para [Contr.inicio sesi. serv.] utilizando como máximo 16 caracteres. Para las demás opciones, puede usar hasta 256 caracteres.

[Índice]

Especifique el índice del nombre mostrado registrado con el destino de almacenamiento.

[Test comunic.]

Con esta función puede comprobar si el ajuste del destino de almacenamiento de datos escaneados se ha registrado correctamente.


1 Seleccione [Escáner] - [Escanear directorio de datos] en la pantalla [Menú Administrador].

2 Toque [Crear].

Se muestra la pantalla [Añadir].

3 Configure los ajustes.

Si se ha seleccionado [FTP] en [Protocolo transferencia]

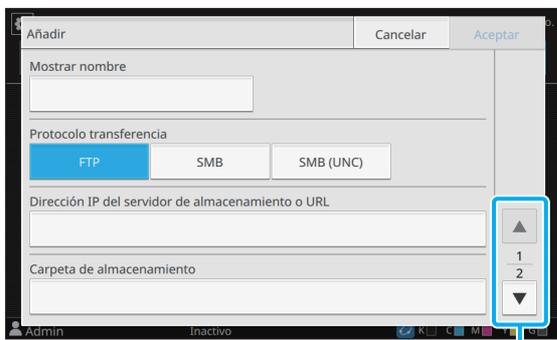

Para cambiar entre las diferentes páginas de ajuste

- En [Carpeta de almacenamiento], introduzca el nombre de la carpeta del destino de almacenamiento definido en el servidor FTP.
- En [Nom.inicio sesión serv.], introduzca el nombre de usuario que utilice en su ordenador.
- En [Contr.inicio sesi. serv.], introduzca la contraseña utilizada con el nombre de usuario anterior.


Si se ha seleccionado [SMB] en [Protocolo transferencia]



Para cambiar entre las diferentes páginas de ajuste

- Especifique [Dirección IP del servidor de almacenamiento o URL], [Nombre directorio comp.] (nombre de carpeta compartida), y [Directorio almac.] (nombre de carpeta secundaria).
- En [Nom.inicio sesión serv.], introduzca el nombre de usuario que utilice en su ordenador.
- En [Contr.inicio sesi. serv.], introduzca la contraseña utilizada con el nombre de usuario anterior.

Si se ha seleccionado [SMB (UNC)] en [Protocolo transferencia]

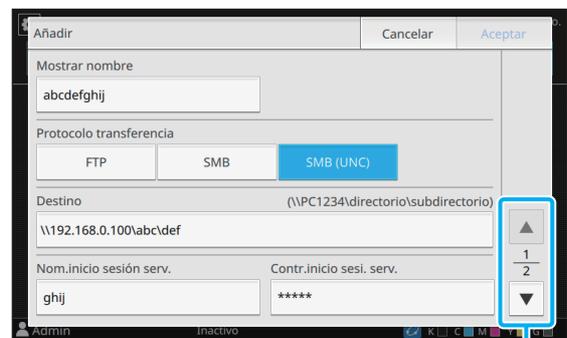

Para cambiar entre las diferentes páginas de ajuste

- En [Destino], especifique \\(dirección IP o nombre de ordenador)\(nombre de carpeta compartida)\(nombre de carpeta secundaria).
- En [Nom.inicio sesión serv.], introduzca el nombre de usuario que utilice en su ordenador.
- En [Contr.inicio sesi. serv.], introduzca la contraseña utilizada con el nombre de usuario anterior.

4 Toque [Test comunic.] para comprobar si los ajustes se han registrado correctamente.

Se muestra la pantalla de operación en curso. Aparece la pantalla [Confirmar] una vez realizada la prueba de comunicación.

5 Lea el mensaje de la pantalla [Confirmar] y toque [Cerrar].

Se muestra la pantalla [Añadir].



- Si se produce un fallo en la comunicación, compruebe el servidor del destino de almacenamiento y el entorno de red. Si el problema no puede resolverse, compruebe de nuevo los ajustes del paso 3.

6 Toque [Aceptar].

Si se toca [Cerrar] en la pantalla [Confirmar], aparecerá la pantalla [Escanear directorio de datos].



- Esta función también puede configurarse desde RISO Console. (Véase p. 12)

Cifrado de datos disco duro

Cifra datos que se guardan en el disco duro de esta máquina como por ejemplo datos y datos de documentos.

[OFF], [ON] (Configuración de fábrica: [OFF])




- El cifrado/descifrado de los datos del disco duro no se puede cancelar durante el proceso.
- La máquina no se puede utilizar durante el cifrado/descifrado de los datos del disco duro.
- Es posible que tarde unos minutos para cifrar/descifrar los datos del disco duro.
- No apague la alimentación de la máquina durante el cifrado/descifrado de los datos del disco duro.
- Cuando la función de cifrado de datos disco duro se ajusta en [ON], los datos del trabajo no se pueden guardar en una unidad flash USB.

Para cifrar los datos del disco duro de esta máquina, seleccione [ON] y pulse [Aceptar]. Cuando aparezca una pantalla de confirmación, lea el mensaje de confirmación y pulse [Aceptar] de nuevo.


Todos los datos de trabajos se eliminan cuando los datos del disco duro se cifran o descifran. Los datos no se pueden restablecer una vez que se eliminan.

Si se incluyen los datos de los que se pueden hacer copia de seguridad en los datos que se están eliminando, aparecerá una pantalla de advertencia.

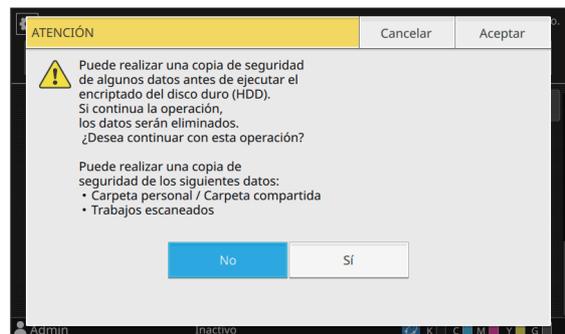

Cuando no se haga copia de seguridad de los datos

Seleccione [Sí] y pulse [Aceptar]. Aparece una pantalla de advertencia de nuevo.

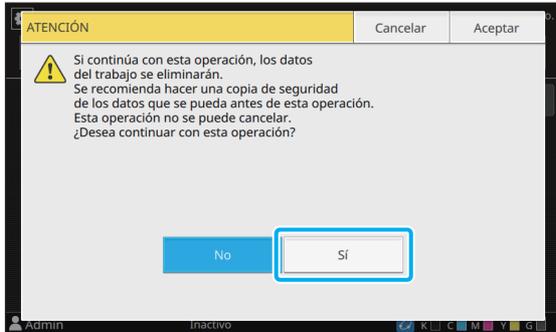

Cuando lea el mensaje de confirmación, seleccione [Sí], y pulse [Aceptar], el proceso comenzará.

Cuando haga copia de seguridad de los datos

Pulse [Cancelar], o seleccione [No] y pulse [Aceptar]. La pantalla vuelve a la pantalla de cifrado de datos disco duro. Vuelva a la pantalla [Inicio] y haga copia de seguridad de los datos.

Se puede hacer copia de seguridad de los siguientes datos:

- Almacenar datos de trabajos (personal/compartido)
Puede copiar los datos y guardarlos en una unidad flash USB para realizar copia de seguridad.
Para obtener más información, consulte "Almacenamiento" en la "Guía del usuario".
- Los datos de trabajos escaneados se guardan en el disco duro de esta máquina
Puede descargar los datos en su ordenador para hacer copia de seguridad.
Para obtener más información, consulte "RISO Console" en la "Guía del usuario".

Una vez finalizada la copia de seguridad de los datos, vuelva a la pantalla de cifrado de datos disco duro y realice la operación de nuevo.



- Incluso si se completa la copia de seguridad de los datos, aparecerá una pantalla de advertencia si los datos a los que se hizo copia de seguridad permanecen en el disco duro de esta máquina.

Configuración si utiliza el Kit PS opcional

Si el Kit PS está instalado, puede configurar los siguientes ajustes en [Menú Administrador] - [Impresora] desde RISO Console. Kit PS FG10 no está soportado en algunas regiones.

Opción de ajuste	Función
Ajuste de formulario preestablecido	Utilice esta opción para gestionar datos de formulario registrados.
Administración de perfiles de color	Utilice esta opción para gestionar perfiles ICC registrados.
Ajuste PostScript	Utilice esta opción para cambiar el método de procesamiento PostScript.


Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p>Ajuste de formulario preestablecido</p> <p>Puede registrar datos de formulario registrados en la máquina como formulario personalizado, con un número asociado.</p> <p>En la zona de vista previa aparecen en forma de miniaturas los formularios seleccionados para las opciones de Formulario personalizado 1 a Formulario personalizado 10. Haga clic en [◀] o [▶] para cambiar de página.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Formulario personalizado 1] a [Formulario personalizado 10] • Zona de vista previa
<p>Administración de perfiles de color</p> <p>Si se han registrado perfiles ICC en la máquina desde un ordenador, puede seleccionar un perfil de color desde el controlador de la impresora. También puede eliminar los perfiles ICC seleccionados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Eliminar] • [Perfil de salida CMYK] • [Cargar] • [Volver a Menú Admin.]
<p>Ajuste PostScript</p> <p>Especifique si desea usar la función de verificación previa. Si utiliza la verificación previa, puede crear y visualizar miniaturas.</p> <p> • Puede acelerar la velocidad de procesamiento de los datos de impresión ajustando Verificación previa y Miniatura en [OFF].</p>	<ul style="list-style-type: none"> • [Verificación previa] [OFF], [ON]* • [Miniatura] [OFF], [ON]* <p>* Los ajustes predeterminados de fábrica aparecen subrayados.</p>

Funciones afectadas por los ajustes del administrador

Diagrama de funciones

Configure los ajustes del menú del administrador de modo que se adapten a su entorno. Consulte el siguiente diagrama para optimizar la utilización de la máquina configurando los ajustes del menú del administrador.

■ Funciones que los usuarios pueden usar con la configuración del administrador

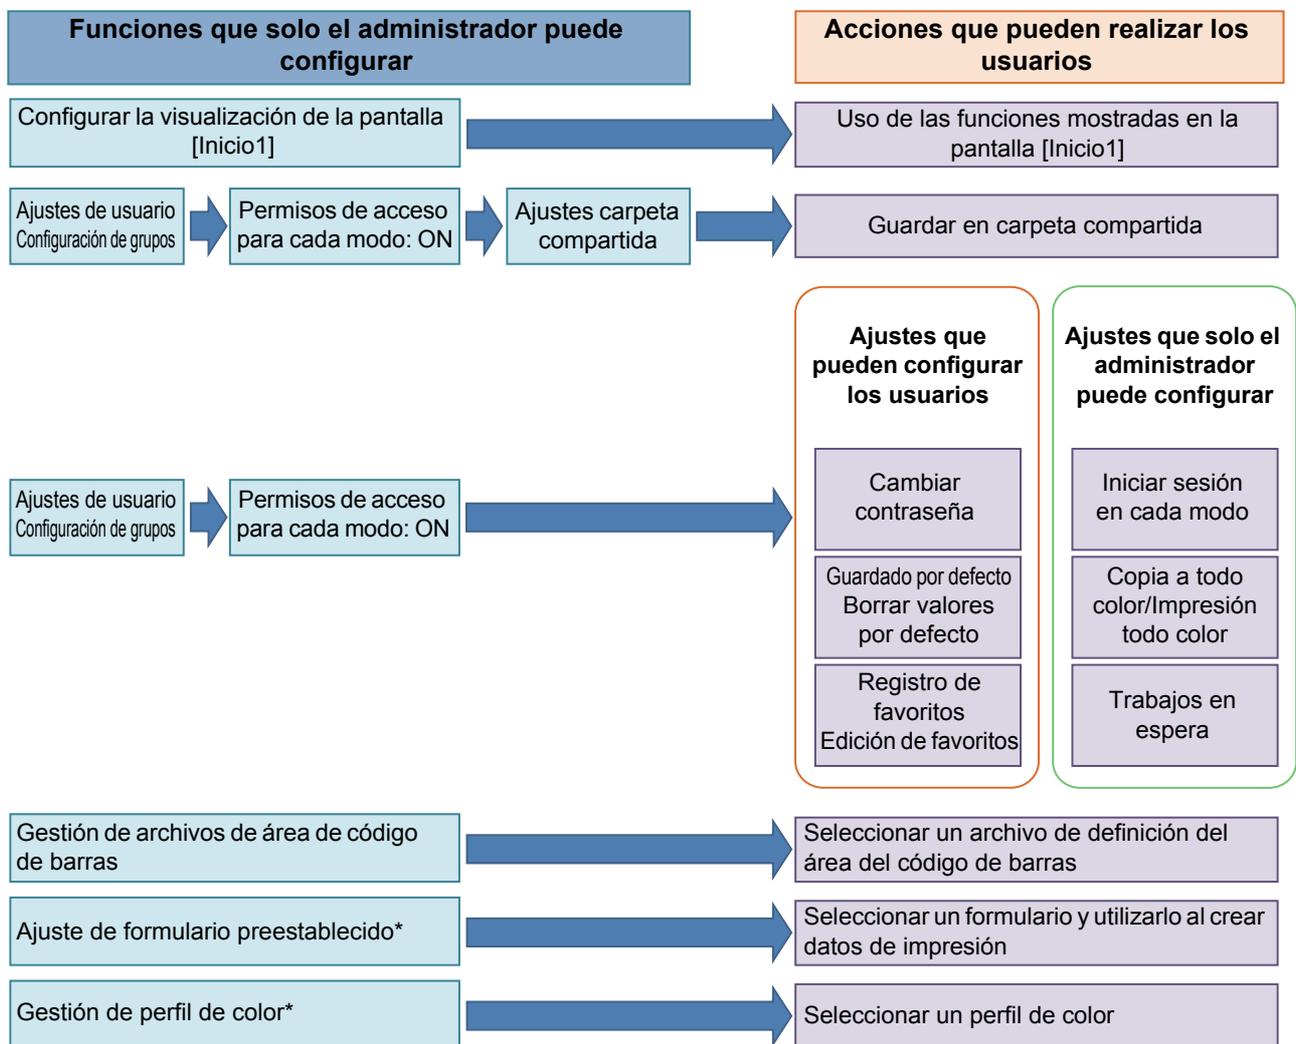

• Para obtener más información sobre cómo configurar los ajustes del menú del administrador, consulte "Opciones de configuración del menú del administrador" (p. 13).

Configure los siguientes ajustes en la configuración del administrador para que cada usuario pueda usar las funciones correspondientes.

Funciones que pueden usar los usuarios	Ajustes configurados por el administrador en la configuración del administrador
Cambiar contraseña (Cambio de la contraseña de inicio de sesión)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario].
Funciones mostradas en la pantalla [Inicio1] (Habilitar el acceso a las funciones para todos los usuarios)	<ul style="list-style-type: none"> • En [Person. pantalla inic] - [Ver config.], ajuste las funciones a las que desee permitir el acceso a los usuarios en [ON].
Guardado por defecto Borrar valores por defecto (Registro de ajustes de usuario habituales como valores por defecto personales)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario].
Registro de favoritos Edición de favoritos (Registro de ajustes usados habitualmente en los modos Copia, Escanear, Almacenamiento (Guardar) y USB (Guardar) como favoritos personales)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario]. • Si [Permisos de acceso] está ajustado en [OFF], la pantalla  Favoritos mostrará el contenido registrado por el administrador.
Trabajos en espera (Impresión de datos de impresión de un ordenador después del inicio de sesión)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario].


Para restringir el uso de las siguientes funciones por usuario, configure los siguientes ajustes en la configuración del administrador.

Si [Permisos de acceso] está ajustado en [OFF], no se limita el uso de ninguna función.

Funciones restringidas por usuario	Ajustes configurados por el administrador en la configuración del administrador
Selección de modo (Prohibición del uso de los modos Imprimir, Copia y/o Escáner, u obligación de autenticación con contraseña para usar cada modo)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario]. • Especificar los modos que deben restringirse con [Configuración permisos].
Copia a todo color/Impresión todo color (Restricción del uso del modo todo color y el número de páginas para color y monocromo al copiar/imprimir)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario]. • Especifique [Limitación] en [Configuración permisos].
Almacenamiento (Guardar) (Carpeta pers.) (Cómo crear una carpeta personal y cómo guardar los datos impresos o escaneados en la carpeta personal)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario]. • [Configuración permisos]: ajustar [Modo impresión] o [Modo copia] en [ON].  <ul style="list-style-type: none"> • La función de almacenamiento no está disponible si [Modo impresión] y [Modo copia] están en [OFF].
Almacenamiento (Guardar) (Carp. compart.) (Almacenamiento de datos de impresión y datos escaneados en trabajos de copia en las carpetas compartidas)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar grupos con [Configuración de grupos]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario]. • [Configuración permisos]: ajustar [Modo impresión] o [Modo copia] en [ON].  <ul style="list-style-type: none"> • La función de almacenamiento no está disponible si [Modo impresión] y [Modo copia] están en [OFF]. <ul style="list-style-type: none"> • Configurar [Ajustes carpeta compartida].
Almacen. (Cargar)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar grupos con [Configuración de grupos]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario]. • [Configuración permisos]: ajustar [Modo impresión] o [Modo copia] en [ON].  <ul style="list-style-type: none"> • La función de almacenamiento no está disponible si [Modo impresión] y [Modo copia] están en [OFF]. <ul style="list-style-type: none"> • Configurar [Ajustes carpeta compartida].
USB (Guardar)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario]. • [Configuración permisos]: ajustar [Modo escáner] en [ON].
USB (Cargar)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustar [Permisos de acceso] en [ON]. • Registrar usuarios con [Ajustes de usuario]. • [Configuración permisos]: ajustar [Modo impresión] en [ON].

■ Ajustes afectados por la configuración de red y cómo afectan a los usuarios

Si utiliza la máquina conectada a una red, no puede configurar funciones sin configurar antes [Parámetros de red (IPv4)] o [Parámetros de red (IPv6)], así como [Parámetros de red (Detalles)]. Asegúrese de configurar [Parámetros de red (IPv4)], [Parámetros de red (IPv6)] y [Parámetros de red (Detalles)] antes de configurar las funciones.

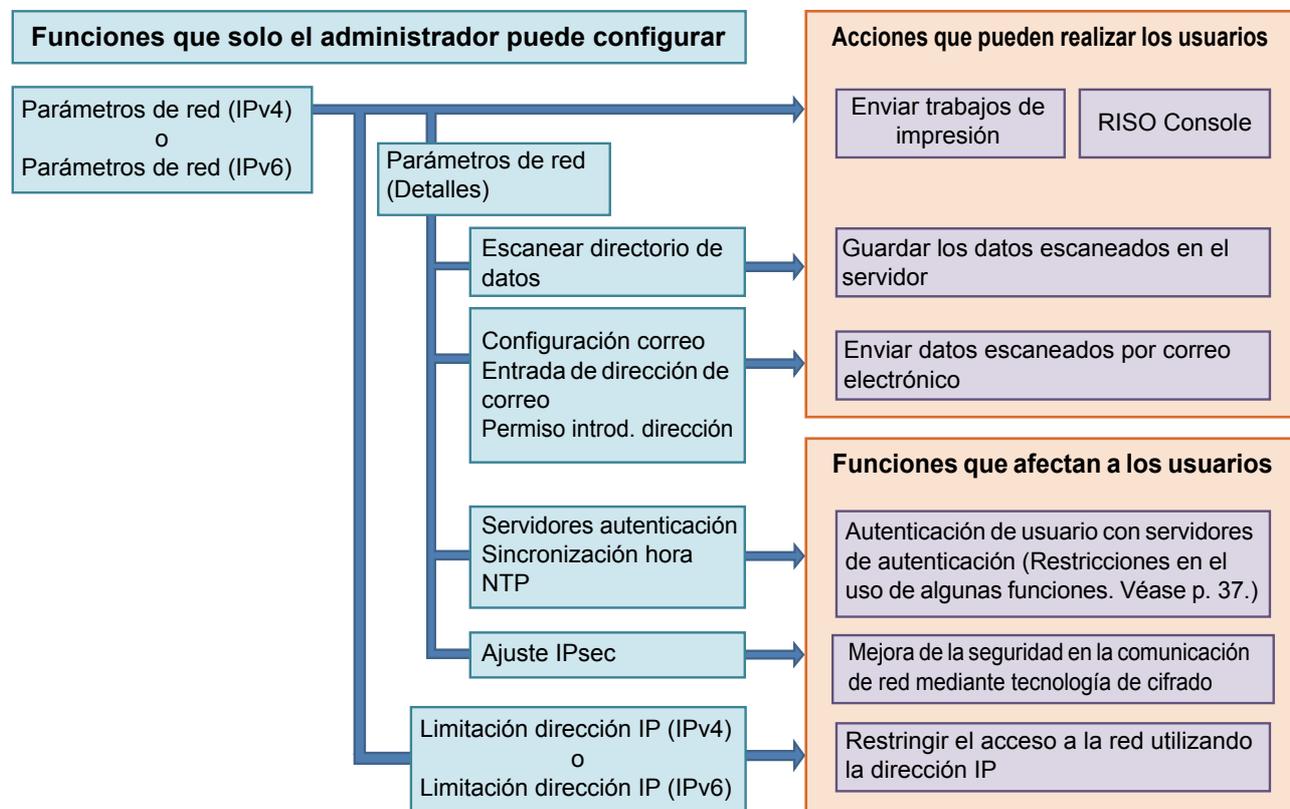

La configuración del administrador determina las funciones de red a disposición de los usuarios.

Para permitir a los usuarios usar las siguientes funciones, el administrador debe configurar los siguientes ajustes en la configuración del administrador.



Funciones que pueden usar los usuarios	Ajustes configurados por el administrador en la configuración del administrador
Enviar trabajos de impresión y usar RISO Console en el entorno de red	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv4)] • [Parámetros de red (IPv6)]
Guardar los datos escaneados en el servidor	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv4)] o [Parámetros de red (IPv6)] • [Escanear directorio de datos] • [Parámetros de red (Detalles)] si especifica el directorio de almacenamiento con un nombre de servidor
Enviar datos escaneados por correo electrónico	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv4)] o [Parámetros de red (IPv6)] • [Configuración correo] • [Entrada de dirección de correo] • [Permiso introd. dirección] • [Parámetros de red (Detalles)] si especifica la dirección del servidor de correo con un nombre de servidor

Si configura las siguientes funciones en la configuración del administrador, se limita el acceso a la red y los usuarios se verán afectados por las siguientes funciones:


Funciones que afectan a los usuarios	Ajustes configurados por el administrador en la configuración del administrador
Enviar trabajos de impresión y restringir el uso de RISO Console utilizando una dirección IP en el entorno de red	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv4)] • [Limitación dirección IP (IPv4)]
	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv6)] • [Limitación dirección IP (IPv6)]
Enviar trabajos de impresión mediante el cifrado IPsec	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv4)] o [Parámetros de red (IPv6)] • [Ajuste IPsec] • [Parámetros de red (Detalles)]
Restringir usuarios mediante servidores de autenticación	<ul style="list-style-type: none"> • [Parámetros de red (IPv4)] o [Parámetros de red (IPv6)] • [Servidores autenticación] • [Parámetros de red (Detalles)] • [Sincronización hora NTP]

■ Funciones de la máquina restringidas por la configuración del administrador

Si ajusta [Servidores autenticación] o [Enlace sistema externo] en [ON] o si ajusta [Consumo energía (reposo)], dentro de [Ajuste ahorro energía], en [Bajo], algunas funciones o ajustes dejan de estar disponibles.

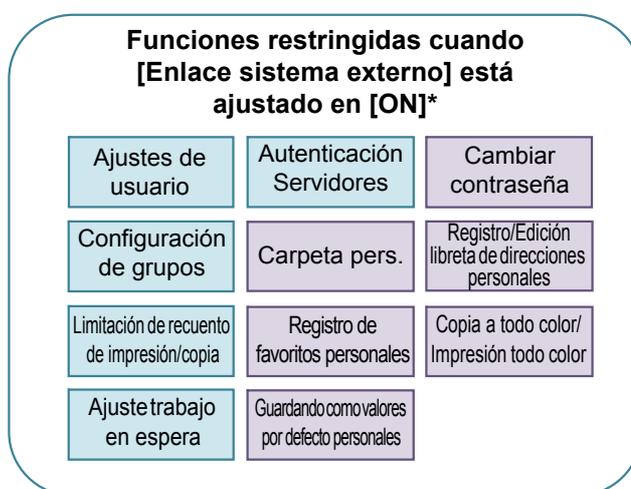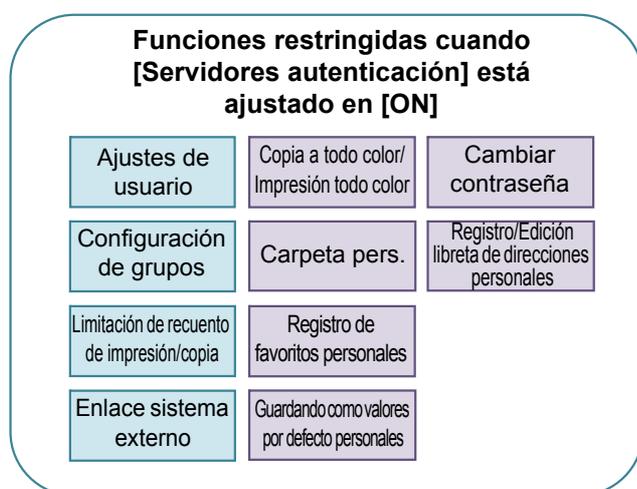

* Al conectar el servidor de impresión externo que utiliza el software MPS

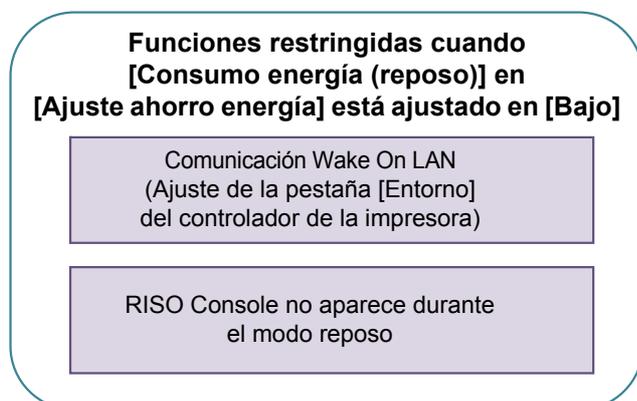

Apéndice

Formato archivo CSV para el registro colectivo de usuarios

Introduzca la información de usuario en los archivos CSV creados desde RISO Console.

Ejemplo: datos de información del propietario

Los elementos de ajuste de la segunda línea (A-L) corresponden a "Nombre de opción" en la siguiente lista (No. general 1 - 12).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Versión archivo CSV											
2	User name	PC login name	Authorization	Printer mode	Copy mode	Scanner mode	Index	IC card	Temporary Password	Group1	Group 2	Group3
3	J.Smith	J.Smith	admin	on	on	on	8	1001 9638...	abcde123	Ventas		
4	C.Carry	C.Carry	user	on	on	off	8	1001 9638...	xwz9876	Ventas	Planificación	

[General]

Núm.	Nombre de opción	Valor de ajuste	Caracteres no disponibles
1	User name (Nombre de usuario)	1-10 caracteres alfanuméricos * No deje este campo en blanco.	"/ [] : + < > = ; , * ? \ ' "
2	PC login name (ID de inicio sesión PC)	0-63 caracteres alfanuméricos	"/ [] : + < > = ; , * ? \ ' "
3	Authorization (Admin. authority)	"user": usuarios generales "admin": administrador	Ninguno
4	Printer mode (Modo Impresora)	"on": permitir "off": prohibir	Ninguno
5	Copy mode (Modo copia)	"on": permitir "off": prohibir	Ninguno
6	Scanner mode (Modo Escáner)	"on": permitir "off": prohibir	Ninguno
7	Index (Atributo de índice)	2 caracteres (1 - 12) 1:ABC 2:DEF 3:GHI 4:JKL 5:MN 6:OP 7:QR 8:STU 9:VW 10:XYZ 11:~/ 12:0 - 9	Ninguno
8	IC card (Número de ID único de tarjeta IC)	0-22 caracteres alfanuméricos Conforme con estándares de tarjeta IC	Caracteres distintos de caracteres alfanuméricos
9	Temporary Password (Contraseña temporal)	1-16 caracteres alfanuméricos (solo caracteres en minúscula)	Caracteres distintos de caracteres alfanuméricos
10	Group1 (Grup.afil. 1)	1-10 caracteres alfanuméricos	"/ [] : + < > = ; , * ? \ ' "
11	Group2 (Grup.afil. 2)	1-10 caracteres alfanuméricos	"/ [] : + < > = ; , * ? \ ' "
12	Group3 (Grup.afil. 3)	1-10 caracteres alfanuméricos	"/ [] : + < > = ; , * ? \ ' "

Si restringe determinadas funciones a los usuarios registrados en esta máquina, debe configurar los siguientes ajustes.

Ejemplo: datos de restricción de funciones

Los elementos de ajuste de la segunda línea (M - V) corresponden a "Nombre de opción" en la siguiente lista ([Regla gestión Imprimir/Copiar], No.13 - 22).

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1										
2	Full color print	Full color print limitation	Full color print limit	Mono-color print limitation	Mono-color print limit	Full color copy	Full color copy limitation	Full color copy limit	Mono-color copy limitation	Mono-color copy limit
3	on	on	99999	off	99999	on	off	99999	off	99999
4	on	on	100	on	100	on	on	100	off	99999

[Regla gestión Imprimir/Copiar]: ejemplos al seleccionar [Contar por separado]

Núm.	Nombre de opción	Valor de ajuste	Caracteres no disponibles
13	Full color print (Disponibilidad de impresión todo color)	"on": permitir "off": prohibir	Ninguno
14	Full color print limitation (Limitación de impresión todo color)	"on": limitar "off": no limitar	Ninguno
15	Full color print limit (Límite de recuento de impresión todo color)	1-5 caracteres (solo números) 1 - 99999	Caracteres diferentes de números (0 - 9)
16	Mono-color print limitation (Limitación de impresión monocolor)	"on": limitar "off": no limitar	Ninguno
17	Mono-color print limit (Límite de recuento de impresión monocolor)	1-5 caracteres (solo números) 1 - 99999	Caracteres diferentes de números (0 - 9)
18	Full color copy (Disponibilidad de copia a todo color)	"on": permitir "off": prohibir	Ninguno
19	Full color copy limitation (Limitación de copia a todo color)	"on": limitar "off": no limitar	Ninguno
20	Full color copy limit (Límite de recuento de copia a todo color)	1-5 caracteres (solo números) 1 - 99999	Caracteres diferentes de números (0 - 9)
21	Mono-color copy limitation (Limitación de copia monocolor)	"on": limitar "off": no limitar	Ninguno
22	Mono-color copy limit (Límite de recuento de copia monocolor)	1-5 caracteres (solo números) 1 - 99999	Caracteres diferentes de números (0 - 9)



- Es posible que la información del usuario no se registre correctamente si introduce valores de ajuste no válidos. Utilice los tipos de caracteres especificados, dentro de los límites de caracteres indicados.

Registro de cuenta

El registro de la cuenta es el historial de los trabajos ejecutados por esta impresora. Esto registra información como el estado de finalización de cada trabajo, el nombre del propietario y la hora de procesamiento. La siguiente tabla enumera el contenido de cada elemento en el registro de la cuenta.

Núm.	Nombre de opción	Detalles
1	Discrimination code (Código de modelo)	Códigos para distinguir los modelos en el archivo de registro de la cuenta Serie ComColor FW: [CA] Serie ComColor GD: [DA] Serie ComColor EX: [BA]
2	Format version (Versión de formato)	La versión de formato del registro de la cuenta (muestra la versión como [2 dígitos].[2 dígitos])
3	Charset (Conjunto de caracteres)	El conjunto de caracteres utilizado en el archivo CSV del registro de la cuenta
4	MODEL (Nombre del modelo)	El nombre del modelo
5	SERIAL (Número de serie)	El número de serie que se registra en esta máquina
6	VERSION (Versión de firmware)	La versión de firmware de esta máquina
7	DATE (Fecha)	La fecha en que se adquiere o registra el registro de la cuenta Para la lista de trabajos actuales: la fecha en que se adquiere el registro de la cuenta Para el archivo de historial: el mes o fecha en que se registra el registro de la cuenta (Mostrado como AAAA/MM/DD)
8	TIME (Hora)	La hora cuando se adquirió el registro de la cuenta Para la lista de trabajos actuales: la hora de adquisición del registro de la cuenta Para el archivo de historial: fijado como "00:00:00" (Mostrado como hh:mm:ss)
9	PRINTER NAME (Nombre de la impresora)	El "nombre de impresora" especificado para [Network Setting]
10	PRINTER IP ADDRESS IPv4 (Dirección IP de impresora)	La "dirección IP (IPv4)" de la LAN0 o puerto predeterminado
11	PRINTER IP ADDRESS IPv6 (Dirección IP de impresora)	La "dirección IP (IPv6)" de la LAN0 o puerto predeterminado
12	PRINTER IP ADDRESS IPv4_LAN1 (Dirección IP de impresora)	La "dirección IP (IPv4)" del puerto LAN1
13	PRINTER IP ADDRESS IPv6_LAN1 (Dirección IP de impresora)	La "dirección IP (IPv6)" del puerto LAN1
14	Job kind (Tipos de trabajo)	Tipos de trabajo (impresión, copia, escaneado)
15	Job ID (ID de trabajo)	Muestra el ID de trabajo como 1 - XXXXXXXXXXXX

Núm.	Nombre de opción	Detalles
16	Job name (Nombre de trabajo)	El nombre del trabajo (Se muestra en 255 caracteres)
17	Owner name (Nombre del propietario)	El nombre del propietario (Se muestra en 64 caracteres)
18	Group1 - 3 (Grupo 1 - 3)	El nombre de grupo (Se muestra en 20 caracteres)
19	Start job (Fecha de comienzo del trabajo)	La fecha y hora de comienzo de un trabajo (Mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
20	End job (Fecha de finalización del trabajo)	La fecha y hora de finalización de un trabajo (Mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
21	Start printing (Fecha de comienzo de la impresión)	La fecha y hora de comienzo de la impresión (Mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
22	End printing (Fecha de finalización de la impresión)	La fecha y hora de finalización de la impresión (Mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
23	Start transferring (Fecha de comienzo de la transferencia)	La fecha y hora de comienzo del envío o guardado de un trabajo (Mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
24	End transferring (Fecha de finalización de la transferencia)	La fecha y hora de finalización del envío o guardado de un trabajo (Mostrado como AAAA-MM-DD hh:mm:ss)
25	Processing time (Hora de procesamiento)	Hora de procesamiento de un trabajo
26	Job status1 (Estado de trabajo 1)	El estado de procesamiento de un trabajo Si el trabajo finaliza correctamente: Done Si el trabajo se interrumpe y finaliza: Suspend Si el trabajo finaliza con errores: Error
27	Job status2 (Estado de trabajo 2)	El estado del trabajo que se interrumpe y finaliza Cuando se apaga la alimentación: 1 Cuando se elimina el trabajo del panel de operaciones: 2 Cuando se elimina el trabajo de RISO Console: 3 Si se produce un error y el trabajo finaliza: números de error
28	Original size (Tamaño original)	El tamaño original (mostrado como tipo y tamaño original) Para originales de tamaño combinado: Mixed
29	Original pages (Número de páginas en original)	El número de páginas en el original
30	Sender name (Nombre del remitente)	El nombre del ordenador que envió los trabajos (En 63 caracteres)
31	PC IP address (Dirección IP de ordenador)	La dirección IP del ordenador que envió los trabajos Si el kit PS está conectado: vacío Si están configurados varios adaptadores, aparecerá la dirección IP del puerto que se establezca como el predeterminado.

Núm.	Nombre de opción	Detalles
32	Destination (Destino)	Destino de un trabajo Disco duro de esta máquina: HDD Unidad flash USB: USB Servidor: SMB. FTP Enviar por correo electrónico: Mail
33	Job comment (Comentario de trabajo)	Un comentario que se establece para el trabajo
34	PS RIP (PS RIP)	Trabajos del kit PS: On Trabajos que no son del kit PS: Off
35	Print pages (Número de páginas impresas)	El número de páginas de las imágenes impresas Al utilizar impresión dúplex: 2 páginas por hoja de papel
36	Output volume (Número de copias)	El número de copias para imprimir que el usuario establece Una vez configurado el ajuste del programa, aparece el número total de copias en todos los conjuntos de todos los grupos.
37	Output paper size (Tamaño de papel de salida)	El tamaño de papel de salida (mostrado como tipo y tamaño de papel) Para originales de tamaño combinado: Mixed
38	Paper type (Tipo de papel)	El tipo de papel
39	Color (Ajustes de color)	Los ajustes del modo de color
40	Duplex printing (Impresión dúplex)	Los ajustes de impresión dúplex
41	Imposition (Imposición)	Los ajustes de imposición Ninguno: Off Si se establece repetición de imagen: Multi-up(Single-page) Si se establece combinación: Multi-up(Multi-page) Si se establece folleto: Booklet
42	Collate (Ordenar)	Los ajustes de ordenación
43	Stapler (Grapado)	Los ajustes de las posiciones de las grapas Para 1 grapa: 1 position Para 2 grapas: 2 positions
44	Punch (Perforado)	El números de orificios perforados Para perforar 2 orificios: 2 holes Para perforar 4 orificios: 4 holes
45	Paper fold (Plegado de papel)	Tipos de plegados de papel (dúptico, tríptico, plegado en Z)
46	Booklet (Encuadernación de folleto)	Los ajustes de encuadernación para folletos
47	Add cover (Añadir cubierta)	Los ajustes para la portada y contraportada
48	Offset output (Salida offset)	Los ajustes de salida offset
49	Paper interposal (Hoja de separación)	Los ajustes de hoja de separación
50	Resolution (Resolución)	La resolución de una imagen

Núm.	Nombre de opción	Detalles
51	Print count (Recuento de impresión)	El recuento de páginas totales para cada trabajo
52	Job charge count (FCL/FCS/MTL/MBL/MBS/MCS)	Información del recuento de páginas para cada trabajo FCL: el número de impresiones a color grandes FCS: el número de impresiones a color pequeñas MTL: el número total de impresiones monocolor grandes MTS: el número total de impresiones monocolor pequeñas MBL: el número de impresiones monocromáticas grandes MBS: el número de impresiones monocromáticas pequeñas MCL: el número de impresiones monocolor grandes MCS: el número de impresiones monocolor pequeñas
53	Mixed size original (Varios tamaños original)	Los ajustes originales de tamaño combinado
54	Duplex scanning (Escaneado dúplex)	Los ajustes para escaneado dúplex
55	Scan file format (Formato de archivo escaneado)	El formato de archivo de los datos escaneados
56	Perfect binding volume (Número de folletos encuadernados)	Información relacionada con un trabajo de encuadernación Si se inserta un número de serie en la cubierta: el número de folletos Si no se inserta un número de serie en la cubierta: 1
57	Wrapping Envelope (Número de correos)	Información relacionada con el trabajo de preparación de correo Para el trabajo de preparación de correo: el número de correos Se excluyen correos de muestra del número de correos.
58	Sample Printing (Número de correos de muestra)	El número de correos de muestra Para trabajos que no son un trabajo de preparación de correo: Off Para el trabajo de preparación de correo: el número de correos de muestra

