
RISO Printer Driver

GEBRUIKERSHANDLEIDING
voor modellen uit de serie
ME9/ME6



RISO

Ms6210-89NL

Dit document is bedoeld voor gebruik door RISO, door RISO geautoriseerde leveranciers en degenen die het product dat hierin wordt beschreven hebben aangeschaft. RISO heeft alle mogelijk voorzorgsmaatregelen genomen om de juistheid van de informatie in dit document te garanderen. Echter RISO, door RISO geautoriseerde leveranciers en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden.

ALLE SPECIFICATIES KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD.

De schermen die in deze handleiding als voorbeeld worden gebruikt, worden op dit moment ontwikkeld. Deze kunnen daarom afwijken van de daadwerkelijke schermen.

Zonder toestemming is de reproductie of het kopiëren van deze handleiding of delen ervan strikt verboden.

Alhoewel RISO alle mogelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding geen fouten bevat, kunt u contact met ons opnemen wanneer u eventuele vergissingen en andere opmerkingen door wilt geven aan ons bedrijf.

© Copyright 2016 RISO KAGAKU CORPORATION

- RISO en RISORINC zijn handelsmerken van RISO KAGAKU CORPORATION in de V.S. en in andere landen.
- Microsoft, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of in andere landen.
- Andere productnamen en/of handelsmerken zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.
- De schermen en de inhoud ervan in deze handleiding kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.
- De schermen en schermmeldingen beschreven in de procedures kunnen verschillen afhankelijk van het type computer en toepassingen.

Voorwoord

Welkom bij de high-speed afdrukkervelden op de pc van printers van RISO via RISO Printer Drivers.

Met de printers van RISO, die zijn ontwikkeld om te werken als een high-speed GDI-printer, kunt u verschillende documenten die u op diverse computerplatforms hebt gecreëerd bijzonder snel afdrucken wanneer een geschikte RISO Printer Driver op uw computer is geïnstalleerd.

Zoals u weet, gebruikt de GDI-printer op de monitor van uw pc in bitmap opgemaakte afbeeldingsdata als afdrukdatabron, zodat u over het algemeen de op uw monitor weergegeven afbeelding precies zo kunt afdrucken. Bovendien hebt u voor het afdrucken van documenten geen printerlettertypen nodig, zodat u geen beperkingen ondervindt bij het gebruik van lettertypen wanneer u documenten op uw pc creëert.

Met een ingebouwde extra netwerkinterfacekaart werken de printers van RISO ook als een netwerkprinter in verschillende LAN-omgevingen.

Informatie over de in de handleiding gebruikte symbolen

De volgende adviserende symbolen worden vermeld bij beschrijvingen zodat de gebruiker onverwachte problemen kan voorkomen en dit product het beste kan laten presteren.

- **BELANGRIJK!**
Handig advies zodat de machine zonder storingen werkt.
- **OPMERKING** Tips om het beste uit uw product te halen.



Vorbereidingen voor afdrukken

Voer de onderstaande beschreven installatieprocedure uit voordat u de printer voor de eerste keer gebruikt.

Na het installeren, volgt u de standaardbedieningsprocedure. U kunt hiermee de documentatie afdrukken.



Installeren (wanneer de printer voor de eerste keer wordt gebruikt)

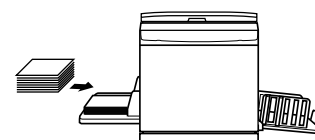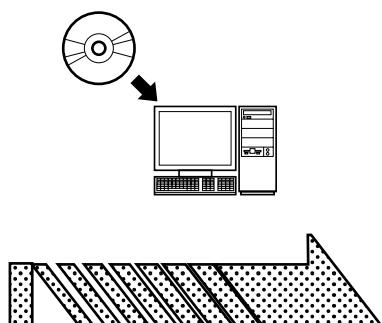

Printerstuurprogramma installeren

Installeer de RISO Printer Driver op uw computer. [Pagina 8](#)

- Afhankelijk van de verbindingmethode, dient u eerst de computer aan te sluiten op de printer.

1. De printer voorbereiden

Bereid de printer voor en plaats papier dat geschikt is voor het afdrukken van het origineel in de standaard lade.

- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de printer van RISO voor informatie over het voorbereiden van de printer.


Ondersteunde besturingssystemen

Dit printerstuurprogramma ondersteunt de volgende besturingssystemen:

Windows® XP(32-bits)/Windows Vista®(32-bits/64-bits)/
Windows® 7(32-bits/64-bits)/Windows® 8(32-bits/64-bits)*/
Windows® 8.1(32-bits/64-bits)*/Windows® 10(32-bits/64-bits)*

* Alleen compatibel met bureaublad-app

Standaardbediening

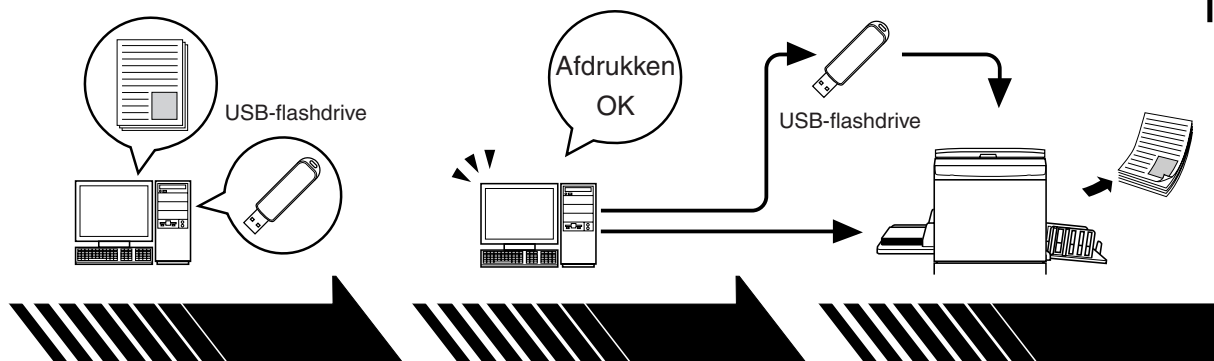

2. Instellen

Open de data die u via uw computer wilt afdrukken, selecteer het printerstuurprogramma (of het USB-via-printerstuurprogramma) en voer de afdrুকinstellingen in.

Om via een USB-flashdrive af te drukken, sluit u de USB-flashdrive aan op uw computer.

3. Afdrukken

Open het dialoogvenster [Afdrukken] op uw pc en klik op [OK]. De data worden naar de printer verzonden of opgeslagen op de USB-flashdrive.

4. Afdrukken voltooien

De printer ontvangt de data, maakt een master en drukt de data af.

Om via een USB-flashdrive af te drukken, sluit u de USB-flashdrive aan op de printer.

Verbindingsmethodes en types printerstuurprogramma's

Types stuurprogramma's:

Printerstuurprogramma


USB-flash-via-printerstuurprogramma

Kies afhankelijk van de omgeving het printerstuurprogramma dat u wilt installeren.


■ Verbinding via een kabel

In de volgende omgeving dient het printerstuurprogramma te worden gebruikt.

● Verbinding via een USB-kabel [Pagina 9](#)

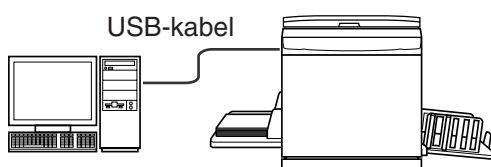


● Verbinding via een netwerk [Pagina 25](#)

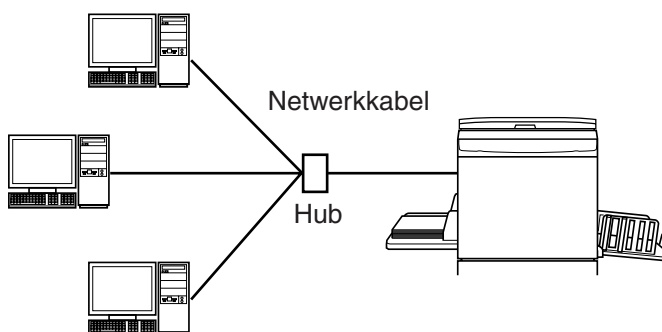

■ Verbinding zonder kabel [Pagina 35](#)

Sla de data op de USB-flashdrive op via het USB-flash-via-printerstuurprogramma. Sluit de USB-flashdrive aan op de printer om de data af te drukken.

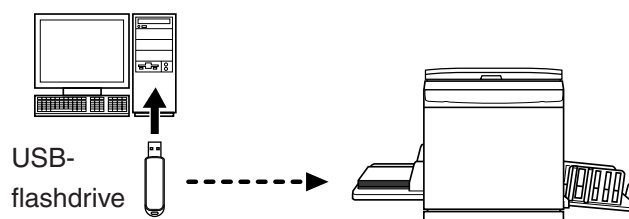

OPMERKING Zelfs wanneer de printer via een kabel met de computer is verbonden, kunnen de data via de USB-flashdrive worden afgedrukt.

Inhoud

Voorwoord.....	2
Vorbereidingen voor afdrucken	3
Verbindingsmethodes en types printerstuurprogramma's.....	5
Inhoud.....	6

Printerstuurprogramma installeren

■ USB-aansluiting.....	9
Printerstuurprogramma installeren	9
Creëren van een USB-poort	23
Associatie van USB-apparaat	24
■ Netwerkverbinding	25
Aansluiten op een PC	25
Printerstuurprogramma installeren	26
■ USB-flashdrive uitvoer.....	35
Informatie over de USB-flashdrive	35
USB-flash-via-printerstuurprogramma installeren.....	35
Map maken	41
Testpagina afdrucken.....	42

Werken met het printerstuurprogramma

■ De configuratie van het printerstuurprogramma wijzigen	45
■ Data verzenden en afdrucken	49
■ Afdrukinstellingen.....	53
Tabblad [Basis].....	54
Tabblad [Indeling].....	59
Tabblad [Kleur]	63
Tabblad [Beeld]	68
Tabblad [Geavanc.]	71
Tabblad [Optie].....	75
Tabblad [Info].....	76
■ Een RISORINC-bestand maken.....	77
RISORINC-bestanden maken met de functie [Indeling]	79

Voorbeeld en Bewerken

■ Voorbeeld en Bewerken	81
Venster Voorbeeld en Bewerken	81

Printerstuurprogramma verwijderen

■ Printerstuurprogramma verwijderen	89
--	-----------

Printerstuurprogramma handmatig installeren/verwijderen

Bij Windows XP	93
■ Handmatig installeren.....	93
Bij een USB-kabelaansluiting.....	93
Bij een netwerkverbinding/USB-flashdrive uitvoer	94
■ Handmatig verwijderen.....	95
Bij Windows Vista	96
■ Handmatig installeren.....	96
Bij een USB-kabelaansluiting.....	96
Bij een netwerkverbinding/USB-flashdrive uitvoer	98
■ Handmatig verwijderen.....	99
Bij Windows 7.....	100
■ Handmatig installeren.....	100
Bij een USB-kabelaansluiting.....	100
Bij een netwerkverbinding/USB-flashdrive uitvoer ...	101
■ Handmatig verwijderen.....	103
Bij Windows 8/Windows 8.1	104
■ Handmatig installeren.....	104
Bij een USB-kabelaansluiting.....	104
Bij een netwerkverbinding/USB-flashdrive uitvoer ...	105
■ Handmatig verwijderen.....	107
Bij Windows 10.....	108
■ Handmatig installeren.....	108
Bij een USB-kabelaansluiting.....	108
Bij een netwerkverbinding/USB-flashdrive uitvoer ...	109
■ Handmatig verwijderen.....	111

Bijlage

Tips om problemen op te lossen.....	113
Foutmelding op PC-Display	113
Bedieningsproblemen.....	114

Printerstuurprogramma installeren

Hier beschrijven we het installeren van het printerstuurprogramma met het installatieprogramma.

■ USB-aansluiting	9
Printerstuurprogramma installeren.....	9
Creëren van een USB-poort.....	23
Associatie van USB-apparaat	24
■ Netwerkverbinding	25
Aansluiten op een PC	25
Printerstuurprogramma installeren.....	26
■ USB-flashdrive uitvoer	35
Informatie over de USB-flashdrive	35
USB-flash-via-printerstuurprogramma installeren	35
Map maken	41
Testpagina afdrukken	42

■ USB-aansluiting

Printerstuurprogramma installeren

In dit gedeelte beschrijven we hoe u het printerstuurprogramma met de functie Plug&Play van Windows installeert wanneer uw computer en de printer van RISO zijn aangesloten via een USB-kabel.

(Raadpleeg [pagina 92](#) voor meer informatie over handmatig installeren.)

BELANGRIJK!

- U dient over beheerdersrechten te beschikken om het printerstuurprogramma op uw computer te installeren.
- Dit printerstuurprogramma ondersteunt geen serverbesturingssysteem of de functie printer delen.
- Gebruik een in de handel verkrijgbare USB-kabel (Hi-speed USB, 3 m of korter).

Bij Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
Wanneer u het printerstuurprogramma bijwerkt, de kabelaansluitingen wijzigt of een printerstuurprogramma uit dezelfde serie opnieuw installeert, dient u het stuurprogrammapakket te verwijderen. Verwijder het geïnstalleerde printerstuurprogramma handmatig voordat u een nieuw stuurprogramma installeert. "Handmatig verwijderen" ([Pagina 92](#))

0

Controleer of de printer is uitgeschakeld en of de computer en de printer niet zijn verbonden met een USB-kabel.

BELANGRIJK!

Tijdens de installatieprocedure (stap 6/7) sluit u de USB-kabel aan en schakelt u de printer in.

Bij Windows Vista(64-bits)/Windows 7(64-bits), moet u eerst een USB-poort creëren ([Pagina 23](#)).

1

Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in het CD-ROMSTATION van uw computer.

Het installatieprogramma wordt gestart. Indien het installatieprogramma niet start, dubbelklik dan op het [Setup(.exe)] bestand in de onderstaande map.

Bij Windows (32-bits):

(CD-ROM):[Windows 32-bit] map


Bij Windows (64-bits):

(CD-ROM):[Windows 64-bit] map

OPMERKING Wanneer het [Gebruikersaccountbeheer] dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op [Ja] of op [Toestaan] (bij Windows Vista).

2

Selecteer uw taal uit de vervolgkeuzelijst en klik op [OK].

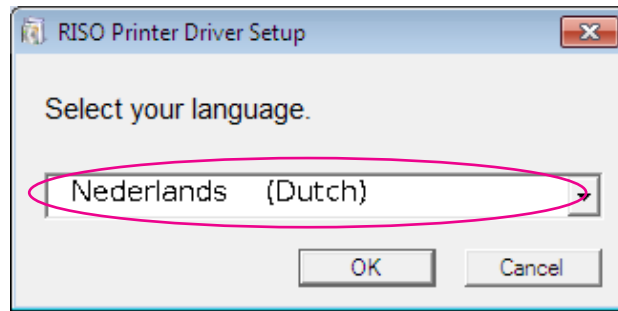

3


Klik op [Verder].



Bij Windows Vista(64-bits) of Windows 7(64-bits), naar Stap **17** (Pagina 16).

4

Selecteer [Verbinden met USB-kabel].

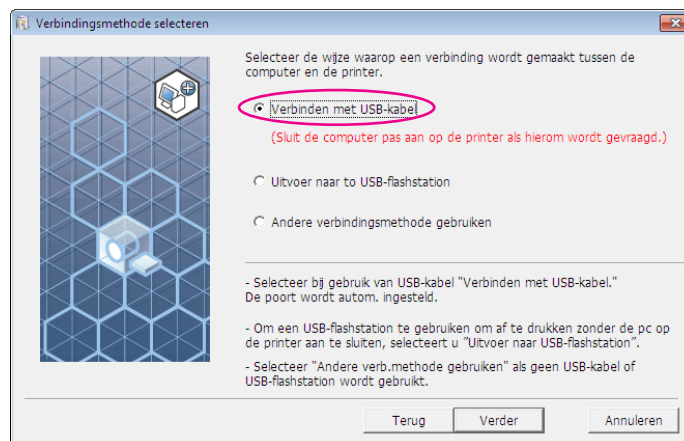


5**Klik op [Verder].**

Ga bij Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 naar Stap **25** (Pagina 19).


Het dialoogvenster [Instellingen USB-poort] wordt weergegeven.

**6****Schakel de printer van RISO in.****7****Sluit de computer en de printer van RISO aan met een USB-kabel (Hi-Speed USB, 3 m of korter).**

- ① Naar de USB-poort van de printer

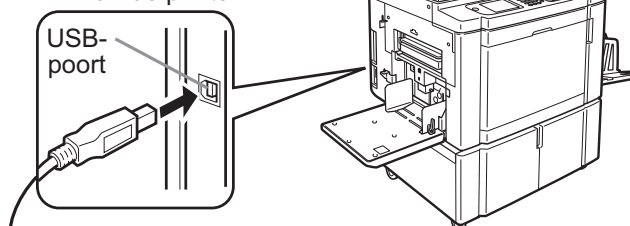


- ② Naar de USB-poort van de pc

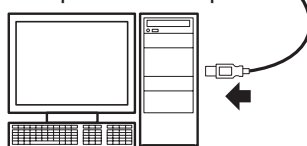


8

Selecteer de naam van de printer die u zojuist hebt aangesloten.

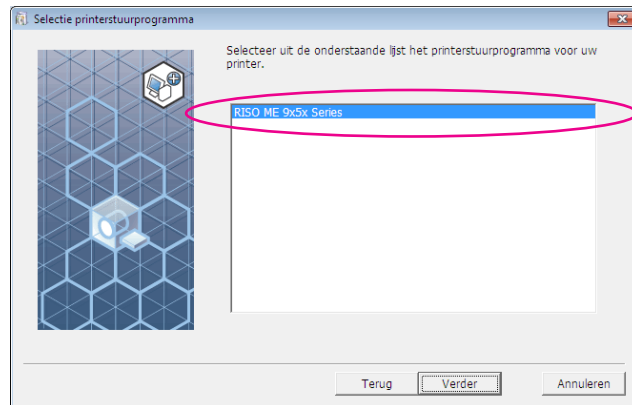


9

Klik op [Verder].

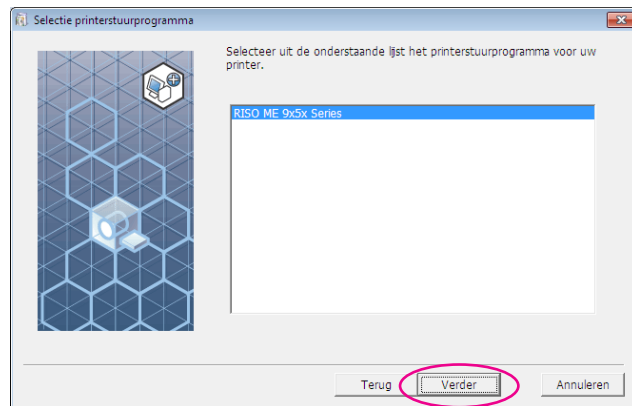


OPMERKING Wanneer het geselecteerde printerstuurprogramma al in Windows XP is geïnstalleerd, verschijnt het dialoogvenster [Installatieprocedure]. Klik op [Verder].

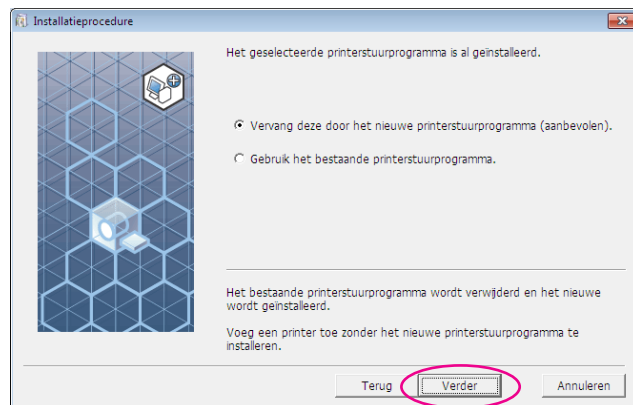


10**Klik op [Verder].**

U kunt ook de naam van de printer wijzigen.

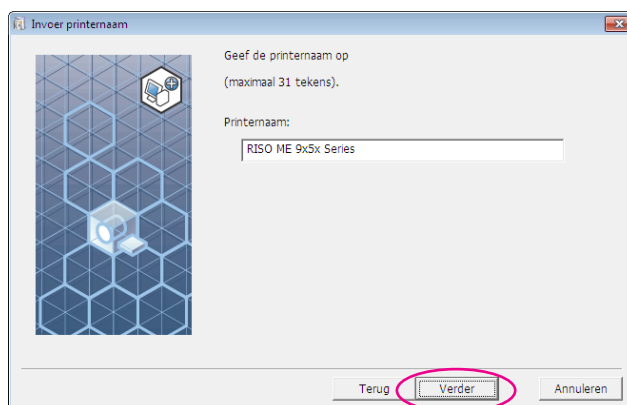**11****Klik op [Installeren].**

Wanneer u het selectievakje [Installeer ook de gebruikershandleiding (PDF)] inschakelt, wordt de gebruikershandleiding (PDF) ook geïnstalleerd.

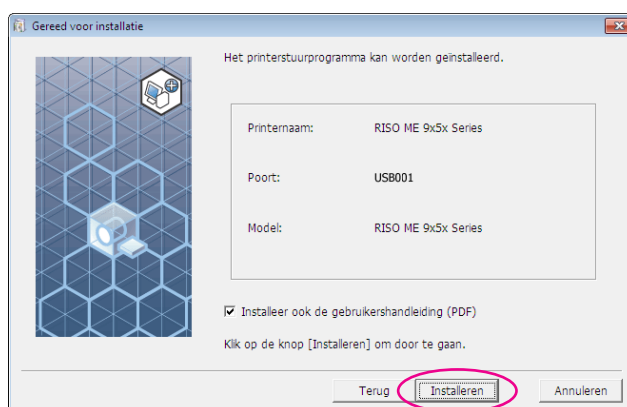


OPMERKING Wanneer het dialoogvenster [Windows Logo-test] of [Windows-beveiliging] wordt weergegeven, gaat u verder met de installatie.

12**Wanneer [Wilt u de testpagina afdrukken?] verschijnt, klikt u op [Ja].**


A4/Letter in de printer.

OPMERKING Plaats papier met de korte rand eerst.

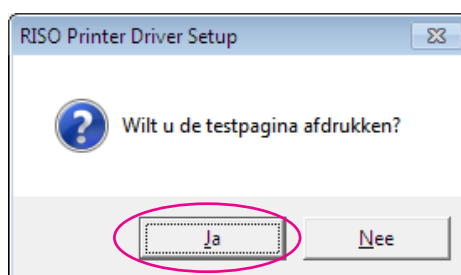

13


Controleer of de testafdruk goed is afgedrukt en klik op [OK].

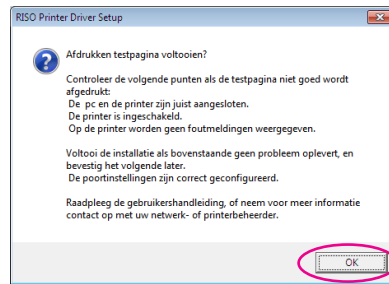

14

Klik op [“ReadMe”-tekst weergeven.].


Het bestand ReadMe wordt geopend. Lees alle instructies en opmerkingen.

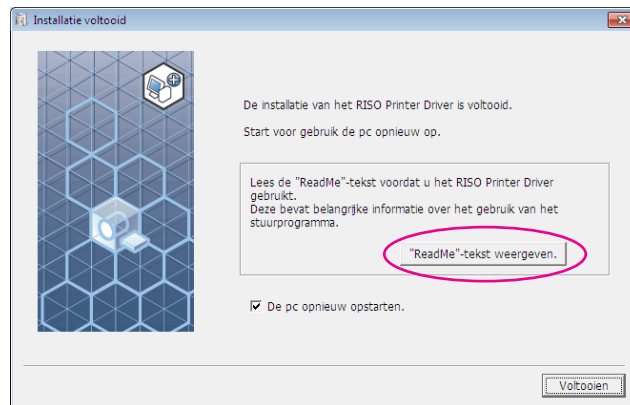

15

Klik op [Voltoeien].

Start de computer opnieuw op voordat u het printerstuurprogramma gebruikt. Wanneer u [De pc opnieuw opstarten.] hebt geselecteerd, wordt de computer uitgeschakeld en opnieuw opgestart wanneer u op [Voltoeien] klikt.

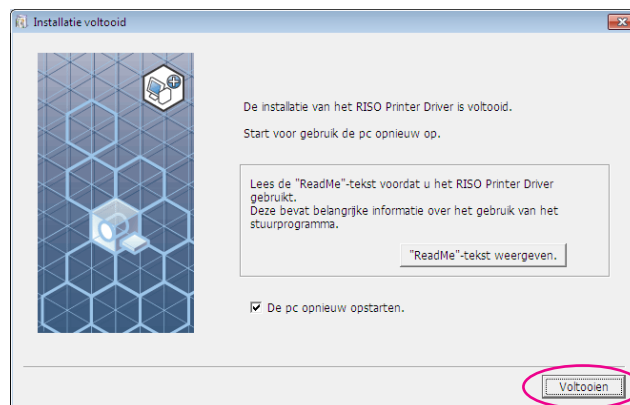

OPMERKING Wanneer de wizard [Wizard Nieuwe hardware gevonden] wordt weergegeven, klikt u op [Annuleren].

16

Verwijder vervolgens de CD-ROM [RISO Printer Driver] uit het CD-ROMSTATION van uw computer.

BELANGRIJK!


Houd de verwijderde CD-ROM bij de hand.

Het printerstuurprogramma is nu geïnstalleerd.
Associeer vervolgens bij gebruik van Windows Vista(64-bits)/Windows 7(64-bits) de USB-apparatuur ([Pagina 24](#)).

Bij Windows Vista(64-bits) of Windows 7(64-bits)


17

Selecteer [Andere verbindingmethode gebruiken].

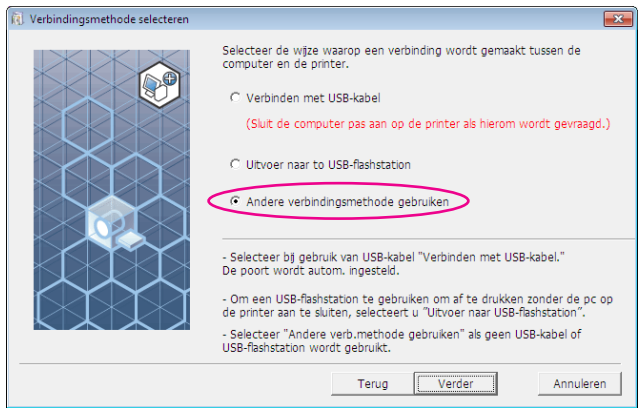


18

Klik op [Verder].

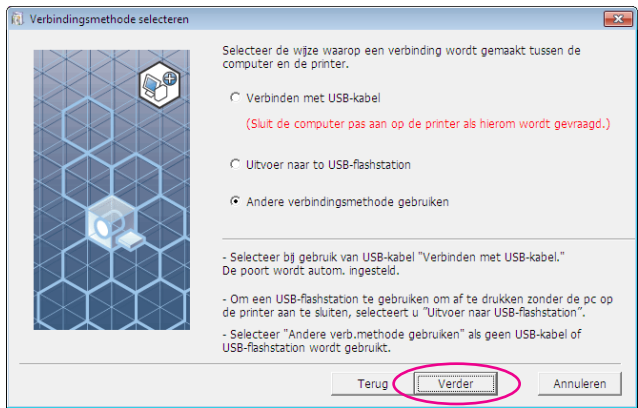




19

Klik op [Aangep. installatie].

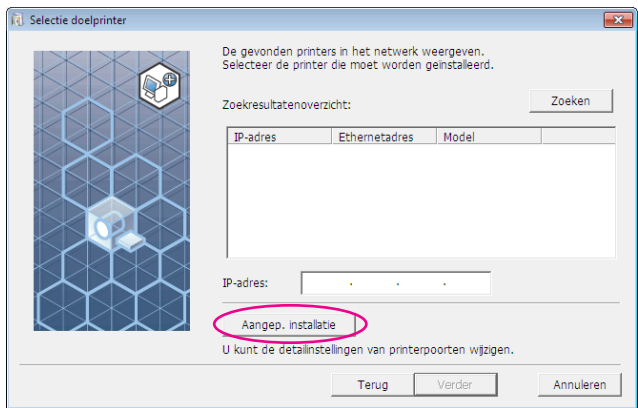


20**Selecteer een USB-poort.**

Selecteer [Bestaande poort] en dan [USB***].

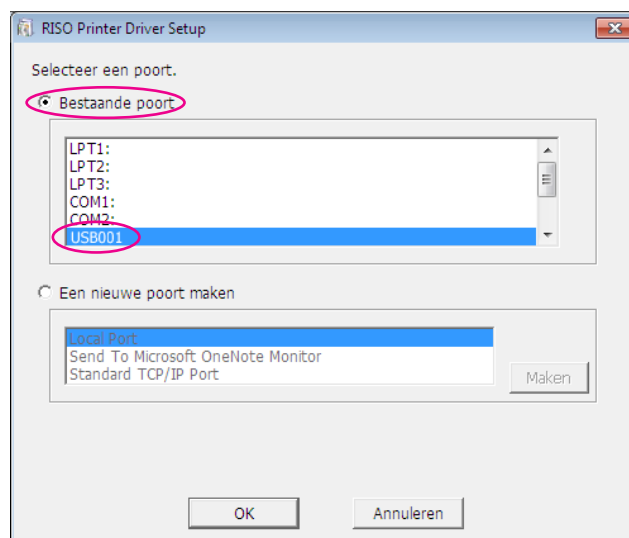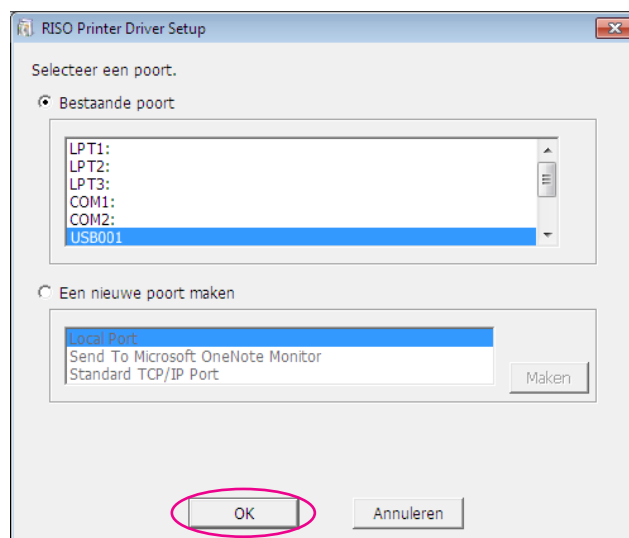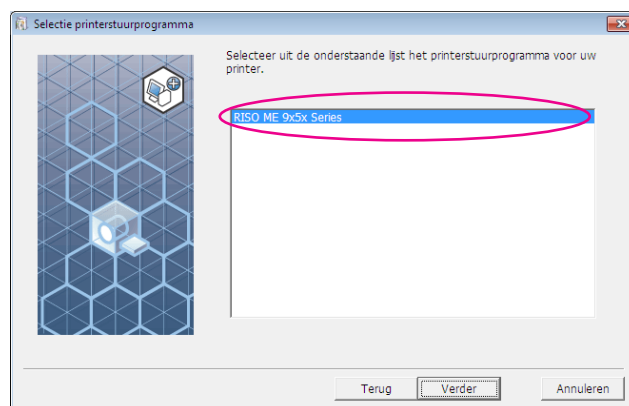
**21****Klik op [OK].****22****Selecteer de naam van de printer die u zojuist hebt aangesloten.**

23

Klik op [Verder].

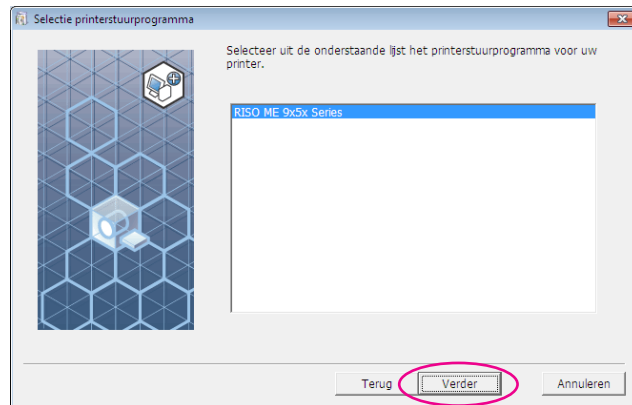


OPMERKING Wanneer het geselecteerde printerstuurprogramma al is geïnstalleerd, verschijnt het dialoogvenster [Installatieprocedure]. Klik op [Verder].

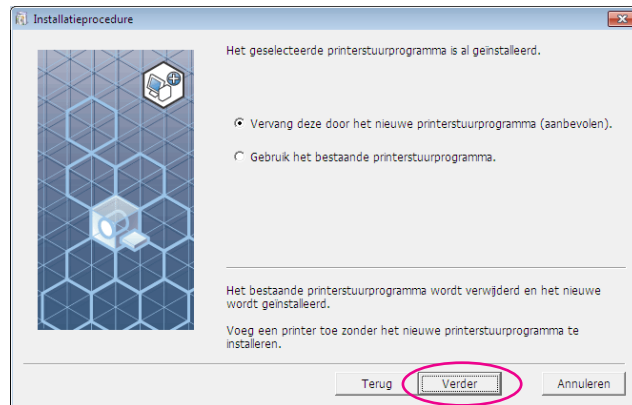

24

Klik op [Verder].

U kunt ook de naam van de printer wijzigen.

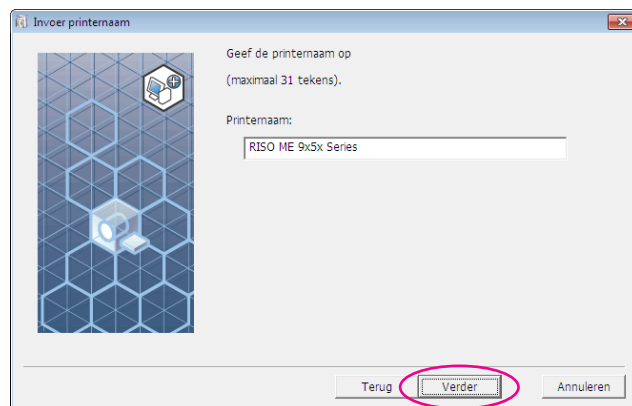


Ga terug naar Stap 11 (Pagina 13).

Bij Windows 8/Windows 8.1/Windows 10


25

Selecteer de naam van de printer die u zojuist hebt aangesloten.

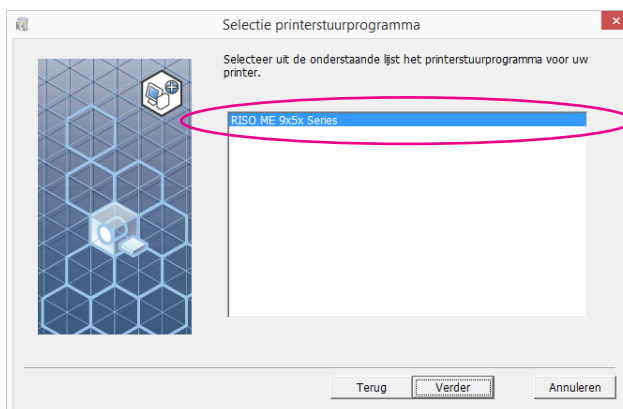

26

Klik op [Verder].

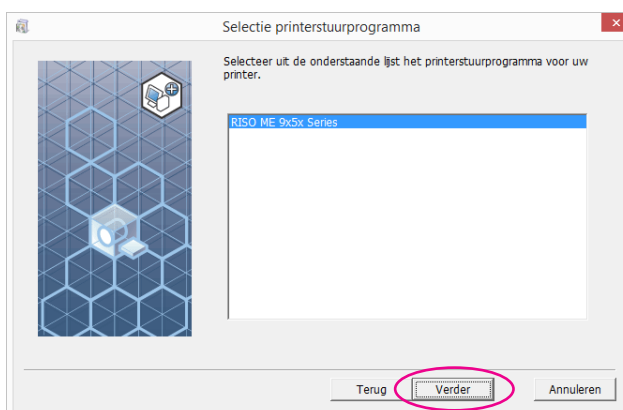

27

Klik op [Installeren].

Wanneer u het selectievakje [Installeer ook de gebruikershandleiding (PDF)] inschakelt, wordt de gebruikershandleiding (PDF) ook geïnstalleerd.



OPMERKING Wanneer het dialoogvenster [Windows-beveiliging] wordt weergegeven, gaat u verder met de installatie.

Het dialoogvenster [Instellingen USB-poort] wordt weergegeven.

28

Klik op [OK].




29

Schakel de printer van RISO in.


30

Sluit de computer en de printer van RISO aan met een USB-kabel (Hi-Speed USB, 3 m of korter).

- ① Naar de USB-poort van de printer

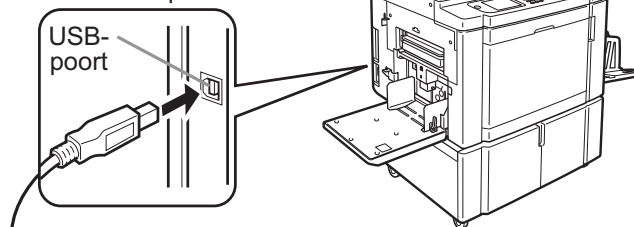

- ② Naar de USB-poort van de pc

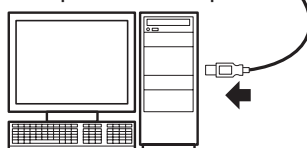**31**


Klik op ["ReadMe"-tekst weergeven.].

Het bestand ReadMe wordt geopend. Lees alle instructies en opmerkingen.



32**Klik op [Voltooien].**

Start de computer opnieuw op voordat u het printerstuurprogramma gebruikt. Wanneer u [De pc opnieuw opstarten.] hebt geselecteerd, wordt de computer uitgeschakeld en opnieuw opgestart wanneer u op [Voltooien] klikt.

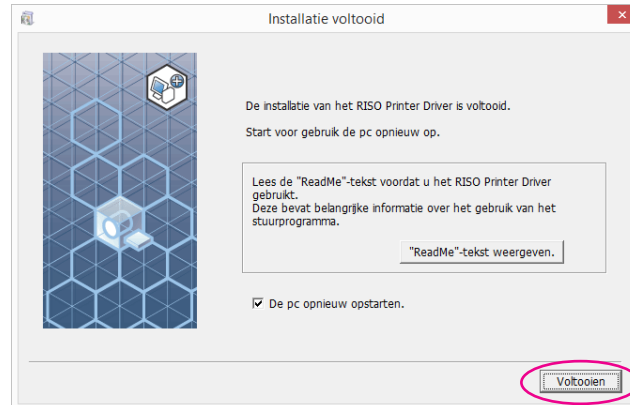**33****Open de map Afdrukken.**

Open het "Apps" scherm en klik op [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers].

34**Open de eigenschappen van de printer waarvoor het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.**

Rechtsklik op het pictogram van de printer en selecteer [Eigenschappen van printer] in het getoonde menu.

35**Klik op [Testpagina afdrukken].****36****Wanneer een melding verschijnt, wacht u enkele seconden en klikt u op [Sluiten].****37****Verwijder vervolgens de CD-ROM [RISO Printer Driver] uit het CD-ROMSTATION van uw computer.****BELANGRIJK!**

Houd de verwijderde CD-ROM bij de hand.

Het printerstuurprogramma is nu geïnstalleerd.

Creëren van een USB-poort

Voor het installeren van het printerstuurprogramma met Windows Vista(64-bits) of Windows 7(64-bits) en gebruik van de USB-kabel, moet u een USB-poort creëren en USB-apparatuur associëren.

BELANGRIJK!

Creëer een USB-poort alvorens het printerstuurprogramma te installeren.

1

Schakel de printer in en sluit de USB-kabel aan op de printer.

2

Start uw computer in.

3

Sluit de USB-kabel aan op uw computer.

Er wordt automatisch een USB-poort gecreëerd. Controleer de USB-poort in en na Stap 4.

BELANGRIJK!

Controleer dat “Device driver software was not successfully installed” verschijnt. Deze melding verschijnt in het dialoogvenster bij Windows Vista en in de taakbalk bij Windows 7.

OPMERKING

Selecteer “I’ll recheck later” wanneer de wizard “Nieuwe hardware gevonden” bij Windows Vista wordt weergegeven.

4

Open [Eigenschappen van afdrukserver].

Bij Windows Vista:

- ① Klik op het pictogram [Start]-[Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden] en [Printer] en open de map [Printer].
- ② Klik met de rechtermuisknop op een leeg veld in de map om het menu weer te geven en selecteer [Bestand (Run as administrator)] - [Servereigenschappen] van het menu.

Bij Windows 7:

- ① Klik op het pictogram [Start]-[Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden] en [Apparaten en printers] om de map [Apparaten en printers] te openen.
- ② Klik op de bestaande printer en klik op [Eigenschappen van afdrukserver] op de bovenkant van het venster.

5

Klik op de tab [Poorten] en controleer dat de [USB***] poort wordt aangegeven bij [Poorten op deze server].

Noteer deze poortnaam omdat u deze naam moet selecteren voor het installeren van het printerstuurprogramma.

6

Ontkoppel de USB-kabel van uw computer.

Associatie van USB-apparaat

BELANGRIJK!

Associeer het USB-apparaat na het installeren van het printerstuurprogramma.

1

Verbind de printer en uw computer met een USB-kabel.

Het USB-apparaat wordt automatisch geassocieerd aan de computer. Controleer het resultaat van de associatie van het USB-apparaat na Stap **2**.

2

Activeer [Apparaatbeheer].

Klik op het pictogram [Start]-[Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaatbeheer].

3

Klik op [View] in het menu en vink het [Verborgen apparaten weergeven] vakje aan.

4

Klik op [Printers] in de lijst en controleer dat de nieuwe geïnstalleerde printer is geregistreerd.

5

Open [Apparaten en printers] en controleer dat de nieuwe geïnstalleerde printer is geregistreerd.

Netwerkverbinding

Aansluiten op een PC

U hebt de optionele netwerkinterfacekaart, "RISO Network Card (RISO-netwerkkkaart)" nodig wanneer u de computer via een netwerk aansluit op de printer van RISO om deze als netwerkprinter te gebruiken.


Sluit vooraf de printer van RISO aan op het netwerk en configureer de netwerkinstellingen van de printer (zoals het IP-adres). Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de RISO Network Card (RISO-netwerkkkaart) (op de SOFTWARE CD-ROM van de RISO Network Card (RISO-netwerkkkaart)).

Gebruik een in de handel verkrijgbare Ethernetkabel (10BASE-T of 100BASE-TX) die geschikt is voor uw netwerkgeving.


BELANGRIJK!

Gebruik een Ethernetkabel van categorie 5 of hoger.

■ Wanneer uw printer van RISO is aangesloten op een pc

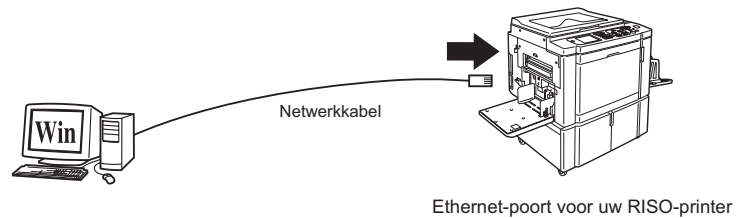

■ Wanneer uw printer van RISO is aangesloten op een netwerk

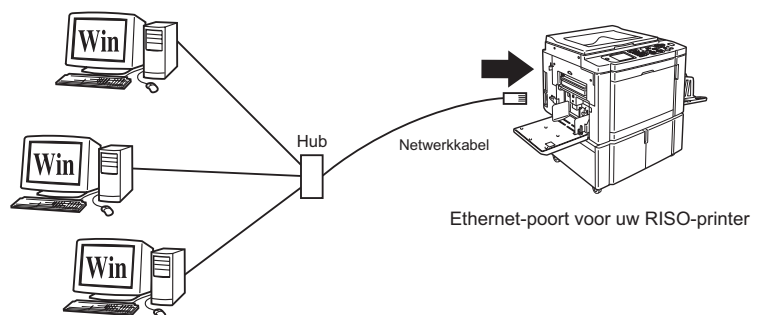

Printerstuurprogramma installeren

In dit gedeelte beschrijven we hoe u het printerstuurprogramma van RISO installeert wanneer de computer via een netwerk is aangesloten op de printer van RISO.

(Raadpleeg [pagina 92](#) voor meer informatie over handmatig installeren.)

BELANGRIJK!

- U dient over beheerdersrechten te beschikken om het printerstuurprogramma op uw computer te installeren.
- Dit printerstuurprogramma ondersteunt geen serverbesturingssysteem of de functie printer delen.

1

Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in het CD-ROMSTATION van uw computer.

Het installatieprogramma wordt gestart. Indien het installatieprogramma niet start, dubbelklik dan op het [Setup(.exe)] bestand in de onderstaande map.

Bij Windows (32-bits):

(CD-ROM):[Windows 32-bit] map


Bij Windows (64-bits):

(CD-ROM):[Windows 64-bit] map

OPMERKING Wanneer het [Gebruikersaccountbeheer] dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op [Ja] of op [Toestaan] (bij Windows Vista).


2

Selecteer uw taal uit de vervolgkeuzelijst en klik op [OK].

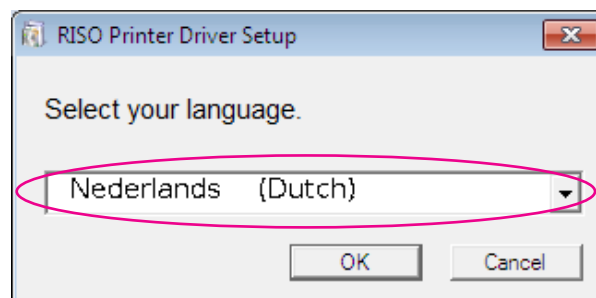

3

Klik op [Verder].

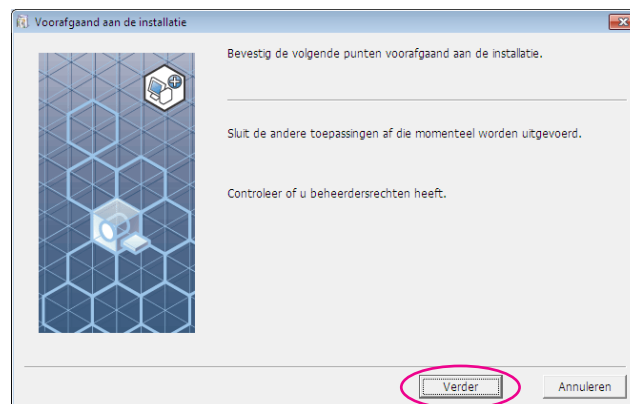

4

Selecteer [Andere verbindingmethode gebruiken].




5

Klik op [Verder].



6

Selecteer de printer en klik op [Verder].

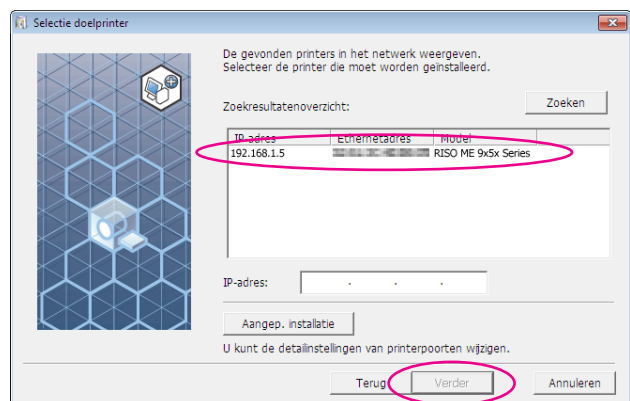


OPMERKING • U kunt het IP-adres ook handmatig invoeren.

- Klik op [Aangep. installatie] en selecteer een bestaande poort of maak een nieuwe poort als u een overdrachtsysteem of poort optioneel instelt.


In de volgende procedure wordt aangegeven hoe u een standaard-TCP/IP-poort maakt.

1) Selecteer [Een nieuwe poort maken] en dan [Standard TCP/IP Port].

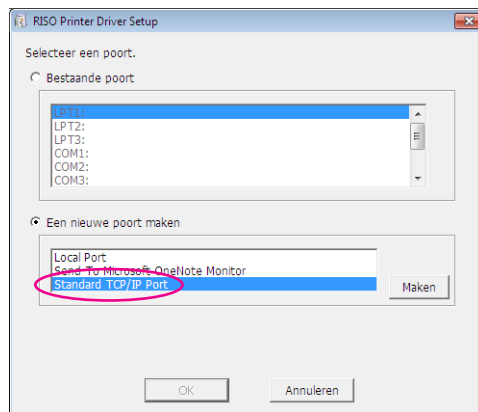

2) Klik op [Maken].

Het dialoogvenster van de wizard [Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen] wordt weergegeven.

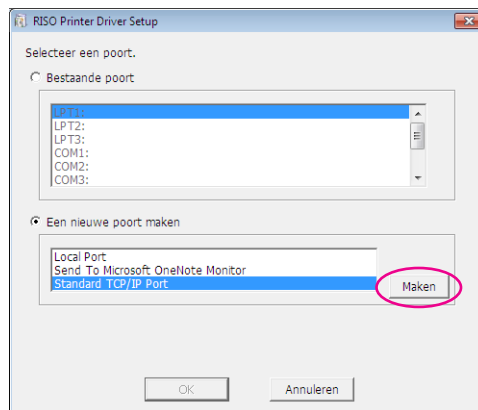

3) Klik op [Volgende].



4) Voer het IP-adres van uw printer in.

De naam van de poort wordt automatisch ingevoerd.

Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen

Poort toevoegen
Voor welk apparaat wilt u een poort toevoegen?

Geef de printernaam of het IP-adres en een poortnaam voor het gewenste apparaat op.

Printernaam of IP-adres: 192.168.1.5

Poortnaam: IP 192.168.1.5

< Vorige Volgende > Annuleren

5) Klik op [Volgende].

Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen

Poort toevoegen
Voor welk apparaat wilt u een poort toevoegen?

Geef de printernaam of het IP-adres en een poortnaam voor het gewenste apparaat op.

Printernaam of IP-adres: 192.168.1.5

Poortnaam: IP 192.168.1.5

< Vorige Volgende > Annuleren

6) Selecteer [Aangepast] en klik op [Instellingen].

Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen

Extra poortgegevens nodig
Het apparaat wordt niet herkend.

Het apparaat is niet in het netwerk aangetroffen. Controleer of:

1. Het apparaat is ingeschakeld.
2. Het apparaat is verbonden met het netwerk.
3. Het apparaat correct is geconfigureerd.
4. Het adres op de vorige pagina juist is.

Als u denkt dat het adres niet juist is, dient u op Vorige te klikken om terug te gaan naar de vorige pagina. Geef vervolgens het juiste adres op en zoek opnieuw in het netwerk. Als u zeker weet dat het adres juist is, dient u het onderstaande apparaattype te selecteren.

Apparaattype


Standaard Generic Network Card

Aangepast

Instellingen...

< Vorige Volgende > Annuleren

- 7) Selecteer [LPR] als [Protocol], voer "lp" in als [Wachtrijnaam] bij [LPR-instellingen] en selecteer het selectievakje [LPR bytetelling ingeschakeld].

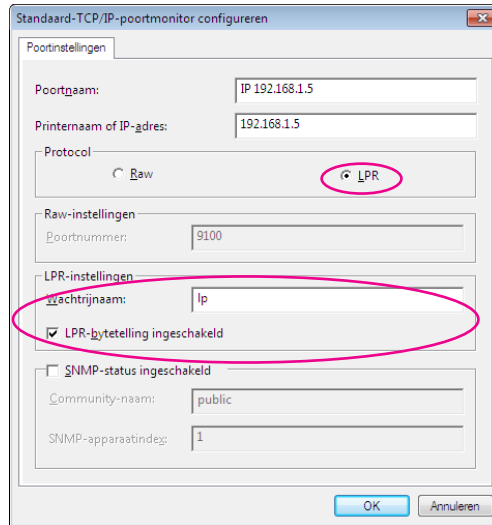


OPMERKING Bij deze installatieprocedure zijn we ervan uitgegaan dat de printer van RISO via de netwerkinterfacekaart, RISO Network Card (RISO-netwerkkkaart) (optioneel), wordt aangesloten op het netwerk. Wanneer de printer bijvoorbeeld via een commerciële printserver op het netwerk wordt aangesloten, raadpleegt u de instructiehandleiding van de fabrikant. Nadat de LPR-functie is toegevoegd, moet de computer opnieuw worden opgestart. Zorg er daarom voor dat u alle benodigde data op uw computer hebt opgeslagen, voordat u deze opnieuw opstart. Raadpleeg de instructiehandleiding van Windows OS of de functie Help voor meer informatie.


BELANGRIJK!

Afbeeldingen kunnen wellicht niet goed worden afgedrukt als [LPR bytetelling ingeschakeld] niet is geselecteerd.


- 8) Klik op [OK].

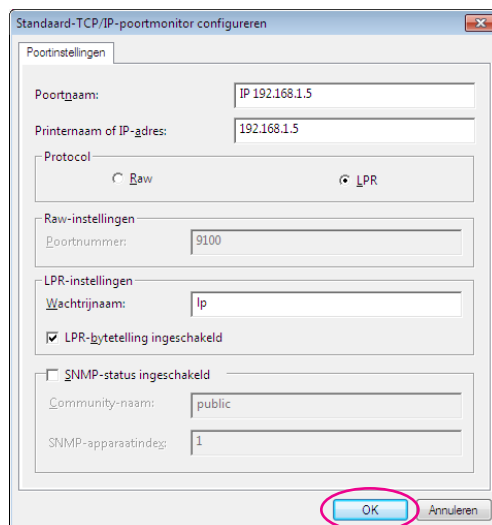

9) Klik op [Volgende].

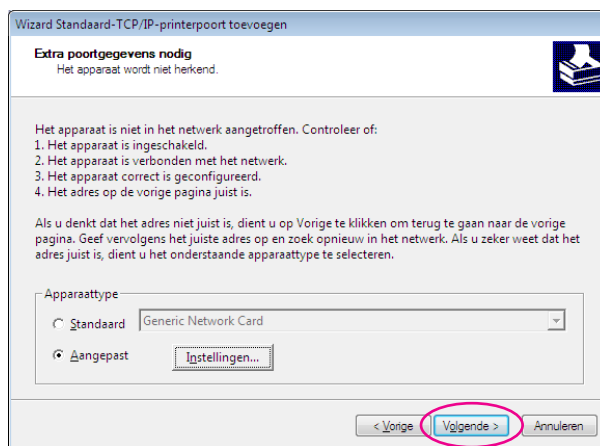


10) Klik op [Voltoeien].

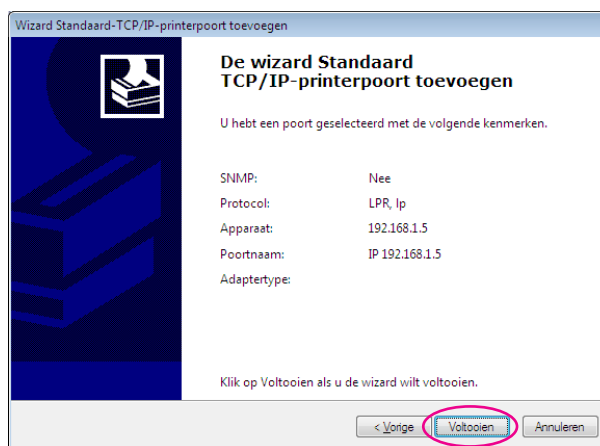


7

Selecteer de te gebruiken printernaam.

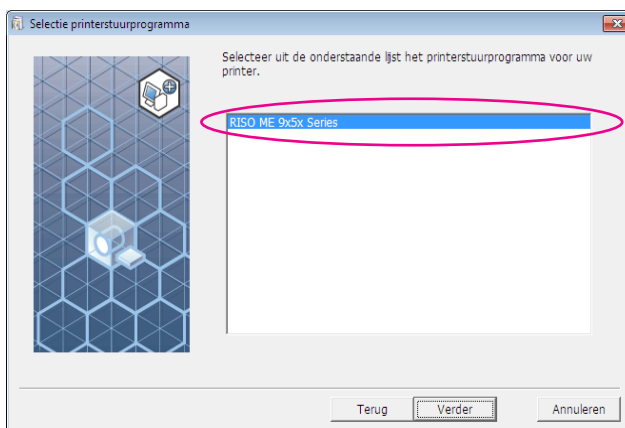


8

Klik op [Verder].

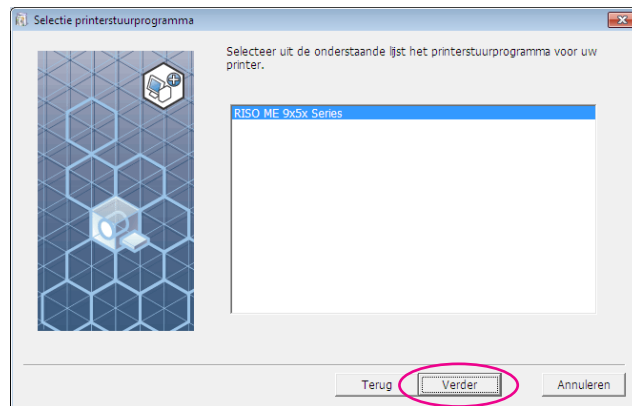


OPMERKING Wanneer het geselecteerde printerstuurprogramma al is geïnstalleerd, verschijnt het dialoogvenster [Installatieprocedure]. Klik op [Verder].

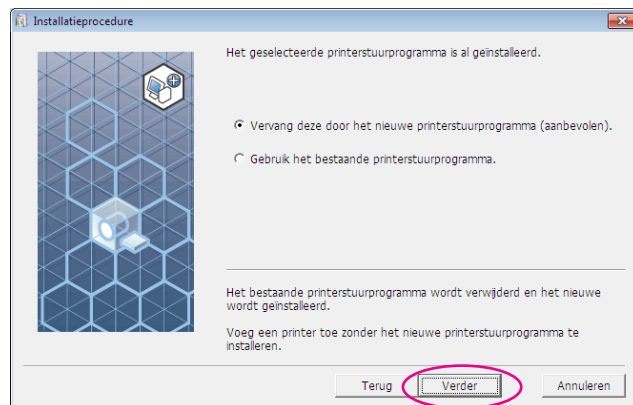

9


Klik op [Verder].

U kunt ook de naam van de printer wijzigen.

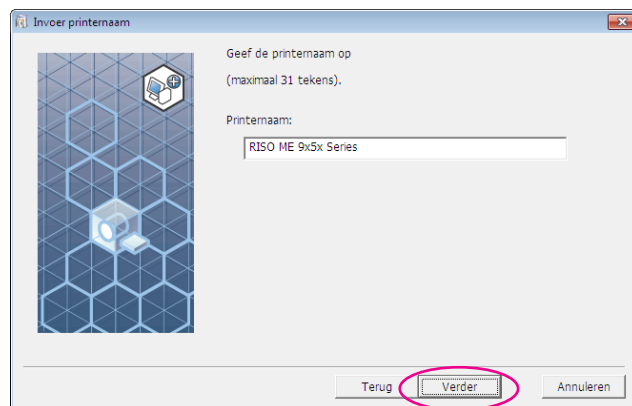

10**Klik op [Installeren].**

Wanneer u het selectievakje [Installeer ook de gebruikershandleiding (PDF)] inschakelt, wordt de gebruikershandleiding (PDF) ook geïnstalleerd.


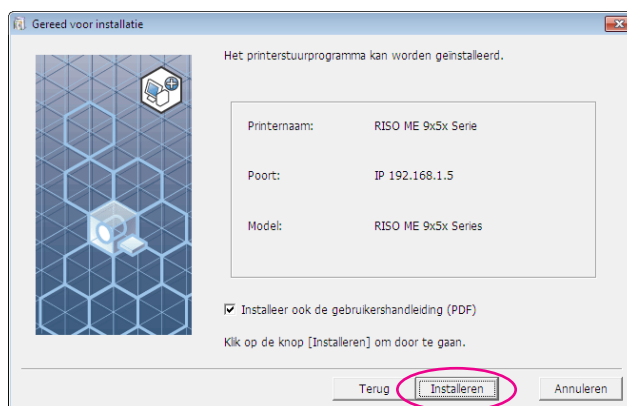


OPMERKING Wanneer het dialoogvenster [Windows Logo-test] of [Windows-beveiliging] wordt weergegeven, gaat u verder met de installatie.

11**Wanneer [Wilt u de testpagina afdrukken?] verschijnt, klikt u op [Ja].**

A4/Letter in de printer.


OPMERKING Plaats papier met de korte rand eerst.

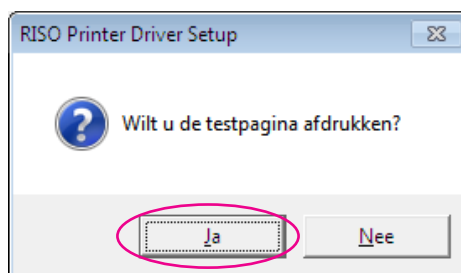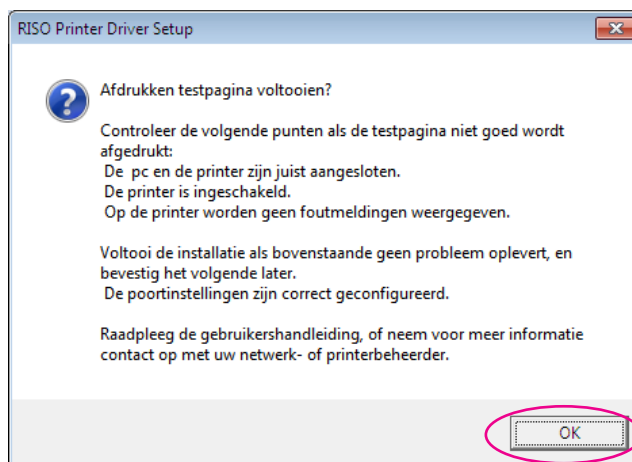**12****Controleer of de testafdruk goed is afgedrukt en klik op [OK].**

13

Klik op [“ReadMe”-tekst weergeven.].

Het bestand ReadMe wordt geopend. Lees alle instructies en opmerkingen.

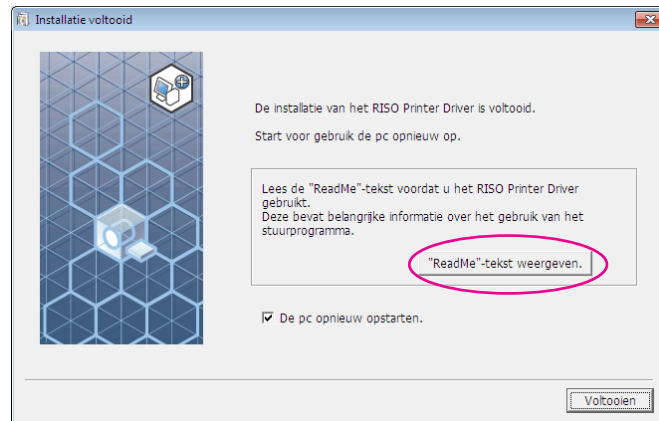

14

Klik op [Voltooien].

Start de computer opnieuw op voordat u het printerstuurprogramma gebruikt. Wanneer u [De pc opnieuw opstarten.] hebt geselecteerd, wordt de computer uitgeschakeld en opnieuw opgestart wanneer u op [Voltooien] klikt.



15

Verwijder vervolgens de CD-ROM [RISO Printer Driver] uit het CD-ROMSTATION van uw computer.

BELANGRIJK!

Houd de CD-ROM bij de hand.

■ USB-flashdrive uitvoer

Informatie over de USB-flashdrive

- Gebruik een USB-flashdrive uit de klasse massa-opslagapparaat. De werking van het printerstuurprogramma is afhankelijk van het type USB-flashdrive.
- Wanneer u een USB-flashdrive aansluit of verwijdert, steekt u deze voorzichtig op de juiste manier in of verwijdert u deze voorzichtig op de juiste manier.
- Wanneer de data op de USB-flashdrive door een natuurramp of onvoorziene gebeurtenis worden beschadigd, kunnen deze niet worden gega-randeerd. We raden u aan om een back-up te maken van belangrijke data op uw computer waarmee de data zijn gemaakt.

USB-flash-via-printerstuurprogramma installeren

In dit gedeelte beschrijven we hoe u de USB-flash-via-printerstuurprogramma installeert wanneer u een USB-flashdrive gebruikt om af te drukken. (Raadpleeg [pagina 92](#) voor meer informatie over handmatig installeren.)

BELANGRIJK!

- U dient over beheerdersrechten te beschikken om het printerstuurprogramma op uw computer te installeren.
- Dit printerstuurprogramma ondersteunt geen serverbesturingssysteem of de functie printer delen.

1

Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in het CD-ROMSTATION van uw computer. Het installatieprogramma wordt gestart.

Het installatieprogramma wordt gestart. Indien het installatieprogramma niet start, dubbelklik dan op het [Setup(.exe)] bestand in de onderstaande map.

Bij Windows (32-bits):

(CD-ROM):[Windows 32-bit] map

Bij Windows (64-bits):

(CD-ROM):[Windows 64-bit] map

OPMERKING Wanneer het [Gebruikersaccountbeheer] dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op [Ja] of op [Toestaan] (bij Windows Vista).

2

Selecteer uw taal uit de vervolgkeuzelijst en klik op [OK].




3




Klik op [Verder].




4

Selecteer [Uitvoer naar to USB-flashstation].

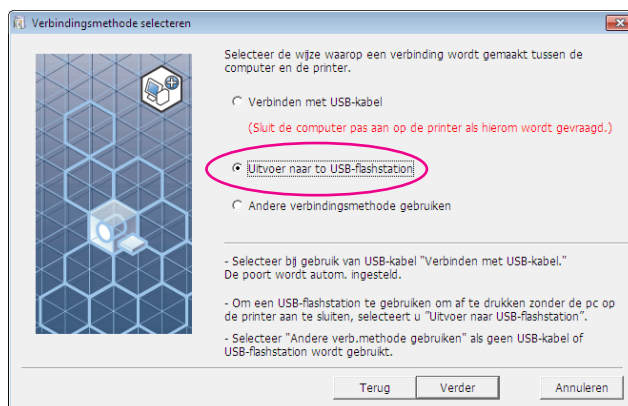

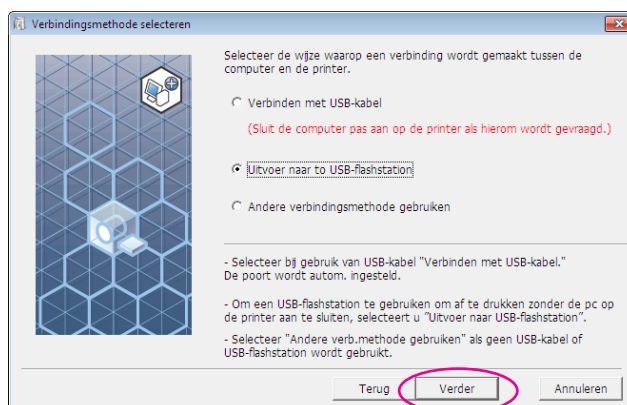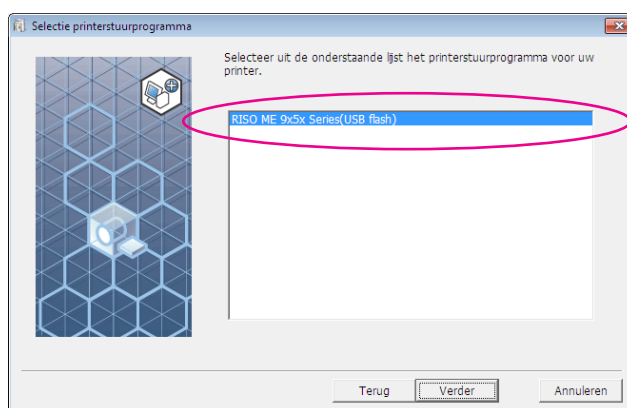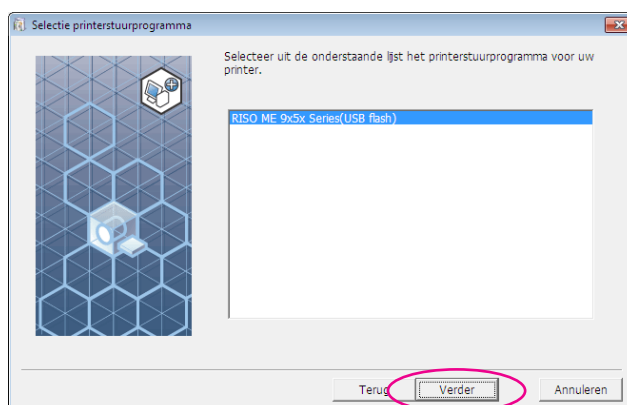5**Klik op [Verder].****6****Selecteer de naam van de printer met de aanduiding “USB flash” aan het einde.****7****Klik op [Verder].**

OPMERKING Wanneer het geselecteerde printerstuurprogramma al is geïnstalleerd, verschijnt het dialoogvenster “Installatieprocedure” en klikt u op [Verder].

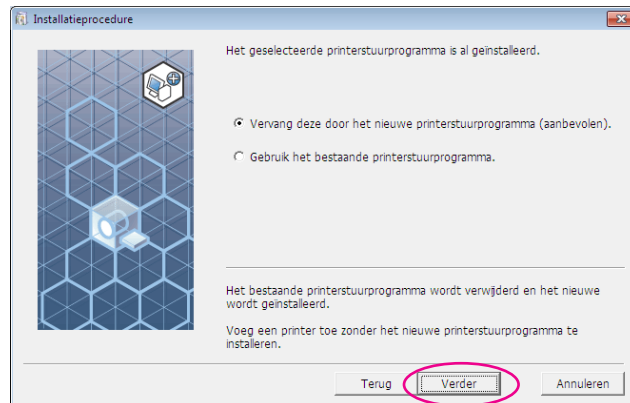


8

Klik op [Verder].

U kunt ook de naam van de printer wijzigen.

OPMERKING Wanneer u de naam van de printer wijzigt, raden wij u aan om (USB flash) in de naam te behouden.

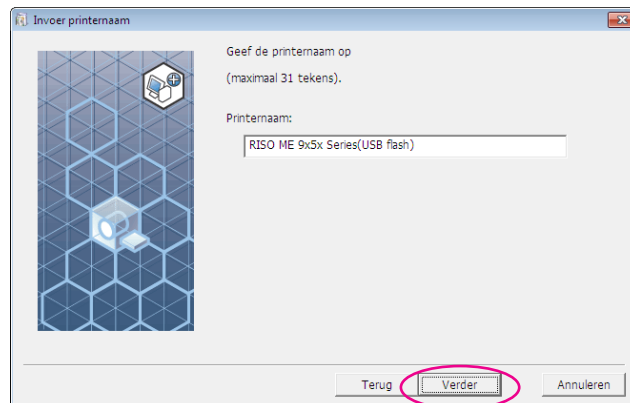

9

Klik op [Installeren].


Wanneer u het selectievakje [Installeer ook de gebruikershandleiding (PDF)] inschakelt, wordt de gebruikershandleiding (PDF) ook geïnstalleerd.



OPMERKING Wanneer het dialoogvenster [Windows Logo-test] of [Windows-beveiliging] wordt weergegeven, gaat u verder met de installatie.

10

Wanneer de volgende melding verschijnt, klikt u op [OK].

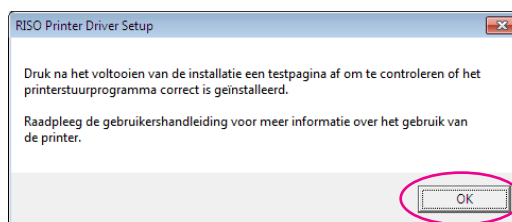


OPMERKING Raadpleeg “Map maken” en “Testpagina afdrukken” om een testpagina af te drukken met de USB-flashdrive.

11

Klik op [“ReadMe”-tekst weergeven.].


Het bestand ReadMe wordt geopend. Lees alle instructies en opmerkingen.

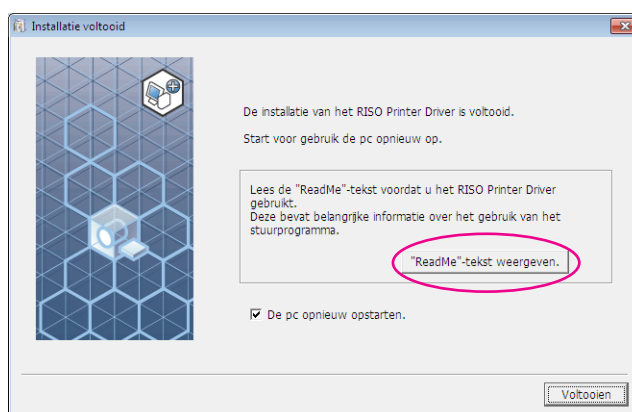

12

Klik op [Voltooien].

Start de computer opnieuw op voordat u het printerstuurprogramma gebruikt. Wanneer u [De pc opnieuw opstarten.] hebt geselecteerd, wordt de computer uitgeschakeld en opnieuw opgestart wanneer u op [Voltooien] klikt.

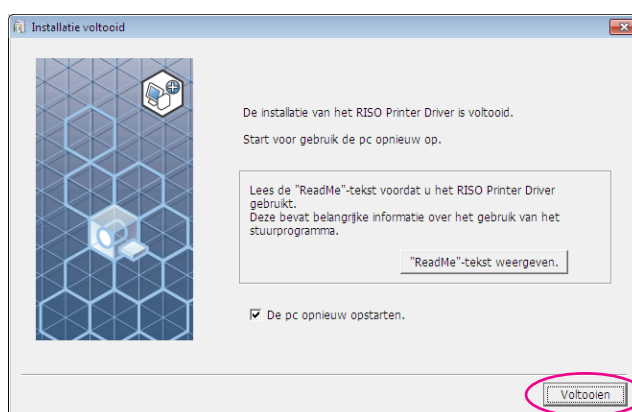

13

Verwijder vervolgens de CD-ROM [RISO Printer Driver] uit het CD-ROMSTATION van uw computer.

BELANGRIJK!

Houd de verwijderde CD-ROM bij de hand.

Het printerstuurprogramma is nu geïnstalleerd.
Maak vervolgens een toegewezen map in de USB-flashdrive. ([Pagina 41](#))

Map maken

Hier beschrijven we hoe u een toegewezen map in de USB-flashdrive kunt maken.

BELANGRIJK!

Wanneer u wilt afdrukken via de USB-flashdrive, dient u een map in de USB-flashdrive aan te maken. Wanneer er geen map voor de USB-flashdrive is gemaakt, kunt u niet via de USB-flashdrive afdrukken.

OPMERKING In plaats van de volgende procedure kunt u ook een map aanmaken door de USB-flashdrive op de printer aan te sluiten.

- 1** Sluit de USB-flashdrive aan op de computer.
- 2** Het dialoogvenster [Afdrukken] verschijnt.
Open de oorspronkelijke data die u wilt afdrukken op uw computer en selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].
- 3** Selecteer de printer waarvan het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.
Let erop dat u de USB-flash-via-printerstuurprogramma selecteert.
- 4** Klik op [Voorkeursinstellingen].
- 5** Controleer of [Afdrukken via USB] bij [Bestemming] is geselecteerd en klik op [Opslaglabel].
- 6** Wanneer een melding verschijnt, klikt u op [Ja].
De betreffende map is aangemaakt in de USB-flashdrive.



7**Klik op [OK].**

Vervolgens drukt u een testpagina af.

BELANGRIJK!

Gebruik de RISO USB PRINT MANAGER wanneer u de naam van mappen in de USB-flashdrive wijzigt of wanneer u de oorspronkelijke data verplaatst.

Raadpleeg voor meer informatie "RISO Utility Software User's Guide" (de softwarehandleiding van RISO).

Testpagina afdrukken

In dit gedeelte beschrijven we hoe u een testpagina via USB-flash-via-printerstuurprogramma afdrukt.

BELANGRIJK!

Gebruik de USB-flashdrive waarvoor u eerst een map hebt aangemaakt ([pagina 41](#)).

1**Open de map Afdrukken.****Bij Windows XP:**

Selecteer [Printers en faxapparaten] van het menu [Start] en open de map [Printers en faxapparaten].

Bij Windows Vista:

Klik op het pictogram [Start]-[Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Printers] en open de map [Printers].

Bij Windows 7:

Klik op het pictogram [Start]-[Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] en open de map [Apparaten en printers].

Bij Windows 8/Windows 8.1:

Open het "Apps" scherm, klik op [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] en open de [Apparaten en printers] map.

Bij Windows 10:

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [Start] en klik op [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] en open de map [Apparaten en printers].


2 Open de eigenschappen van de printer waarvoor de USB-flash-via-printerstuurprogramma is geïnstalleerd.

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer (USB flash) en selecteer [Eigenschappen van printer] of [Eigenschappen] (bij Windows XP/Windows Vista) in het weergegeven menu.


3 Klik op [Testpagina afdrukken].

4 Wanneer een melding verschijnt, wacht u enkele seconden en klikt u op [Sluiten].

De data van de testpagina worden opgeslagen in de USB-flashdrive.

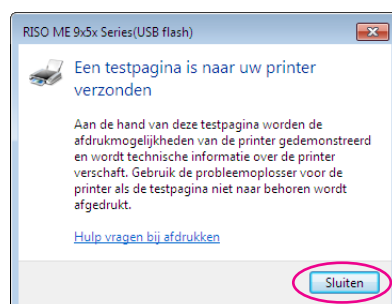


5 Verwijder de USB-flashdrive van uw computer en sluit deze aan op de printer.

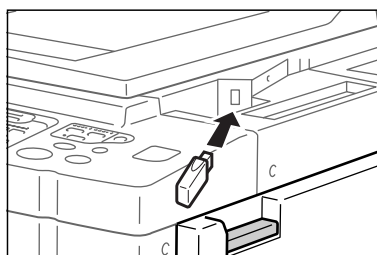

6 Op het paneel van de printer, drukt u op [USB-Takenlijst].

7 Selecteer [Testpagina] van [1_usb_folder] en druk op [Opzoeken].

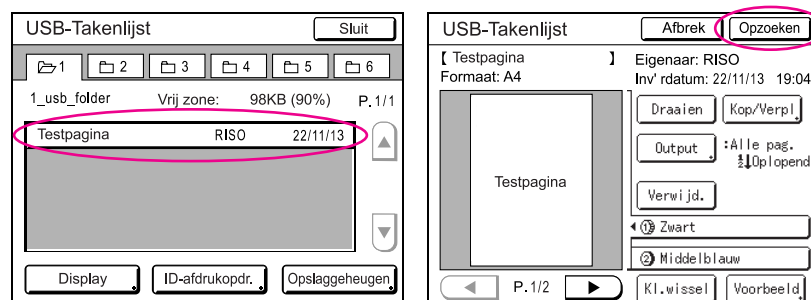

8 Druk op de toets Start.

Plaats vooraf papier van formaat A4/Letter in de printer. Een testpagina wordt afgedrukt.

OPMERKING Plaats papier met de korte rand eerst.

Werken met het printerstuurprogramma

■ De configuratie van het printerstuurprogramma wijzigen.....	45
■ Data verzenden en afdrukken.....	49
■ Afdrukinstellingen	53
Tabblad [Basis].....	54
Tabblad [Indeling].....	59
Tabblad [Kleur].....	63
Tabblad [Beeld].....	68
Tabblad [Geavanc.].....	71
Tabblad [Optie].....	75
Tabblad [Info].....	76
■ Een RISORINC-bestand maken	77
RISORINC-bestanden maken met de functie [Indeling].....	79

De configuratie van het printerstuurprogramma wijzigen

Voor aangepast gebruik, het registreren van optionele apparaten, veelvuldig gebruikte aangepaste papierformaten, afdrukkleuren en kleurinformatie. Wanneer u de configuratie van het printerstuurprogramma niet wijzigt, kunt u de betreffende optie niet selecteren wanneer u wilt opgeven hoe er afgedrukt moet worden.

OPMERKING De hier weergegeven schermafbeeldingen van het printerstuurprogramma zijn van het printerstuurprogramma zelf en niet van het USB-flash-via-printerstuurprogramma.

1

Open de map Printer.

Bij Windows XP:

Selecteer [Printers en faxapparaten] van het menu [Start] en open de map [Printers en faxapparaten].

Bij Windows Vista:

Klik op het pictogram [Start]-[Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Printers] en open de map [Printers].

Bij Windows 7:

Klik op het pictogram [Start]-[Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] en open de map [Apparaten en printers].

Bij Windows 8/Windows 8.1:

Open het "Apps" scherm, klik op [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] en open de [Apparaten en printers] map.


Bij Windows 10:

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [Start] en klik op [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] en open de map [Apparaten en printers].

2

Open het tabblad [Omgeving] in het dialoogvenster [Eigenschappen].

Klik met de rechtermuisknop op het betreffende pictogram van de RISO-printer in de printermap en selecteer [Printer eigenschappen] of [Eigenschappen] (bij Windows XP/Windows Vista) in het weergegeven menu. Klik dan op [Omgeving] in het dialoogvenster [Eigenschappen].

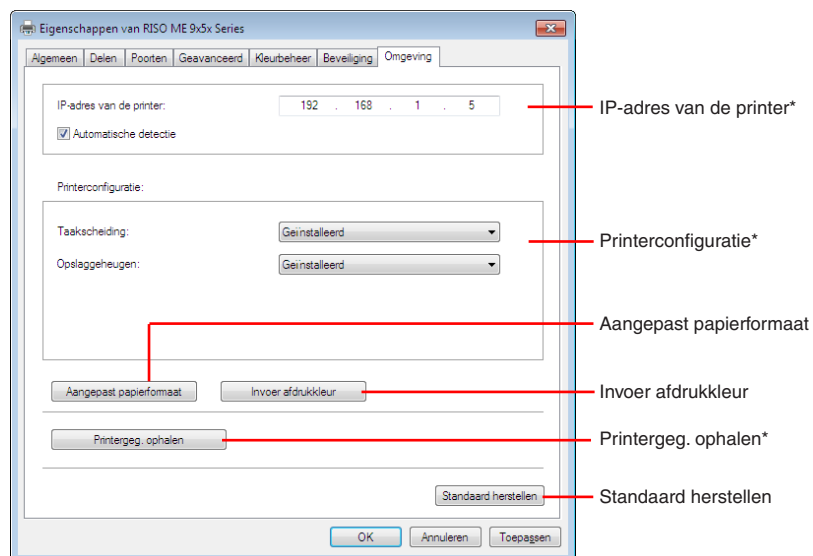

* [IP-adres van de printer], [Opslaggeheugen] bij [Printerconfiguratie] en [Printergeg. ophalen] worden in USB-flash-via-printerstuurprogramma niet weergegeven.

3

Registreer de opties indien nodig.

● **Het IP-adres registreren (alleen bij gebruik van een netwerkverbinding)**

Geef instellingen op voor het ophalen van printergegevens (inktkleuren en optionele apparaten).

IP-adres

Voer het IP-adres van uw printer van RISO in die is aangesloten.

Automatische detectie

Selectievakje geselecteerd : De kleurgegevens van de afdrukkleur van de printer wordt iedere keer waargenomen wanneer u de eigenschappen van de printer opent om de informatie op het [Kleurenlabel] voor het printerstuurprogramma opent. Wanneer u wilt afdrukken zonder de eigenschappen van de printer te openen, worden de kleurgegevens waargenomen voordat het afdrukken plaatsvindt en de data worden verwerkt door de afdrukkleur van de printer door tijdelijk de instellingen van het printerstuurprogramma weer te geven.

Selectievakje is niet geselecteerd : De kleurgegevens worden alleen bijgewerkt wanneer u klikt op [Vernieuwen] in het tabblad [Kleur].

● **Optionele apparaten registreren**

Selecteer [Geïnstalleerd] indien optionele apparaten zijn aangesloten.

Sorter

Selecteer de sorter die is aangesloten op uw printer van RISO.

Taakscheiding

Selecteer [Geïnstalleerd] wanneer uw printer van RISO is uitgerust met Taakscheiding.

Opslaggeheugen (USB-flash-via-printerstuurprogramma is niet beschikbaar)

Selecteer [Geïnstalleerd] wanneer uw printer van RISO is uitgerust met een document-opslagkaart.

● **Aangepast papierformaat als standaard registreren**

U kunt aangepaste papierformaten als standaard registreren in het dialoogvenster [Aangepast papierformaat] dat u kunt openen door op [Aangepast papierformaat] op het tabblad [Omgeving] in het dialoogvenster [Eigenschappen] te klikken. U kunt een naam geven aan de aangepaste papierformaten en deze tonen bij [Oorspronkelijk formaat] van het [Basis] tabblad.



1) Klik op [Aangepast papierformaat] om het dialoogvenster [Aangepast papierformaat] te openen.

2) Voer de breedte, lengte en naam in en klik op [Toevoegen].

De geregistreerde naam verschijnt in het dialoogvenster.

OPMERKING

- De naam kan maximaal 30 tekens bevatten.
- U kunt de lengte-eenheid van “mm” naar “inch” veranderen.

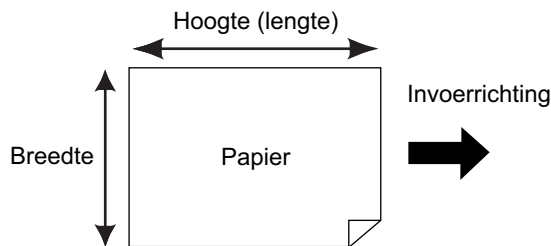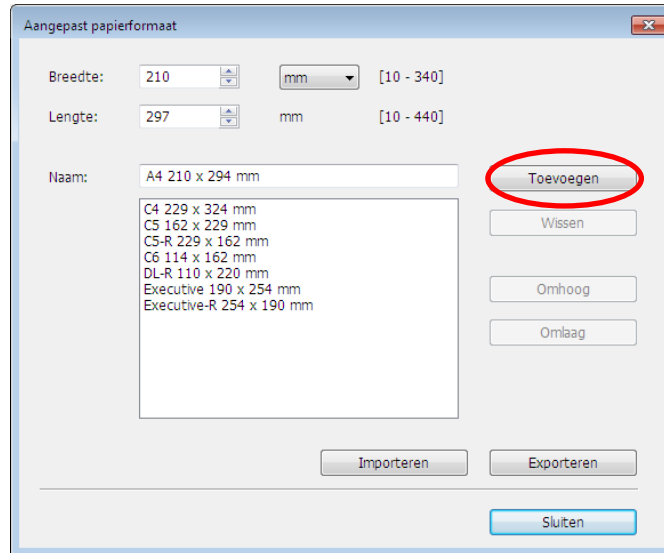**3) Klik op [Sluiten] in het dialoogvenster [Aangepast papierformaat].****BELANGRIJK!**

Zelfs wanneer u papiersoorten gebruikt die in de lijst Aangepast papier zijn geregistreerd, kan het voorkomen dat het papier niet door de machine wordt gevoerd afhankelijk van de papierkwaliteit, de omgevingsomstandigheden en de opslagomstandigheden.


OPMERKING

- U kunt de informatie over uw aangepast papier als een informatiebestand voor Aangepast papier (.udp-extensie) opslaan door op [Exporteren] te klikken. Wanneer u het aangepaste papierformaat via het informatiebestand Aangepast papier wilt registreren, klikt u op [Importeren] om het bestand te selecteren.
- Wanneer u het papier in horizontale richting invoert, geeft u de afmeting van de lange zijde op in [Breedte] en de afmeting van de korte zijde in [Lengte].
- Door een naam en afmetingen in te voeren, selecteert u eenvoudiger het papierformaat. De naam kan maximaal 30 tekens bevatten.
- De papierformaten die geregistreerd kunnen worden hangen af van de printer die u gebruikt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw printer voor meer informatie.
- Wanneer u aangepast papier uit de lijst wilt verwijderen, klikt u in de lijst op de betreffende naam en vervolgens op [Wissen].

● Afdrukkleuren registreren

Registreer alle afdrukkleuren die uw printer van RISO u kan bieden. De geregistreerde afdrukkleuren worden weergegeven in het keuzemenu van [Kleur] in het tabblad [Basis] (zie [pagina 54](#)).

- 1) Klik op [Invoer afdrukkleur] om het dialoogvenster [Invoer afdrukkleur] te openen.
- 2) Selecteer de kleuren die via uw printer van RISO beschikbaar zijn in de [Kleurenlijst] in het dialoogvenster [Invoer afdrukkleur] en klik op [Toev.].

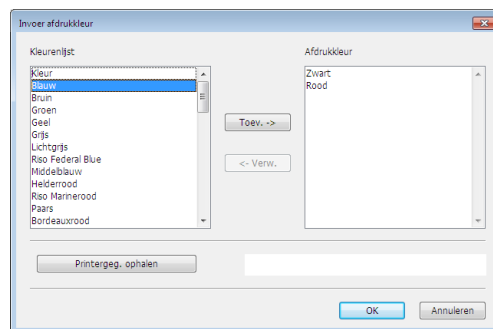

- 3) Klik op [OK].

OPMERKING Als u op [Printergeg. ophalen] klikt wanneer het IP-adres is ingesteld, wordt de inktkleur opgehaald en aan de lijst toegevoegd (alleen bij gebruik van een netwerkverbinding).

● Informatie van de printer ophalen (alleen bij gebruik van een netwerkverbinding)

Als u op [Printergeg. ophalen] klikt wanneer het IP-adres van de printer is geregistreerd, worden de printergegevens (inktkleuren en optionele apparaten) opgehaald en worden de corresponderende instellingen weergegeven.

● De standaardinstellingen herstellen

Zet de opties op het tabblad [Omgeving] terug op de normale instellingen.

4

Bevestig de instellingen.

Klik op [OK] op het tabblad [Omgeving].

■ Data verzenden en afdrukken

Volg de onderstaande procedures om documentgegevens direct via uw printer van RISO af te drukken.

Wanneer het betreffende printerstuurprogramma van RISO nog niet is geïnstalleerd op uw computer, installeert u dat eerst aan de hand van het gedeelte “Printerstuurprogramma installeren” op [pagina 8](#).

BELANGRIJK!

- Het maximale afdrukgebied hangt af van het model printer van RISO. Wanneer u wilt weten wat het maximale afdrukgebied van uw document is, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw printer van RISO.
- Lees de gebruikershandleiding van uw printer van RISO ook door voor overige beperkingen.

1

Schakel uw printer van RISO in en plaats papier.

Plaats het juiste papier waarop afgedrukt moet worden.

2

Geef de afdruktaak op via het dialoogvenster [Afdrukken].

Schakel uw computer in en start Windows. Open het documentbestand dat moet worden afgedrukt en selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand] om het dialoogvenster [Afdrukken] te openen.

3

Selecteer een printerstuurprogramma.

Selecteer een printerstuurprogramma dat uw printer ondersteunt uit de lijst [Printernaam].


Om via een USB-flashdrive af te drukken, selecteert u [Printernaam (USB-flash)] en sluit u de USB-flashdrive aan op uw computer.

4

Controleer de afdrukomstandigheden.

- Geef het aantal kopieën op dat moet worden afgedrukt binnen het volgende bereik: 1 tot 9.999.
- Deselecteer altijd het selectievakje [Sorteren]. Wanneer dit vakje wel is geselecteerd, wordt voor elke kopie een master gemaakt.

De in het dialoogvenster [Afdrukken] weergegeven items variëren afhankelijk van de toepassingssoftware.

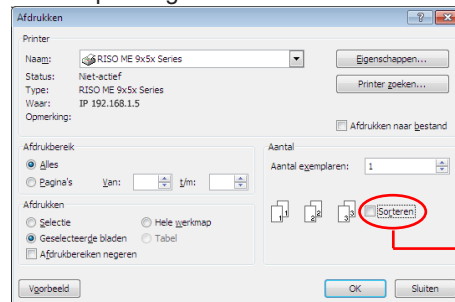

Verwijder het vinkje bij [Sorteren].

BELANGRIJK!


Wanneer u een bestand van meerdere pagina's wilt afdrukken en het bestand bestaat uit verschillende papierformaten of afdrukstanden, wordt er wellicht niet goed afgedrukt wanneer u [Alles] selecteert als papierbereik. Geef de paginanummers met hetzelfde papierformaat of dezelfde afdrukstand op.

Wanneer u extra afdrukvoorwaarden voor de huidige afdruktaak wilt instellen; Open het dialoogvenster [Eigenschappen] door in het dialoogvenster [Afdrukken] op [Voorkeursinstellingen] te drukken.




BELANGRIJK!

Sommige printerinstellingen zijn niet beschikbaar, dit hangt af van toegangsprivileges.


Tabblad [Basis] (raadpleeg [pagina 54](#) voor gedetailleerde instellingen)

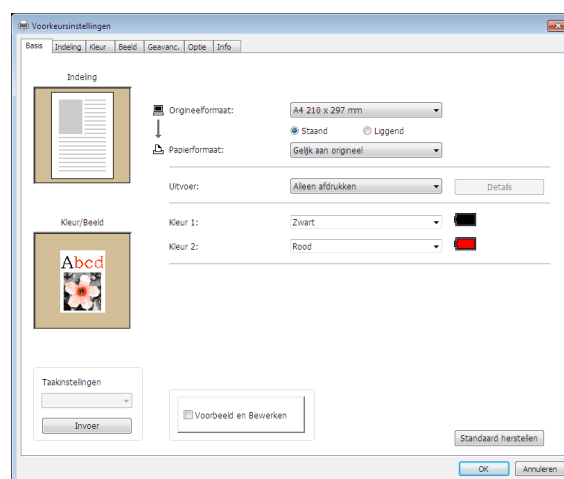**BELANGRIJK!**


De instellingen voor het papierformaat en de afdrukstand voor dit tabblad dienen gelijk te zijn aan de instellingen die in de toepassingssoftware worden gebruikt.

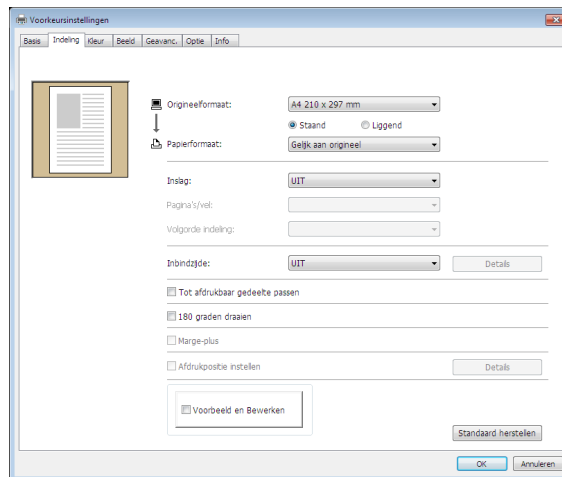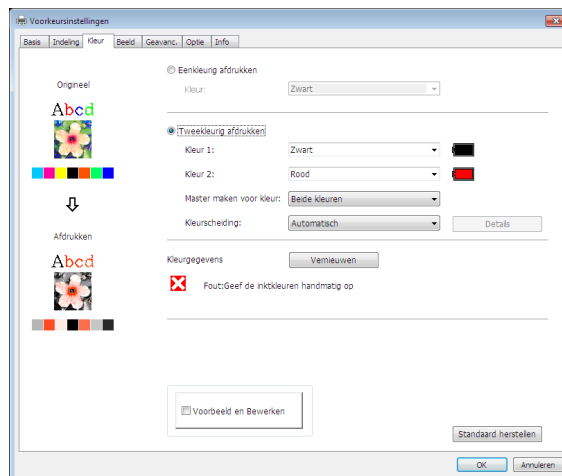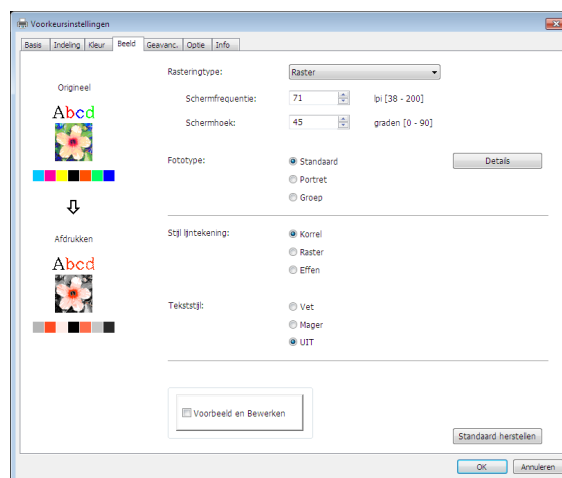Tabblad [Indeling] (raadpleeg [pagina 59](#) voor gedetailleerde instellingen)**Tabblad [Kleur]** (raadpleeg [pagina 63](#) voor gedetailleerde instellingen)**Tabblad [Beeld]** (raadpleeg [pagina 68](#) voor gedetailleerde instellingen)

Tabblad [Geavance.] (raadpleeg [pagina 71](#) voor gedetailleerde instellingen)

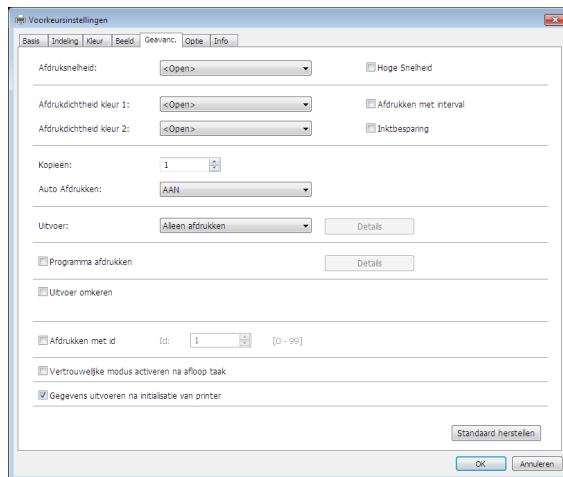

Tabblad [Optie] (raadpleeg [pagina 75](#) voor gedetailleerde instellingen)

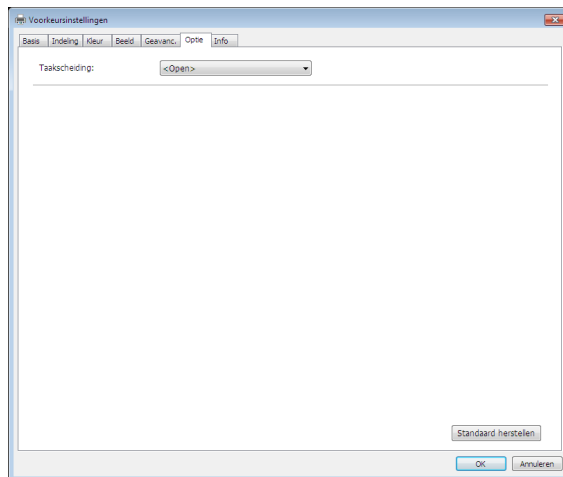

5

Afdrukken starten.

Klik in het dialoogvenster [Afdrukken] op [OK].

De geselecteerde data van het documentbestand worden naar uw printer van RISO verzonden en afgedrukt zoals aangegeven in de vorige stap.

Wanneer u een USB-flashdrive gebruikt, worden de data naar de USB-flashdrive verzonden. Verwijder de USB-flashdrive van uw computer, sluit deze aan op de printer en druk de data af. Zie de gebruikershandleiding van de RISO-printer voor informatie over het afdrukken.

■ Afdrukinstellingen

U kunt via de tabbladen van het dialoogvenster [Eigenschappen] verschillende afdrukinstellingen invoeren.

Om dit dialoogvenster te openen, klikt u in het dialoogvenster [Afdrukken] op [Voorkeursinstellingen].

BELANGRIJK!


Sommige instellingen van het printerstuurprogramma worden door de instellingen uitgeschakeld.

Instellingen printerstuurprogramma		Printerstuurprogramma		USB-flash-via-printerstuurprogramma	
		Alleen afdrukken	Alleen opslaan	Afdrukken via USB (handmatig)	Afdrukken via USB (autom.)
Tabblad [Geavanc.]	Kopieën	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
	Auto Afdrukken	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
Tabblad [Indeling]	180 graden draaien	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
Tabblad [Geavanc.]	Afdruksnelheid	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
	Afdrukdichtheid	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
	Hoge Snelheid	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
	Inktbesparing	Inschakelen	Inschakelen	Inschakelen	Inschakelen
	Afdrukken met interval	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
	Programma afdrukken	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
	Afdrukken met id	Inschakelen	Inschakelen	Inschakelen	Uitschakelen
	Vertrouwelijke modus activeren na afloop taak	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen
Gegevens uitvoeren na initialisatie van printer	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen	
Tabblad [Optie]	Taakscheiding	Inschakelen	Uitschakelen	Uitschakelen	Inschakelen

Inschakelen : De instelling van het printerstuurprogramma is geactiveerd.

Uitschakelen : De instelling van het printerstuurprogramma is uitgeschakeld (of kan niet worden ingesteld). Tijdens het afdrukken instellen via het bedieningspaneel van de printer.

Tabblad [Basis]

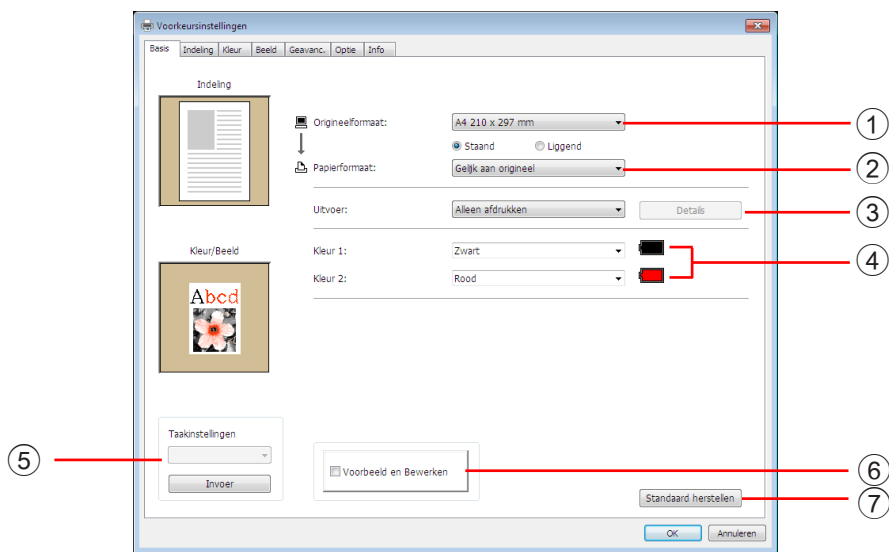

Instellingen ① Origineelformaat

⑤ Taakinstellingen

② Papierformaat

⑥ Voorbeeld en Bewerken

③ Uitvoer

⑦ Standaard herstellen

④ Kleur



① Origineelformaat

Het formaat van originelen en de papierrichting instellen

BELANGRIJK!

Let erop dat u dezelfde afdrukstand opgeeft als die is ingesteld in de toepassingssoftware die gebruikt werd voor het maken van de documentgegevens. Wanneer het papier eerst met de lange kant wordt doorgevoerd, selecteert u het papierformaat waarvan de naam een “-R” bevat.

Wanneer u een ander aangepast papierformaat gebruikt dan wordt weergegeven, selecteert u [Aangepast] en voert u de breedte en lengte in de betreffende vakjes in.

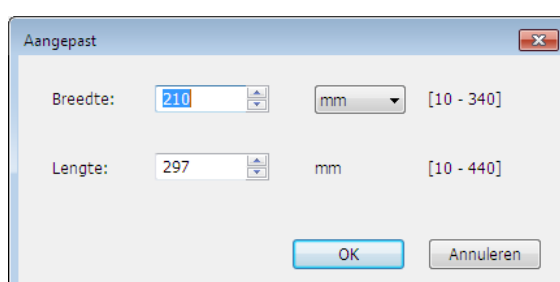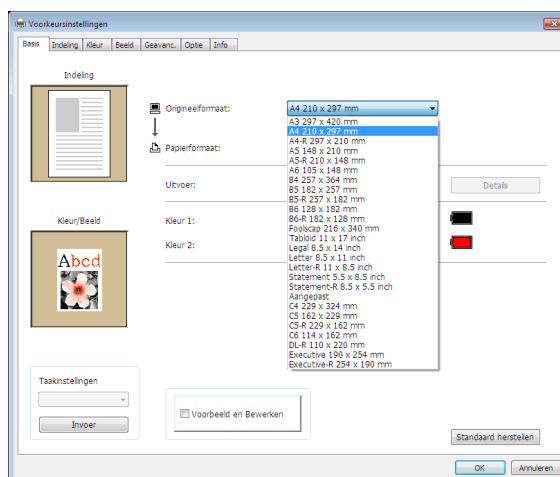

- OPMERKING**
- U kunt een afwijkend papierformaat in de vervolgkeuzelijst selecteren door het vooraf te registreren. (Pagina 46)
 - Welk bereik van papierformaten u in het dialoogvenster [Aangepast] kunt invoeren, is afhankelijk van uw RISO-printer. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding voor uw RISO-printer.
 - U kunt [mm] en [inch] als eenheid voor het formaat selecteren.

[Stand] [Liggend]

Met deze optie kunt u de paginarichting afstemmen op de invoerrichting. Geef de paginarichting op.

BELANGRIJK!

Let erop dat u dezelfde afdrukstand opgeeft als die is ingesteld in de toepassingssoftware die gebruikt werd voor het maken van de documentgegevens.

② Papierformaat

Selecteer het papierformaat dat wordt afgedrukt.

Wanneer u schalen niet gebruikt, selecteert u [Gelijk aan origineel].

Als u een papierformaat selecteert dat afwijkt van de originele tekst, wordt de afbeelding aangepast aan het geselecteerde papierformaat.

BELANGRIJK!

Als u [Afdrukpositie instellen] (Pagina 62) selecteert, wordt de schaal van de afbeelding niet aangepast.

③ Uitvoer

Bij het printerstuurprogramma

■ Dit onderdeel verschijnt wanneer [Opslaggeheugen] op het tabblad [Omgeving] op “Geïnstalleerd” is ingesteld.

Alleen afdrukken

De data worden naar uw RISO-printer gestuurd en het afdrukken wordt met [Auto Afdrukken] gestart.

Afdrukken en opslaan

De afdruktaak wordt verwerkt en de data worden in de printer opgeslagen. U kunt op elk gewenst moment de opgeslagen data in uw printer van RISO opnieuw activeren.

Alleen opslaan

De data worden naar uw printer van RISO verzonden om opgeslagen te worden. U kunt op elk gewenst moment de opgeslagen data in uw printer van RISO opnieuw activeren.

Bij een USB-flash-via-printerstuurprogramma

Afdrukken via USB (handmatig)

De data worden naar de USB-flashdrive verzonden. U kunt een map specificeren voor het opslaan van data op de USB-flashdrive. ([Pagina 57](#))

Afdrukken via USB (autom.)

De data worden naar de USB-flashdrive verzonden. Er wordt afgedrukt met de instelling [Auto Afdrukken]. Wanneer een master is gemaakt, worden de data op de USB-flashdrive automatisch gewist.

(U kunt geen map selecteren waarin de data op de USB-flashdrive worden opgeslagen. De data worden opgeslagen in de map [Automatische verwerking].)

[Details]

Hier kunt u extra informatie voor het opslaan van data en uitvoer van de USB-flashdrive instellen. De onderstaande informatie wordt samen met de documentdata opgeslagen. Dergelijke informatie kan worden gebruikt voor het identificeren van de data.

– Bij het printerstuurprogramma

Wanneer u [Afdrukken en opslaan] of [Alleen opslaan] als [Uitvoer] selecteert, kunt u op [Details] klikken. Klik op [Details] om het dialoogvenster [Opslaglabel] te openen.



– Bij een USB-flash-via-printerstuurprogramma

Wanneer u op [Details] klikt, wordt het dialoogvenster [Label afdrukken via USB] geopend.



Bestandsnaam van origineel gebruiken:

Selecteer het selectievakje om automatisch de bestandsnaam van het origineel te gebruiken zodat deze kan worden geïdentificeerd in de toepassingssoftware waarmee het document is gemaakt.

Taaknaam:

Voer de identificatienaam in wanneer u een andere naam wilt gebruiken dan die wordt weergegeven in de toepassingssoftware waarmee het document is gemaakt.

Eigenaar:

Voer de naam van de beheerder van de data in die moeten worden opgeslagen of naar de USB-flashdrive moeten worden verzonden. Standaard wordt de naam van de gebruiker die zich heeft aangemeld op de computer gebruikt.

Map:

Selecteer welke map (1-6) moet worden gebruikt om data op de USB-flashdrive op te slaan of via de USB-flashdrive af te drukken.

Station (alleen bij een USB-flash-via-printerstuurprogramma):

Selecteer het station waarmee de USB-flashdrive is verbonden. Het station dat wordt waargenomen als de USB-flashdrive wordt weergegeven in het keuzemenu.

Melding tonen voordat gegevens worden verwijderd:

Selecteer het selectievakje om een bevestigingsmelding op het bedieningspaneel van uw printer van RISO weer te geven voordat opgeslagen gegevens worden gewist.

BELANGRIJK!

U kunt de volgende tekens niet voor [Taaknaam] en [Eigenaar] gebruiken.

Niet toegestane tekens: \ / : ; * ? " ' < > |

OPMERKING Bij het printerstuurprogramma voor de USB-flashdrive worden de data automatisch gewist als het afdrukken is voltooid wanneer [Afdrukken via USB (autom.)] als [Uitvoer] is geselecteerd ([pagina 56](#)).

④ Kleur

Nadat [Kleurgegevens] in het tabblad [Kleur] is vernieuwd en de informatie over inktkleuren is ontvangen, worden de inktkleuren automatisch geselecteerd uit de inktkleuren die in de printer zijn geplaatst en wordt de geselecteerde inktkleur blauw getoond.

Indien de informatie niet kan worden verkregen, moet u handmatig de inktkleuren kiezen die in de printer zijn geplaatst.


⑤ Taakinstellingen

U kunt veelgebruikte printerinstellingen een naam geven en registreren. De geregistreerde printerinstellingen kunnen worden opgeroepen via de vervolgkeuzelijst.

BELANGRIJK!

U kunt de printerinstellingen alleen registreren of verwijderen als u zich met administratorbevoegdheden bij Windows hebt aangemeld.

- 1) Geef de printerinstellingen op in het dialoogvenster [Eigenschap].
- 2) Klik op [Invoer]. Het dialoogvenster [Invoer] wordt weergegeven.
- 3) De geregistreerde naam verschijnt in [Statuslijst] wanneer u de naam in de kolom onder [Naam:] invoert op en [Invoer] klikt.

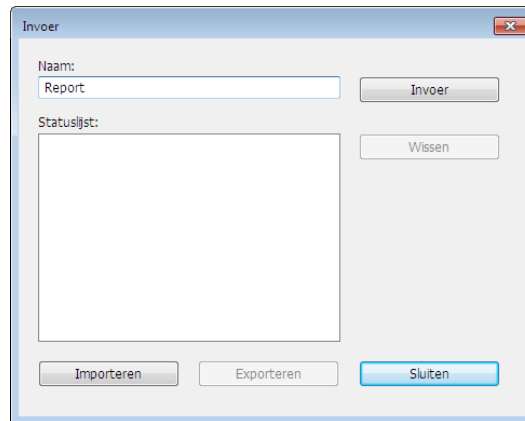

4) Klik op [Sluiten].

- OPMERKING**
- U kunt de geregistreerde printerinstellingen als een instellingenbestand opslaan door op [Exporteren] te klikken. Als u de printerinstellingen vanuit het bestand met printerinstellingen wilt registreren, klikt u op [Importeren] en geeft u het desbetreffende bestand op.
 - Als u de geregistreerde printerinstellingen wilt verwijderen, selecteert u de naam van het desbetreffende bestand en klikt u op [Wissen].

⑥ Voorbeeld en Bewerken

Wanneer het selectievakje is aangevinkt, wordt automatisch "Voorbeeld en Bewerken" gestart wanneer u de afdruktoepassing gebruikt. Met "Voorbeeld en Bewerken" kunt u de kleurscheiding controleren en veranderen voordat het afdrukken start. Zie [pagina 80](#) voor meer informatie.


OPMERKING Dit wordt ook weergegeven op de tabbladen [Indeling], [Kleur] en [Beeld].

⑦ Standaard herstellen

Wanneer u op [Standaard herstellen] klikt, worden de standaardinstellingen van het dialoogvenster [Eigenschap] hersteld.

OPMERKING Dit wordt ook weergegeven op de tabbladen [Indeling], [Kleur], [Beeld], [Geavanc.] en [Optie].

Tabblad [Indeling]

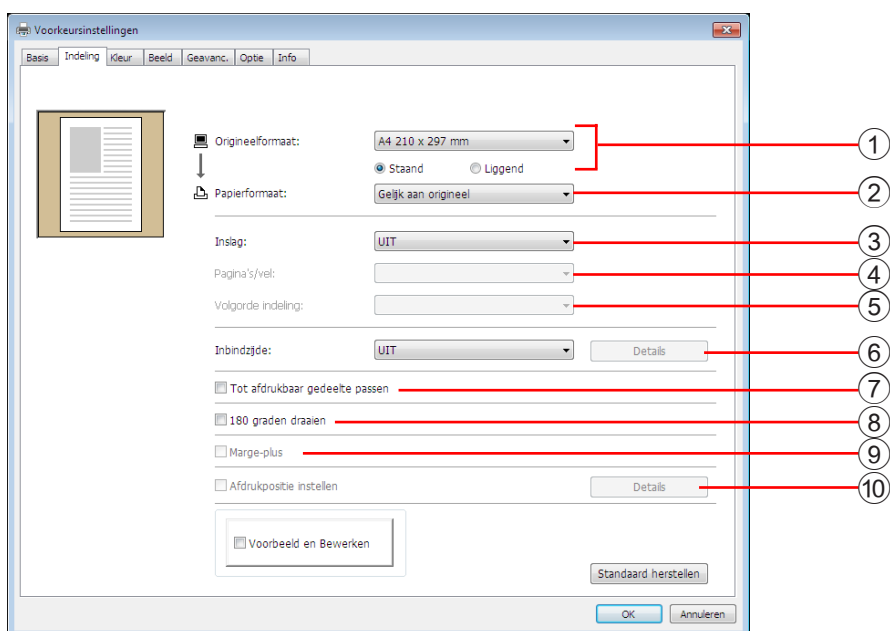

Instellingen ① **Origineelformaat***

② **Papierformaat***

③ **Inslag**

④ **Pagina's/vel**

⑤ **Volgorde indeling**

⑥ **Inbindzijde**

⑦ **Tot afdrukbaar gedeelte passen**

⑧ **180 graden draaien**

⑨ **Marge-plus**

⑩ **Afdrukpositie instellen**

* De instelling is afhankelijk van de instellingen op het tabblad [Basis]. ([Pagina 54](#))

① **Origineelformaat**

Tabblad [Basis] - [Origineelformaat] ([Pagina 54](#))

② **Papierformaat**

Tabblad [Basis] - [Papierformaat] ([Pagina 55](#))

③ Inslag


Met de functie Inslag kunt u meerdere originelen op één pagina rangschikken en deze afdrucken.

UIT : Normaal afdrucken (één origineel op één vel papier)


Multi-up : Verschillende exemplaren van hetzelfde origineel worden op één vel papier gerangschikt.

Lay-out van pagina : Verschillende originele pagina's worden op één vel gerangschikt.

Multi-up

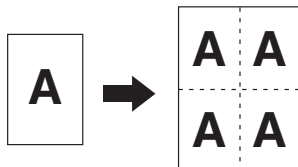

Lay-out van pagina

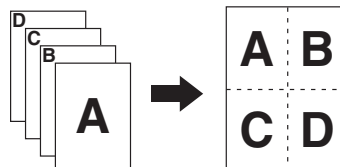

④ Pagina's/vel

Als u [Multi-up] of [Lay-out van pagina] selecteert, moet u het aantal pagina's opgeven.

2 pagina's : 2 originele pagina's per vel.

4 pagina's : 4 originele pagina's per vel.

⑤ Volgorde indeling

Als u [Lay-out van pagina] selecteert, moet u de indelingsvolgorde en de openingsrichting opgeven.

● Lay-out van pagina (2 pagina's)

Links-rechts (Boven naar beneden) : Originele pagina's worden van links naar rechts of van boven naar beneden gerangschikt.

Rechts-links (Beneden naar boven) : Originele pagina's worden van rechts naar links of van beneden naar boven gerangschikt.

● Lay-out van pagina (4 pagina's)

Linksboven naar rechts : Originele pagina's worden van linksboven naar rechts gerangschikt.

Linksboven naar beneden : Originele pagina's worden van linksboven naar beneden gerangschikt.


Rechtsboven naar links : Originele pagina's worden van rechtsboven naar links gerangschikt.

Rechtsboven naar beneden : Originele pagina's worden van rechtsboven naar beneden gerangschikt.

⑥ Inbindzijde

De bindmarge instellen.

- UIT** : Er is geen bindmarge ingesteld.
- Links** : De bindmarge wordt aan de linkerkant van het vel papier ingesteld.
- Rechts** : De bindmarge wordt aan de rechterkant van het vel papier ingesteld.
- Boven** : De bindmarge wordt aan de bovenkant van het vel papier ingesteld.
- Onder** : De bindmarge wordt aan de onderkant van het vel papier ingesteld.
- Details** : Wanneer u op [Details] klikt, wordt het dialoogvenster [Inbindzijde] geopend.
Stel de bindmarge en de maateenheid in.
Wanneer u het selectievakje [Auto verkleinen] inschakelt, wordt de pagina automatisch verkleind als het formaat van de originele pagina groter is dan het afdrukpapier.

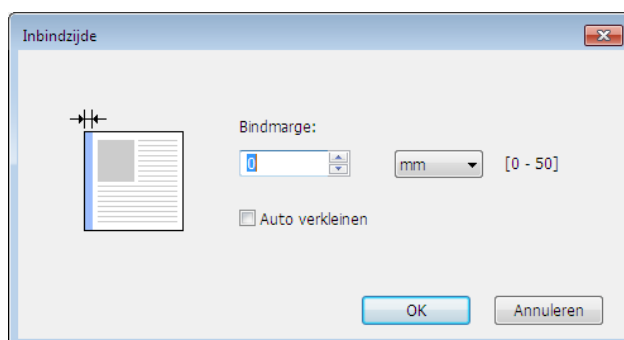

⑦ Tot afdrukbaar gedeelte passen

Als de originele pagina onvoldoende marge voor afdrukken heeft, wordt deze doorgaans ongewijzigd, zonder verkleining, afgedrukt.

Als de originele pagina een kleinere marge heeft, wordt het gedeelte dat buiten het effectieve afdrukbereik valt, niet afgedrukt.

Als u in dat geval deze optie inschakelt, wordt de hele pagina afgedrukt door een marge toe te voegen (waardoor het verkleiningspercentage verandert), zodat de rand van het papier niet wordt verwijderd.

OPMERKING Deze optie is niet beschikbaar als [Marge-plus] is geselecteerd.

⑧ 180 graden draaien

Wanneer u deze optie selecteert, kunt u afdrukafbeeldingen 180 graden draaien

BELANGRIJK!

U kunt 180 graden draaien vanaf de printer instellen. Als u deze optie zowel in het printerstuurprogramma als op de printer inschakelt, worden de afgedrukte afbeeldingen niet gedraaid.

9 Marge-plus

Wanneer u dit selectievakje selecteert, wordt er afgedrukt met een schaal van 95%.


- OPMERKING**
- Als [Tot afdrukbaar gedeelte passen] is uitgeschakeld, is deze optie niet beschikbaar.
 - Als [Afdrukpositie instellen] is ingeschakeld, is deze optie niet beschikbaar.

10 Afdrukpositie instellen

Als u het origineel afdrukt op een vel papier dat groter is dan het origineel, wordt de afdrukpositie met deze optie aangepast zonder het formaat van het origineel te wijzigen.


Als u deze optie inschakelt en op [Details] klikt, wordt het dialoogvenster [Afdrukpositie instellen] geopend. Stel de positie en maateenheid in. Het instelbare bereik varieert al naar gelang het formaat van het origineel en het vel papier.

Reset: Als u op [Reset] klikt, wordt de originele positie hersteld.

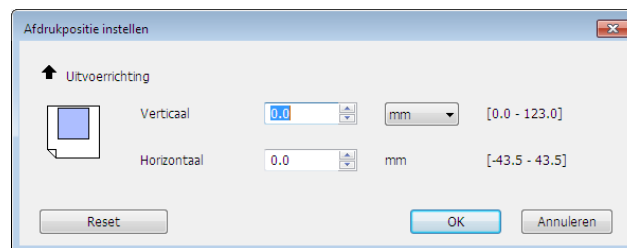

- OPMERKING**
- Als [Marge-plus] is ingeschakeld, is deze optie niet beschikbaar.
 - Als u voor [Inslag] een andere instelling dan UIT selecteert, is deze optie niet beschikbaar.
 - U kunt [mm] en [inch] als eenheid voor het formaat selecteren.

Tabblad [Kleur]

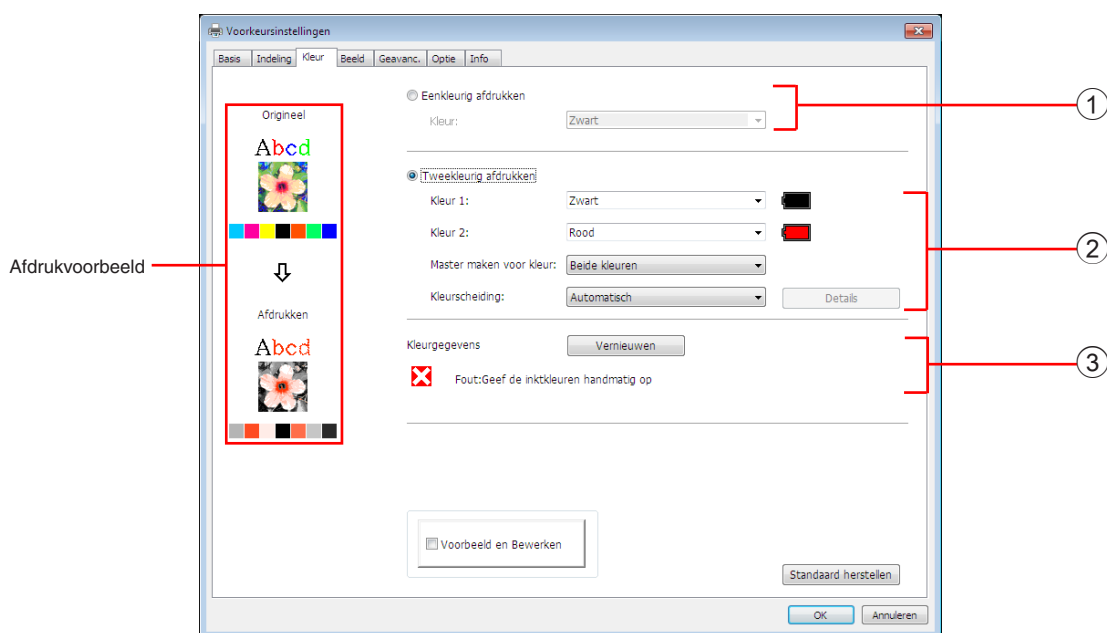

Instellingen ① **Eenkleurig afdrukken**
Kleur

② **Tweekleurig afdrukken**
Kleur 1*
Kleur 2*
Master maken voor kleur
Kleurscheiding

③ **Kleurgegevens**

* De instellingen worden afhankelijk van de instellingen in het tabblad [Basis] gemaakt.
([Pagina 54](#))

① Eenkleurig afdrukken

Wanneer Eenkleurig afdrukken is geselecteerd, wordt slechts met één afdrukdrum afgedrukt.

Kleur

Kies de afdrukkleur uit het keuzemenu.

- OPMERKING**
- Indien de printer met een netwerk is verbonden, kan de kleurinformatie voor Kleur 1 van de RISO-printer worden verkregen door op [Vernieuwen] te klikken. Nadat de informatie geheel is verkregen, verschijnt in blauwe letters de kleur van Kleur 1 naast "Afdrukkleur". Selecteer de afdrukkleur handmatig indien de letters niet blauw worden of indien u de kleur van Kleur 2 wilt gebruiken.
 - Voor eenkleurig afdrukken, kunt u het best Kleur 1 gebruiken. Als de geselecteerde kleur echter voor Kleur 2 is ingesteld, gebruik dan Kleur 2 voor het afdrukken.

② Tweekleurig afdrukken

Als Tweekleurig afdrukken is geselecteerd, worden gedeelten met tekst/lijntekeningen en foto's in de documentgegevens respectievelijk in twee kleuren afgedrukt.

BELANGRIJK!

- Als u tekens, getallen en tekeningen in kleur wilt afdrukken, maakt u de gegevens door kleuren toe te passen op lettertypen en lijnen. U hoeft niet dezelfde kleuren te selecteren als in uw printer zijn geïnstalleerd, maar zelfs als u meer dan twee kleuren in uw document gebruikt, worden de gegevens in twee kleuren afgedrukt.
- Houd er bij het afdrukken van foto's rekening mee dat alleen kleurenfoto's in twee kleuren kunnen worden afgedrukt. Als u zwart-witfoto's wilt afdrukken, moet u kleur 1 of kleur 2 opgeven.

Kleur 1

Kleur 2

Kies de afdrukkleur uit het keuzemenu.

OPMERKING

Indien de printer met een netwerk is verbonden, kan de kleurinformatie van de RISO-printer worden verkregen door op [Vernieuwen] te drukken. Nadat de informatie geheel is verkregen, verschijnt in blauwe letters de kleur van de drum naast "Kleur 1" en "Kleur 2".

Selecteer de afdrukkleur handmatig indien de letters niet blauw worden.

Master maken voor kleur

Bij tweekleurig afdrukken, moet u de kleur van de drum voor het "maken van een master" selecteren.

Alleen Kleur 1 : Het maken van een master wordt alleen in kleur 1 uitgevoerd.

Alleen Kleur 2 : Het maken van een master wordt alleen in kleur 2 uitgevoerd.

Beide kleuren : Het maken van een master wordt met beide drums uitgevoerd.

Kleurscheiding

Stel de methode en voorwaarden in voor het scheiden van een origineel in twee kleuren.

[Automatisch]


Hiermee kunt u in overeenstemming met de geselecteerde drumkleuren, de juiste parameters voor de kleuring voor [Tekst/lijntekeningen] en [Foto] instellen.

Wanneer de instellingen kunnen worden doorgevoerd, worden de geselecteerde parameters in blauwe letters in het dialoogvenster [Handmatig] weergegeven.

[Handmatig]

Het dialoogvenster [Tweekleurig afdrucken/handmatig] wordt weergegeven wanneer u op de knop [Details] klikt.

U kunt verschillende voorwaarden voor de kleurscheiding afzonderlijk instellen voor de “Tekst/lijntekeningen” gedeeltes en “Foto” gedeeltes.

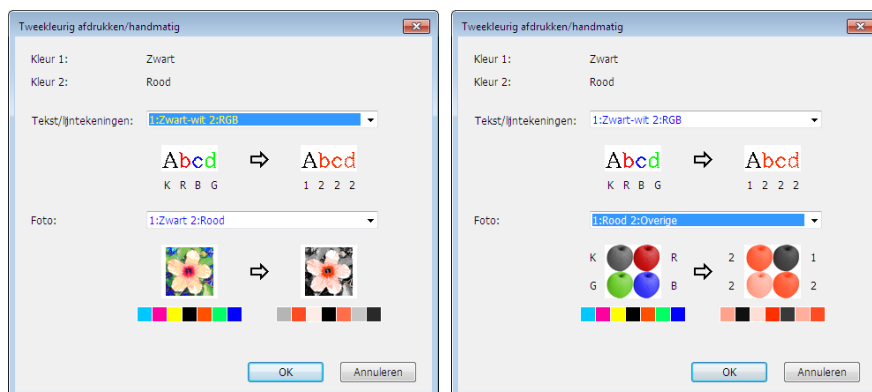

Het afdrukbeeld verandert in overeenstemming met de geselecteerde kleurparameters. Een beeld van het origineel wordt links van de pijl getoond en een beeld van de afdruk verschijnt aan de rechterkant van de pijl.

K/R/B/G correspondeert met respectievelijk de kleuren zwart/rood/blauw/groen. 1 of 2 correspondeert met drum 1 of drum 2.

[Tekst/lijntekeningen]

- 1: Alles : Tekst en lijntekeningen worden in kleur 1 afgedrukt.
- 2: Alles : Tekst en lijntekeningen worden in kleur 2 afgedrukt.
- 1:RGB 2:Zwart-wit : De gekleurde gedeeltes van de tekst en lijntekeningen worden afgedrukt in kleur 1, en de zwarte (grijze) gedeeltes in kleur 2.
- 1:Rood 2:Blauw/Zwart : Rode, gele en magenta gedeeltes van de tekst en lijntekeningen worden afgedrukt in kleur 1, en blauwe, groene en zwarte gedeeltes in kleur 2.
- 1:Zwart-wit 2:RGB : De gekleurde gedeeltes van de tekst en lijntekeningen worden afgedrukt in kleur 2, en de zwarte (grijze) gedeeltes in kleur 1.
- 1:Blauw/Zwart 2:Rood : Rode, gele en magenta gedeeltes van de tekst en lijntekeningen worden afgedrukt in kleur 2, en blauwe, groene en zwarte gedeeltes in kleur 1.

- 1:Rood 2:Overige
 - 1:Blauw 2:Overige
 - 1:Groen 2:Overige
 - 1:Zwart 2:Overige
 - 1:Overige 2:Rood
 - 1:Overige 2:Blauw
 - 1:Overige 2:Groen
 - 1:Overige 2:Zwart
- } : Tekst en lijntekeningen worden als steunkleuren uitgedrukt zodat de inktkleuren van drum 1 en drum 2 elkaar niet overlappen. Selecteer de kleuren overeenkomstig de inktkleuren op het moment van afdrucken.

[Foto]

1: Alles : Foto's worden in kleur 1 afgedrukt.

2: Alles : Foto's worden in kleur 2 afgedrukt.

1:Rood 2:Zwart

1:Rood 2:Blauw

1:Rood 2:Groen

1:Zwart 2:Rood

1:Blauw 2:Rood

1:Groen 2:Rood

} : De kleuren van een kleurenfoto worden gescheiden, uitgaande van de inktkleuren die voor drum 1 en drum 2 zijn ingesteld. De inktkleuren van drum 1 en drum 2 overlappen elkaar en worden als een tweetonige kleur uitgedrukt.

Selecteer de kleuren overeenkomstig de inktkleuren op het moment van afdrukken.

1:Rood 2:Overige

1:Blauw 2:Overige

1:Groen 2:Overige

1:Zwart 2:Overige

1:Grijs 2:Overige

1:Overige 2:Rood

1:Overige 2:Blauw

1:Overige 2:Groen

1:Overige 2:Zwart

1:Overige 2:Grijs

} : De kleuren van een kleurenfoto worden gescheiden, uitgaande van de inktkleuren die voor drum 1 en drum 2 zijn ingesteld. De kleuren worden als steunkleuren uitgedrukt zodat de inktkleuren van drum 1 en drum 2 elkaar niet overlappen.

Selecteer de kleuren overeenkomstig de inktkleuren op het moment van afdrukken.

OPMERKING De kleuren worden gescheiden, uitgaande van de inktkleuren die respectievelijk voor drum 1 en drum 2 zijn ingesteld. U hoeft niet de kleuren te selecteren die daadwerkelijk als inktkleuren zijn ingesteld. Wanneer u in de geselecteerde kleuren afdrukt, worden de kleuren echter gescheiden, zodat ze beter overeenkomen met de kleuren van de originele foto.


[Combinatieafdruk]

Met de functie Combinatieafdruk worden automatisch twee kleuren toegepast op de gegevens van het origineel (waarbij ervan wordt uitgegaan dat kleur 1 zwart is en kleur 2 rood), waarna de gegevens naar de RISO-printer worden verzonden en de master wordt gemaakt. Na het maken van de master stopt de printer. Stel het aantal exemplaren in op het combinatieafdrukscherm van het printerbedieningspaneel en druk op de toets Start.


[Gebruik kleurscheidingsdata]

[Gebruik kleurscheidingsdata] gebruikt de originele kleurscheidingsgegevens en drukt deze af.

Met deze optie worden masters van oneven pagina's met drum 1 gemaakt, en masters van even pagina's met drum 2. Dit houdt in dat de eerste en tweede pagina van het origineel op het eerste exemplaar worden afgedrukt, en de derde en vierde pagina van het origineel op het tweede exemplaar. Wanneer het totale aantal originele pagina's oneven is, wordt de master van de laatste pagina met drum 1 gemaakt en wordt geen master gemaakt met drum 2.

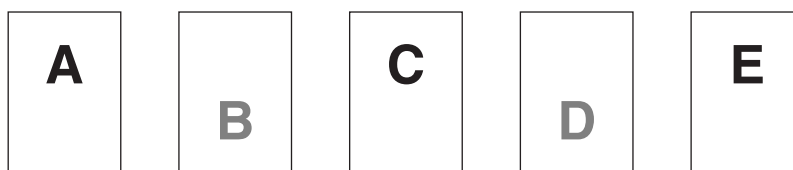Origineel

Eerste pagina Tweede pagina Derde pagina Vierde pagina Vijfde pagina

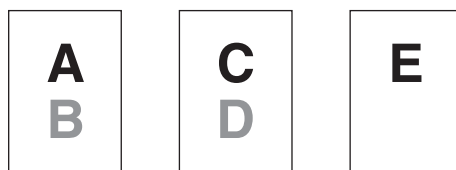Afdrukken

Eerste exemplaar Tweede exemplaar Derde exemplaar

③ **Kleurgegevens**


OPMERKING Afdrukvoorbeeld:

■ **[IP-adres van de printer] op het tabblad [Omgeving] (Pagina 45) moet zijn ingesteld.**

Wanneer u op de knop [Vernieuwen] drukt, wordt de kleurinformatie van de drums in de RISO-printer doorgevoerd in het RISO-printerstuurprogramma. De ophaalstatus (Voltooid/Fout) van kleurgegevens wordt weergegeven. Als de status "Voltooid" is, worden de letters voor de inktkleur van het printerstuurprogramma blauw weergegeven.

Er wordt een voorbeeld van de documentatiegegevens en afdruk weergegeven overeenkomstig de instellingen op het tabblad [Kleur]. Het voorbeeld wijkt af van de werkelijke documentatiegegevens en afdruk.

Tabblad [Beeld]

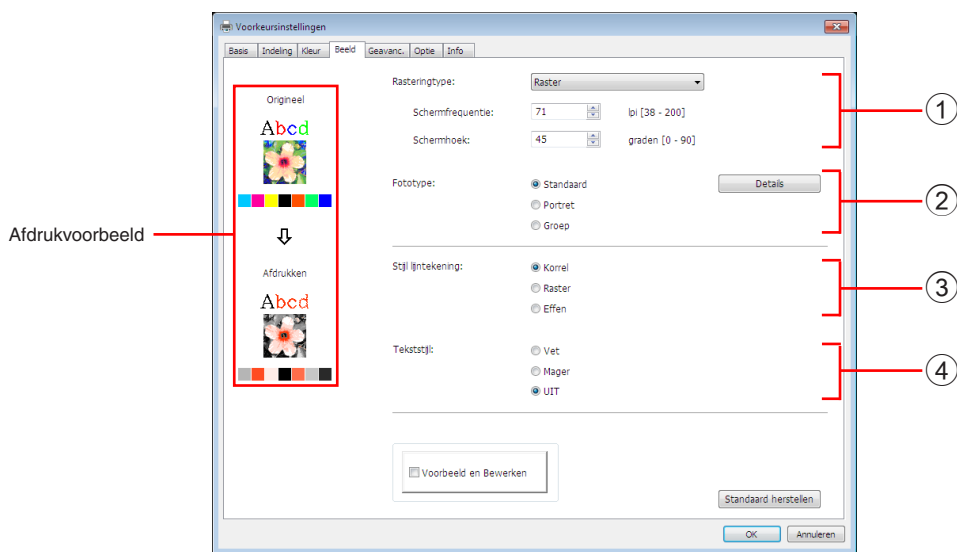

Instellingen ① Rasteringtype*

- Korrel
- Raster
- Schermfrequentie
- Schermhoeek

- ## ② Fototype*
- Standaard
 - Portret
 - Groep

③ Stijl lijntekening

- Korrel
- Raster
- Effen

④ Tekststijl

- Vet
- Mager
- UIT

* Mag afhankelijk van de instellingen van [Kleurscheidingr/Handmatig] (pagina 64) niet worden gewijzigd.

① Rasteringtype

U kunt uit de volgende twee mogelijkheden kiezen om foto's in uw document af te drukken. Het afdrukresultaat van de geselecteerde optie om foto's af te drukken wordt als voorbeeld links op het scherm weergegeven.

Korrel:

U kunt foto's in verschillende tonen reproduceren door het aantal punten in een gebied in te stellen volgens de dichtheid van het origineel. De afgedrukte foto's zien er korrelig uit.

② Fotype

Raster:

U kunt foto's in verschillende tonen reproduceren door het formaat van de punten in te stellen volgens de dichtheid van het origineel. De afgedrukte foto's worden bedekt door een raster.

Het groot aantal tonen in de originele foto's worden hiermee behouden, maar er wordt minder fijn afgedrukt.

Wanneer u [Raster] selecteert, kunt u de parameter van het raster instellen.

Schermfrequentie

U kunt de frequentie van punten per inch (25,4 mm) selecteren. U kunt een waarde tussen 38 en 200 selecteren. De standaardwaarde is 71.

Schermhoek

U kunt de hoek van de puntrichting selecteren bij het aanpassen van moiré of het verhelpen van andere problemen. U kunt een waarde tussen 0 en 90 selecteren. De standaardwaarde is 45.

Selecteer het type foto en de afwerking ervan.

Standaard

Wanneer u op [Details] klikt, kunt u de helderheid en het contrast instellen.

Wanneer u op [Details] klikt, opent u het dialoogvenster [Foto retoucheren].

Portret


Gebruik deze instellingen voor foto's van een of twee personen vanaf de borstkas omhoog. Dit type afbeeldingsverwerking is met name geschikt voor het afdrukken van foto's van gezichten.

Groep

Deze instelling is voor groepsfoto's die overbelicht zijn. Hiermee kunt u gezichtskenmerken die door het gebruik van de flitsfunctie niet goed herkenbaar zijn, herstellen.

OPMERKING Wanneer u [Portret] of [Groep] selecteert, worden de "Foto retoucheren" instellingen die voor [Standaard] zijn gemaakt naar de standaardwaarden teruggezet.

Foto retoucheren

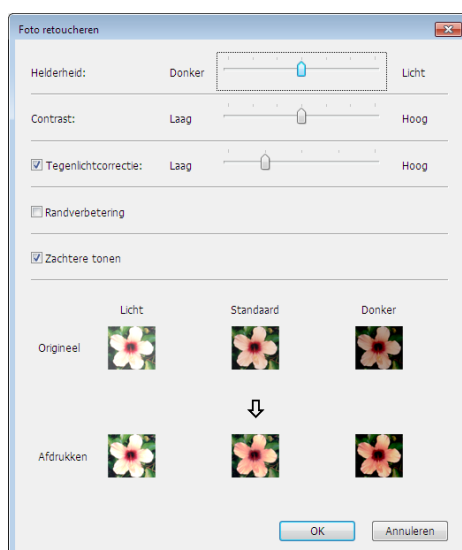

- Helderheid** : U kunt de helderheid van foto's aanpassen tot 7 niveaus.
- Contrast** : U kunt het contrast van de hele afbeelding aanpassen tot 7 niveaus.
- Tegenlichtcorrectie** : Wanneer u dit selectievakje selecteert, wordt het tegenlicht gecorrigeerd om de afbeelding scherper te maken.
- Randverbetering** : Wanneer u dit selectievakje selecteert, wordt de rand verbeterd om de contouren te accentueren.
- Zachtere tonen** : Deze instelling is beschikbaar wanneer u [Raster] selecteert bij [Foto]. Wanneer u dit selectievakje selecteert, zijn de tonen bij raster zachter.

③ Stijl lijntekening

Hiermee geeft u de expressiemethode van de lijn (tekst) op.

- Korrel** : Deze modus geeft de kleurgradatie aan. Heldere kleuren worden licht afgedrukt, en donkere kleuren worden in een diepere tonen afgedrukt.
- Raster** : De tekstgedeeltes worden in halftoon-punten weergegeven. Deze modus is niet geschikt voor kleine tekstdelen.
- Effen** : Met deze modus worden alle teksten effen. U kunt deze modus gebruiken om tekst duidelijk af te beelden. De verschillende tekstkleuren kunnen niet worden weergegeven.

④ Tekststijl


Met deze modus kunt u de weergave van tekst aanpassen.

- Vet** : hiermee maakt u de tekst dikker en wordt deze dikker afgedrukt (om vlekken te voorkomen).
- Mager** : hiermee maakt u de tekst magerder en wordt deze magerder afgedrukt (om problemen met regels te voorkomen).
- UIT** : het volume van de tekst blijft ongewijzigd.

OPMERKING Afdruk-
voorbeeld:

Afhankelijk van de instellingen van [Fototype], [Stijl lijntekening] en [Tekststijl], wordt een voorbeeld van de data en de afdruk weergegeven. De daadwerkelijke data en afdrukken verschillen van de weergegeven voorbeelden.

Tabblad [Geavance.]

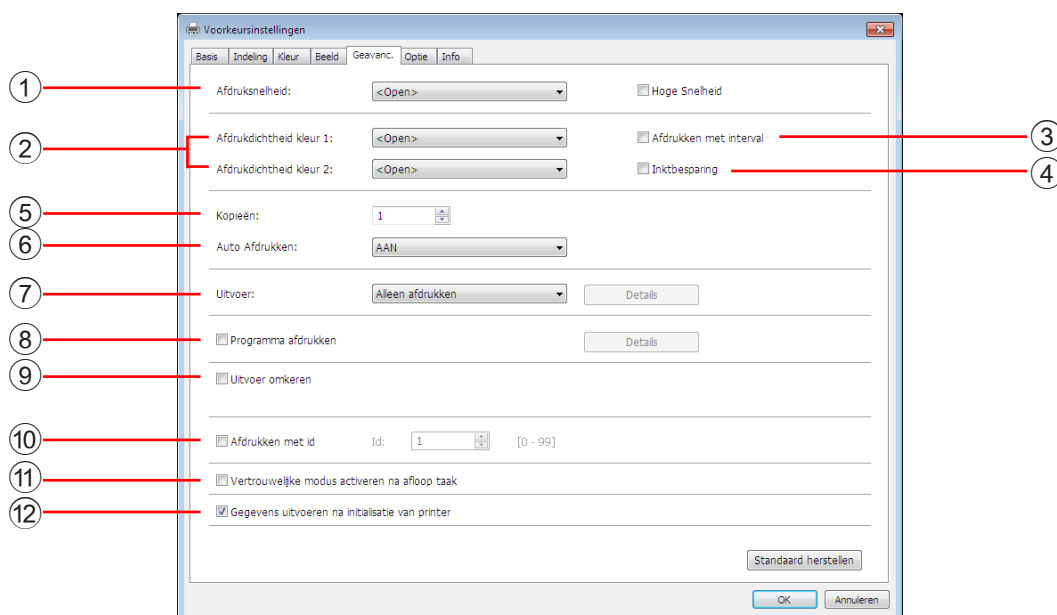

Instellingen ① Afdruksnelheid

Hoge Snelheid

② Afdrukdichtheid

③ Afdrukken met interval

④ Inktbesparing

⑤ Kopieën

⑥ Auto Afdrukken

⑦ Uitvoer*

⑧ Programma afdrukken

⑨ Uitvoer omkeren

⑩ Afdrukken met id

Id

⑪ Vertrouwelijke modus activeren na afloop taak

⑫ Gegevens uitvoeren na initialisatie van printer

* De instelling is afhankelijk van de instellingen op het tabblad [Basis]. ([Pagina 54](#))

① Afdruksnelheid

Hiermee selecteert u de afdruksnelheid van de printer. U hebt de keuze uit 5 opties.

Als u voor deze optie de instelling [Open] aanhoudt, wordt het origineel afgedrukt met de snelheid die op de printer is ingesteld.

[Hoge Snelheid]

Afdrukken met hoge snelheid door de afdruksnelheid van de printer op [Hoge Snelheid] te stellen.

② Afdrukdichtheid

Hiermee selecteert u de afdrukdichtheid van de printer. U hebt de keuze uit 5 opties.

U kunt de afdrukdichtheid voor drum 1 en drum 2 instellen.

Als u voor deze optie de instelling [Open] aanhoudt, wordt het origineel afgedrukt met de dichtheid die op de printer is ingesteld.

③ Afdrukken met interval

Door de printer een papierdoorvoer tijdens afdrukken te laten overslaan, kan de inkt drogen en wordt voorkomen dat op de achterzijde van het volgende vel papier vlekken ontstaan.

④ Inktbesparing

De functie Inktbesparing van de printer is geactiveerd wanneer u dit selectievakje selecteert. De hoeveelheid inkt die voor afdrukken wordt gebruikt, is minder vergeleken met standaard afdrukken.

OPMERKING Wanneer u de modus Inktbesparing selecteert, kan het voorkomen dat de afbeelding lichter of niet wordt afgedrukt afhankelijk van hoe donker de originele afbeelding is.

⑤ Kopieën

U kunt dit veld gebruiken om het aantal exemplaren op te geven wanneer in uw toepassingssoftware geen veld is waar u het aantal exemplaren kunt invoeren. Wanneer u echter het aantal exemplaren in het dialoogvenster [Afdrukken] van de toepassingssoftware kunt invoeren, negeert u deze instelling omdat deze geen invloed heeft op het afdrukken.

⑥ Auto Afdrukken

U kunt opgeven hoe uw afdruktaken door uw printer van RISO moeten worden verwerkt; d.w.z. of deze zonder onderbreking of met onderbreking na een opgegeven stap moeten worden verwerkt. Door uw afdruktaken te laten onderbreken, kunt u de afdrukstand en de kwaliteit van testafdrukken controleren voordat er met afdrukken wordt begonnen, of kunt u de uitvoer van de afdruktaak wijzigen. De beschikbare processen zijn als volgt.

AAN:

Om af te drukken zonder uw printer van RISO verder te bedienen. Er is geen onderbreking tussen het maken van de master en het afdrukken tot de afdruktaken zijn voltooid.

Semi-Auto(Master maken):

Om afdruktaken te onderbreken voordat een master wordt gemaakt zodat u een stapel afgedrukte kopieën kunt verwijderen, vooral handig bij dubbelzijdig afdrukken. U kunt op het LCD-scherm van de printer bekijken wat u gaat afdrukken.

Semi-Auto(Afdrukken):

Om afdruktaken voor elk afdrukproces te onderbreken zodat u een testafdruk kunt controleren.

UIT:

Om afdruktaken voor elke stap te onderbreken; dit geldt voor het maken van masters en afdrukken.

7 Uitvoer

8 Programma afdrukken

BELANGRIJK!

- In het printerstuurprogramma is [Auto Afdrukken] alleen beschikbaar wanneer u [Alleen afdrukken] selecteert. (Raadpleeg [pagina 56](#)) (De instelling is niet geldig bij [Alleen Opslaan].) Bij opgeslagen gegevens, stelt u [Auto Afdrukken] via het display van de printer in wanneer de gegevens zijn geactiveerd.
- Bij USB-flash-via-printerstuurprogramma wordt het maken van masters/afdrucken uitgevoerd volgens de hier ingestelde instelling [Auto Afdrukken] als [Uitvoer] ([pagina 56](#)) is ingesteld op [Afdrukken via USB (autom.)]. Wanneer [Semi-Auto(Master maken)] of [UIT] is geselecteerd, wordt daarom de functie masters maken niet automatisch gestart.

Tabblad [Basis] - [Uitvoer] ([Pagina 56](#))

Afdruktaken worden in sets met kopieën uitgevoerd. Een set dient minimaal een pagina te bevatten. Door Programma afdrukken te selecteren, kunt u [Details] selecteren. Klik op [Details] om het dialoogvenster [Programma afdrukken] te openen.

Groep	Aantal	Aantal x	Sets
1	1	Aantal x	1 Sets
2	0	Aantal x	1 Sets
3	0	Aantal x	1 Sets
4	0	Aantal x	1 Sets
5	0	Aantal x	1 Sets
6	0	Aantal x	1 Sets

Wissen

Taakscheiding

Band UIT

OK Annuleren

Aantal : Voer de waarde van het aantal pagina's per set in dat moet worden afgedrukt.

Sets : Voer de waarde van het aantal sets in dat moet worden afgedrukt.

Wissen : Aantal en Sets worden teruggezet op de standaardwaarden.

Taakscheiding

Band : In elke groep wordt band ingevoegd.

UIT : Er wordt geen taakscheiding uitgevoerd.

■ U kunt de taakscheidingsmodus alleen gebruiken als de optionele taakscheiding aan de printer is bevestigd.

9 Uitvoer omkeren

Als u deze optie inschakelt, worden afdrukken in omgekeerde volgorde uitgevoerd.

⑩ Afdrukken met id

De data worden als “afdrukken met id” uitgevoerd wanneer u dit selectievakje selecteert. Bij afdrukken met id dient u een pincode in te voeren wanneer u via de printer afdrukt. Gebruik deze instelling wanneer u documenten wilt afdrukken die alleen voor uw ogen zijn bestemd, zoals vertrouwelijke documenten.

De taak wordt weliswaar naar de printer verzonden, maar de master of de afdrukken worden pas gemaakt nadat hiervoor toestemming is gegeven via het bedieningspaneel van de printer.

BELANGRIJK!

- Wanneer u bij het printerstuurprogramma voor de USB-flashdrive het selectievakje [Afdrukken via USB] selecteert, wordt automatisch [Afdrukken via USB (Handmatig)] als [Uitvoer] (pagina 56) geselecteerd. [Afdrukken via USB (autom.)] kan niet worden geselecteerd.
- Voordat u [Afdrukken met id] instelt, voert u eerst de autorisatie-instellingen in de printer in. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de printer voor informatie.

Id

Voer het id-nummer in dat voor de printer is geregistreerd.

OPMERKING Id-nummers (0 tot 99) worden toegewezen aan elke afzonderlijke gebruiker. Neem contact op met de beheerder van de printer voor meer informatie.


⑪ Vertrouwelijke modus activeren na afloop taak

U kunt voorkomen dat vertrouwelijke documenten zonder uw toestemming worden gedupliceerd wanneer u dit selectievakje selecteert. Wanneer dit selectievakje is geselecteerd, wordt de master automatisch vervangen door een lege master als alle opgegeven afdruktaken zijn voltooid.

⑫ Gegevens uitvoeren na initialisatie van printer

Uw printer van RISO wordt geïnitieerd voordat afdrukgegevens worden ontvangen wanneer u dit selectievakje selecteert. We raden u aan om in bijna alle gevallen dit selectievakje te selecteren.

Tabblad [Optie]

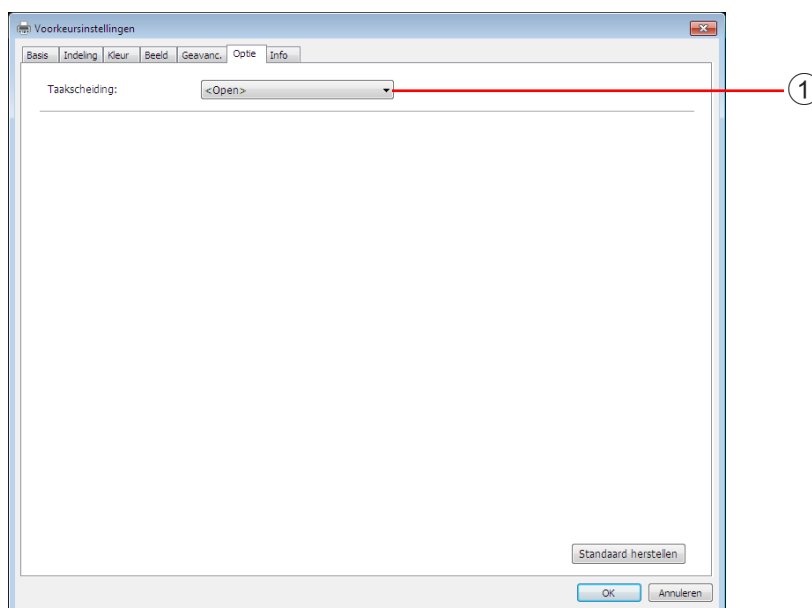

Instellingen ① Taakscheiding

- De optionele instellingen worden getoond indien uw printer van RISO met optionele voorzieningen is uitgerust die in het tabblad [Omgeving] zijn geselecteerd. (Pagina 45)

① Taakscheiding

Als de taakscheiding aan de printer is bevestigd, kunt u opgeven wanneer de band moet worden ingevoegd.

<Open> : Er wordt uitgegaan van de persoonlijke instellingen van uw RISO-printer.


UIT : Er wordt geen scheidingsband ingevoegd.

AAN-Tussen documenten : De scheidingsband wordt voor elke taak ingevoegd.

AAN-tussen pagina's : De scheidingsband wordt voor elke pagina ingevoegd.

OPMERKING ▶ IRaadpleeg de handleiding bij de taakscheiding voor informatie over de voorzieningen en werking.

Tabblad [Info]

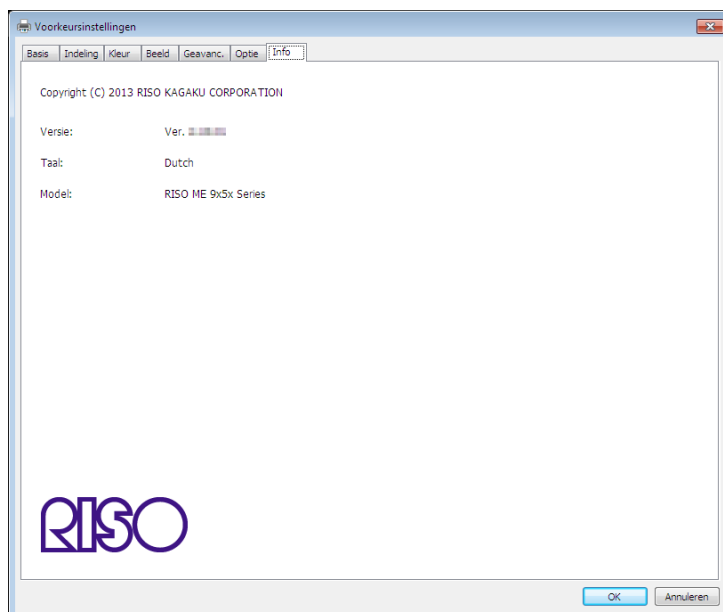

Op dit tabblad worden het versienummer, de taal en de modelnaam van uw printerstuurprogramma weergegeven.

Dit tabblad komt van pas als u bij storingen contact opneemt met uw servicevertegenwoordiger. U moet dan informatie zoals het versienummer bij de hand hebben.

■ Een RISORINC-bestand maken

Er dient een RISORINC-bestand te worden gemaakt voordat data via de FTP met RISO Network Card (RISO-netwerkaart).

OPMERKING Een RISORINC-bestand kan alleen in combinatie met printers van RISO worden gebruikt.
Met het bestand worden alle instellingen van het printerstuurprogramma opgeslagen.

BELANGRIJK!

De procedure voor het maken van RISORINC-bestanden wijkt af wanneer u de ③ t/m ⑩ instellingen van de functie [Indeling] gebruikt (pagina 59). Raadpleeg “RISORINC-bestanden maken met de functie [Indeling]” (pagina 79).

1

Open een documentbestand en geef de afdruktaak in het dialoogvenster [Afdrukken] op.

Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand] om het dialoogvenster [Afdrukken] te openen.

2

Controleer of [RISO...] is geselecteerd in het veld [Printer] in het dialoogvenster [Afdrukken].

De geselecteerde [RISO...] moet overeenkomen met het model printer van RISO waarnaar uw documentbestand moet worden verzonden. Als dat niet het geval is, worden de verzonden documentgegevens niet goed via de bestemmingsprinter van RISO afgedrukt.

BELANGRIJK!

- Het RISORINC-bestand moet met het printerstuurprogramma van RISO worden gemaakt dat hoort bij uw printer van RISO. Wanneer het printerstuurprogramma niet overeenkomt met het printerstuurprogramma van RISO, wordt het verzonden document niet goed afgedrukt.
- USB-flash-via-printerstuurprogramma kan niet worden gebruikt.


3

Open de documentgegevens in een bestand.

Selecteer het betreffende selectievakje, bijvoorbeeld [Afdrukken naar bestand] en klik op [OK]. Voer vervolgens de naam en de bestemming van het RISORINC-bestand dat moet worden gemaakt in het weergegeven dialoogvenster in en klik op [OK] of [Opslaan].

OPMERKING Wanneer het betreffende selectievakje niet in het dialoogvenster [Afdrukken] wordt weergegeven, wijzigt u de configuratie van het printerstuurprogramma.

Open het dialoogvenster [Eigenschappen] in de map [Printers] en selecteer "Bestand" in de lijst [Afdrukken naar de volgende poort] op het tabblad [Details] of [Poorten]. Vervolgens opent u het dialoogvenster [Afdrukken] en klikt u op [OK].

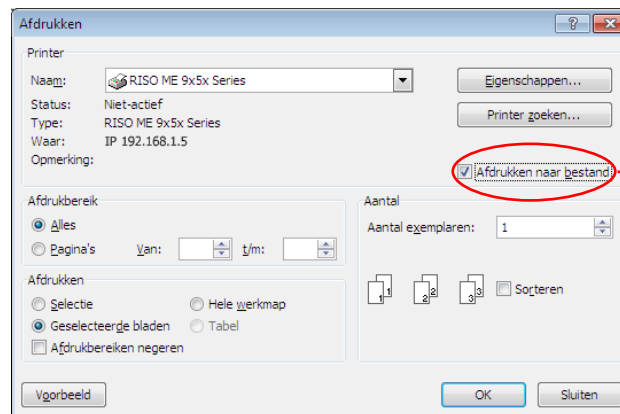

Selecteer het selectievakje van [Afdrukken naar bestand]

RISORINC-bestanden maken met de functie [Indeling]

Wanneer u de ③ t/m ⑩ instellingen van de functie [Indeling] gebruikt (pagina 59) kunnen bestanden niet op de standaardwijze goed worden gemaakt. Maak RISORINC-bestanden via een lokale poort.

■ Lokale poort toevoegen voor RISORINC-bestanden

- ① **Open het Eigenschappen dialoogvenster.**
Zie Stappen **1** en **2** op pagina 45.
- ② **Open het tabblad [Poorten].**
- ③ **Klik op [Poort toevoegen].**
- ④ **Selecteer [Lokale poort] en klik op [Nieuwe poort].**
- ⑤ **Het dialoogvenster [Poortnaam] opent en u moet de schijf en naam van map invoeren voor het opslaan van het RISORINC bestand (bijvoorbeeld C:\RISO) en de bestandsnaam (bijvoorbeeld RISORINC.prn). Klik daarna op [OK].**
Indien u "C:\RISO\RISORINC.prn" heeft ingevoerd voor [Poortnaam], wordt het met "RISORINC.prn" genaamde bestand opgeslagen in de "RISO" map op de C-schijf.

■ Lokale poort selecteren voor RISORINC-bestanden

- ① **Open het Eigenschappen dialoogvenster.**
Zie Stappen **1** en **2** op pagina 45.
- ② **Open het tabblad [Poorten].**
- ③ **Selecteer het selectievakje van de lokale poort voor RISORINC-bestanden die is toegevoegd bij [Printerpoort] en klik op [OK].**

BELANGRIJK!

Nadat u een RISORINC-bestand met de functie [Indeling] hebt gemaakt, herstelt u de standaard printerpoort weer op dezelfde wijze waarop u de lokale poort hebt ingesteld.

OPMERKING Het is handig wanneer u twee RISO-printerstuurprogramma's installeert waarvan u er een registreert als uitvoerende printer en de andere gebruikt voor RISORINC-bestanden.

■ RISORINC-bestanden uitvoeren

- ① **Open het dialoogvenster [Afdrukken].**
Open de oorspronkelijke data die u wilt omzetten in een RISORINC-bestand en selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand].
- ② **Controleer de afdrukomstandigheden.**
Controleer of het RISO-printerstuurprogramma waarin de lokale poort is geselecteerd voor RISORINC- bestanden, wordt weergegeven in de lijst [Printernaam].
- ③ **Naar bestand uitvoeren.**
Verwijder het vinkje in het selectievakje [Afdrukken naar bestand] en klik op [OK]. Het bestand wordt opgeslagen onder de ingevoerde naam en map voor de lokale poort.

BELANGRIJK!

- **Verwijder het vinkje van het selectievakje [Afdrukken naar bestand]. De data worden automatisch naar een bestand uitgevoerd.**
- **Om andere origineeldata uit te voeren, verplaatst u het op dat moment opgeslagen RISORINC-bestand of geeft u deze een andere naam.**
Als de uitvoer niet wordt gewijzigd, wordt het opgeslagen bestand overschreven.



Voorbeeld en Bewerken

Voorbeeld en Bewerken is een speciaal software voor het stuurprogramma.

■ Voorbeeld en Bewerken	81
Venster Voorbeeld en Bewerken	81


Voorbeeld en Bewerken

Alvorens het afdrukken, kunt u met “Voorbeeld en Bewerken” het afdrukvoorbeeld van de kleurscheiding op het pc-scherm weergeven.

Als u een afdrukvoorbeeld wilt weergeven en de afdrukk kleuren met Voorbeeld en Bewerken wilt wijzigen, schakelt u in het RISO-printerstuurprogramma het selectievakje Voorbeeld en Bewerken in en klikt u op Afdrukken. (Pagina 58) Voorbeeld en Bewerken wordt automatisch gestart en het afdrukvoorbeeld wordt weergegeven.

Indien het getoonde voorbeeld niet de verwachte kleuring heeft, kunt u de kleuren met dit scherm gedeeltelijk wijzigen.


Venster Voorbeeld en Bewerken

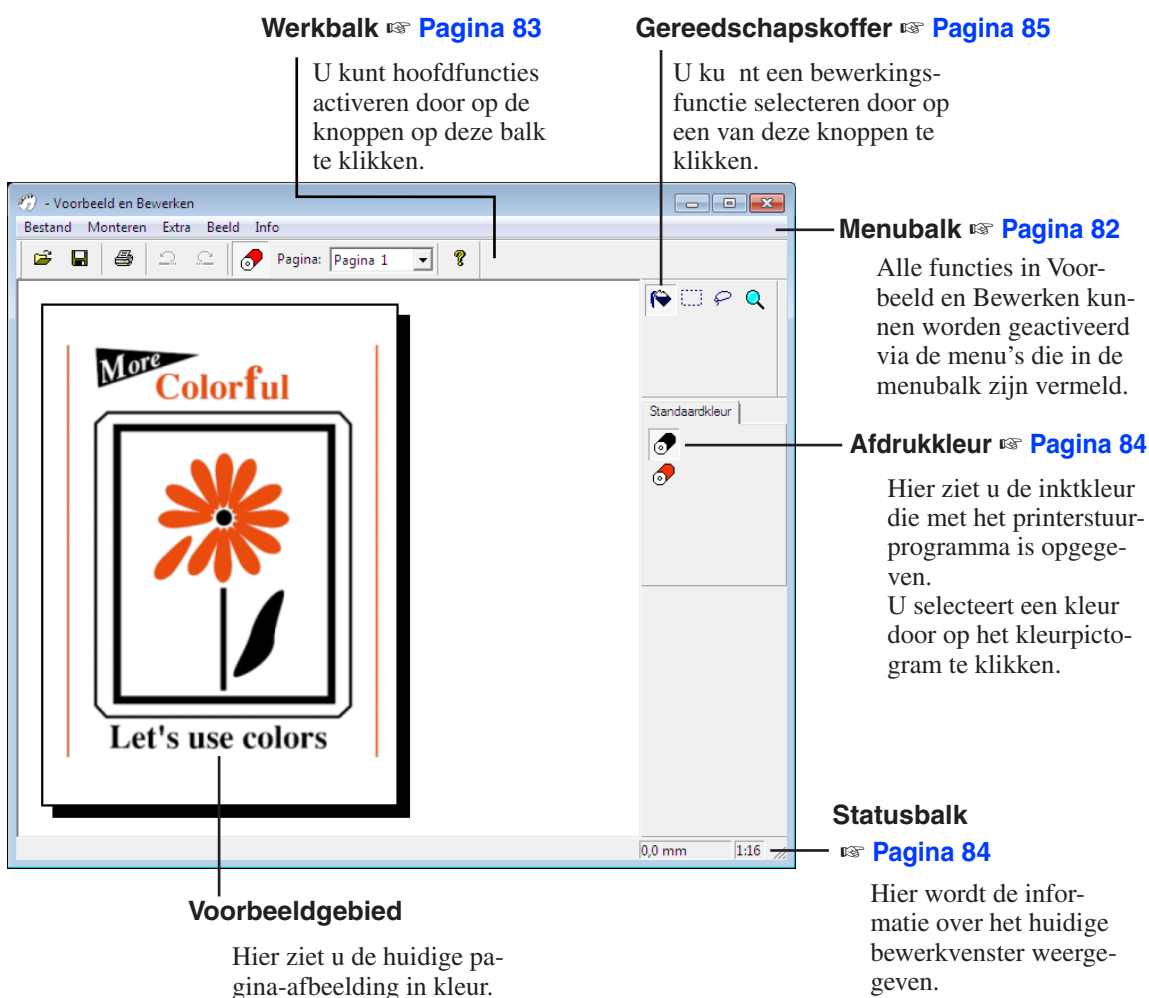

- OPMERKING**
- Als u Voorbeeld en Bewerken wilt afsluiten, selecteert u [Bestand] en vervolgens [Afsluiten] via de menubalk of klikt u op [x] in de rechterbovenhoek.
 - Als u het bewerkte bestand eenmaal wilt opslaan en vervolgens wilt doorgaan met de bewerking, start u Voorbeeld en Bewerken apart. Selecteer in Windows achtereenvolgens [Start]-[Alle programma's]-[RISO]-[ME9x5x_ME6x5x Series]-[Voorbeeld en Bewerken]. Bij Windows 8/Windows 8.1, opent u het “Apps” scherm en klikt u op [Voorbeeld en Bewerken] in de [RISO ME9x5x_ME6x5x Series] groep. Bij Windows 10, selecteert u [Start]-[Alle apps]-[RISO ME9x5x_ME6x5x Series]-[Voorbeeld en bewerken] in deze volgorde van Windows.

Menubalk

Alle functies in Voorbeeld en Bewerken kunnen worden geactiveerd via de menu's die in de menubalk zijn vermeld.



Bestand

- Openen
- Opslaan
- Opslaan als

- Afdrukken
- Recentelijk bestand
- Afsluiten

Monteren

- Ongedaan maken
- Weer herstellen

Extra

- Object vullen
- Recht vullen
- Vrij vullen
- Inzoomen

Beeld

- Werkbalk
- Statusbalk
- Gereedschapskoffer
- Afdrukkleur
- Inzoomen

Info

- Info ...

☞ [Pagina 83](#)

☞ [Pagina 83](#)

Hiermee kunt u het taakbestand dat u aan het bewerken bent, als een nieuw kleurendocument opslaan, waarbij het oorspronkelijke taakbestand behouden blijft.

☞ [Pagina 83](#)

Hiermee worden de bestanden weergegeven die u het laatst hebt gebruikt. Hiermee kunt u het programma Voorbeeld en Bewerken afsluiten.

☞ [Pagina 83](#)

☞ [Pagina 83](#)

☞ [Pagina 85](#)

☞ [Pagina 85](#)

☞ [Pagina 85](#)

☞ [Pagina 85](#)

☞ [Pagina 83](#)

☞ [Pagina 84](#)

☞ [Pagina 85](#)

☞ [Pagina 84](#)

☞ [Pagina 85](#)

Hiermee wordt het versienummer van het huidige Voorbeeld en Bewerken-programma weergegeven.

Werkbalk

U kunt hoofdfuncties direct activeren door op de knoppen op deze balk te klikken.

De gereedschapskoffer bevat de volgende knoppen, die hieronder worden beschreven.



1. Openen



Hiermee opent u het dialoogvenster [Openen], waarin u kunt selecteren welk kleurendocument (*.rcs) u wilt afdrukken of wijzigen.

2. Opslaan



Hiermee slaat u wijzigingen op, waarbij de oorspronkelijke versie van het taakbestand wordt overschreven.

Als u het oorspronkelijke taakbestand wilt behouden, selecteert u [Opslaan als] in het menu [Bestand], waarna u het taakbestand waarmee u bezig bent, opslaat als een nieuw kleurendocument.

3. Afdrukken



Hiermee opent u het dialoogvenster [Afdrukken], waarin u de afdruktaak kunt opgeven van het kleurendocument dat in Voorbeeld en Bewerken is gemaakt. ([Pagina 86](#))

4. Ongedaan maken



Hiermee kunt u de zojuist uitgevoerde bewerking annuleren en het bestand in de vorige toestand herstellen. U kunt bewerkingen van het type [Object vullen] slechts tien keer ongedaan maken.

5. Weer herstellen



Hiermee wordt de bewerking die met de functie Ongedaan maken is geannuleerd, opnieuw uitgevoerd.

6. Afdrukkleur



Hiermee opent/sluit u [Afdrukkleur], waar u kunt selecteren welke inktkleur u wilt toepassen op de afbeeldingen op de weergegeven pagina.

U kunt een inktkleur op de afbeeldingen toepassen door in [Afdrukkleur] op de gewenste kleur te klikken.

OPMERKING Alleen de kleuren die met het printerstuurprogramma zijn ingesteld, worden weergegeven.

7. Papierpalet




Hier kunt u opgeven welke pagina moet worden weergegeven.

Statusbalk

Hier wordt de volgende informatie weergegeven:

- de bewerking die wordt uitgevoerd

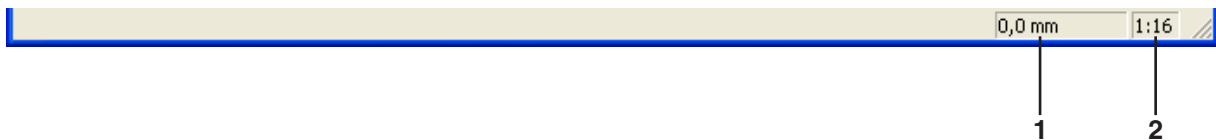

1. Locatie van muisaanwijzer

Hier wordt de huidige locatie van de muisaanwijzer weergegeven. (0,0 mm) duidt op de linkerbovenhoek van de pagina.


2. Zoomverhouding

Hier ziet u de weergavegrootte van de huidige pagina in het voorbeeldgebied.

Gereedschapskoffer

U kunt een bewerkingfunctie selecteren door op een knop in de gereedschapskoffer te klikken.

De gereedschapskoffer bevat de volgende knoppen, die hieronder worden beschreven.

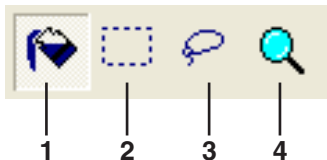

1. Object vullen



Met deze knop selecteert u de functie [Object vullen]. Het corresponderende pictogram verschijnt op het scherm in plaats van de muisaanwijzer wanneer u deze op de pagina plaatst.

Met behulp van deze functie kunt u een object vullen met de kleur die op het inktkleurenpalet is geselecteerd.

Om een geselecteerde kleur op een object toe te passen klikt u op het object terwijl de aanwijzer deze vorm heeft. Het object wordt vervolgens ingekleurd.

2. Rechthoek vullen



Met deze knop selecteert u de functie [Rechthoek vullen]. Het corresponderende pictogram verschijnt op het scherm in plaats van de muisaanwijzer wanneer u deze op de pagina plaatst.

Door middel van klikken en slepen kunt u een rechthoek rond afbeeldingen tekenen, waarna u alle afbeeldingen in de rechthoek kunt vullen met de kleur die op het inktkleurenpalet is geselecteerd.

Om de geselecteerde kleur op de afbeeldingen toe te passen klikt u in de rechthoek. Wanneer u de muisaanwijzer in de rechthoek plaatst, verandert de aanwijzer in het pictogram [Object vullen].

3. Vrij vullen



Met deze knop selecteert u de functie [Vrij vullen]. Het corresponderende pictogram verschijnt op het scherm in plaats van de muisaanwijzer wanneer u deze op de pagina plaatst.

Door middel van klikken en slepen kunt u afbeeldingen uit de vrije hand omcirkelen, waarna u alle afbeeldingen in deze cirkel kunt vullen met de kleur die op [Afdrukkleur] is geselecteerd.

Om een geselecteerde kleur op de afbeeldingen toe te passen klikt u binnen de cirkel. Wanneer u de muisaanwijzer in de cirkel plaatst, verandert de aanwijzer in het pictogram [Object vullen].

4. Inzoomen




Met deze knop selecteert u de functie [Inzoomen]. Het corresponderende pictogram verschijnt op het scherm in plaats van de muisaanwijzer wanneer u deze op de pagina plaatst.

U kunt in- of uitzoomen op de pagina-afbeelding door op dit pictogram op de pagina te klikken. Om in te zoomen klikt u eenvoudig op de linkermuisknop. Om uit te zoomen klikt u op de linkermuisknop terwijl u [Ctrl] ingedrukt houdt. U kunt in- en uitzoomen tot de volgende verhoudingen: 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 en 1:32.

U kunt ook een zoomverhouding selecteren via [Inzoomen] in het menu [Beeld] op de menubalk.

Dialogovenster Afdrukken

Het dialogovenster [Afdrukken] wordt weergegeven wanneer u op het pictogram [Afdrukken] op de werkbalk klikt of [Bestand]-[Afdrukken] selecteert via de menubalk.

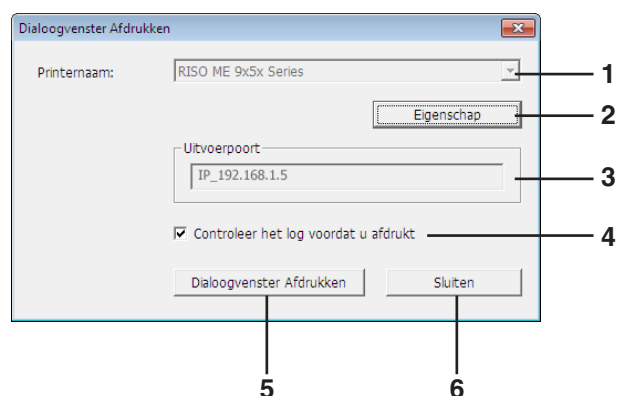

1. Printernaam

Als het starten van Voorbeeld en Bewerken is ingesteld via het printerstuurprogramma, wordt de printernaam voor het printerstuurprogramma weergegeven.

Wanneer u Voorbeeld en Bewerken start vanuit het menu Start, wordt de naam van de geïnstalleerde printer weergegeven. Selecteer de naam van de printer voor het maken van het bewerkte kleurendocument (*.rcs).

2. Eigenschap

Het dialogovenster [Eigenschap] wordt weergegeven. ([Pagina 87](#))

Klik hierop als u wijzigingen wilt aanbrengen in de instellingen die via het printerstuurprogramma zijn opgegeven.

3. Uitvoerpoort

De printerpoort waarvan de naam wordt weergegeven.

4. Controleer het log voordat u afdrukt

Als u deze optie inschakelt, wordt het dialogovenster Kleurscheiding weergegeven voordat met afdrukken wordt begonnen. ([Pagina 87](#))

5. Dialogovenster Afdrukken


Wanneer u hierop klikt, wordt begonnen met afdrukken.

6. Sluiten

Hiermee sluit u het dialogovenster Afdrukken.

Dialogvenster Eigenschap

De volgende instellingen die met het printerstuurprogramma zijn opgegeven, kunnen worden gewijzigd.

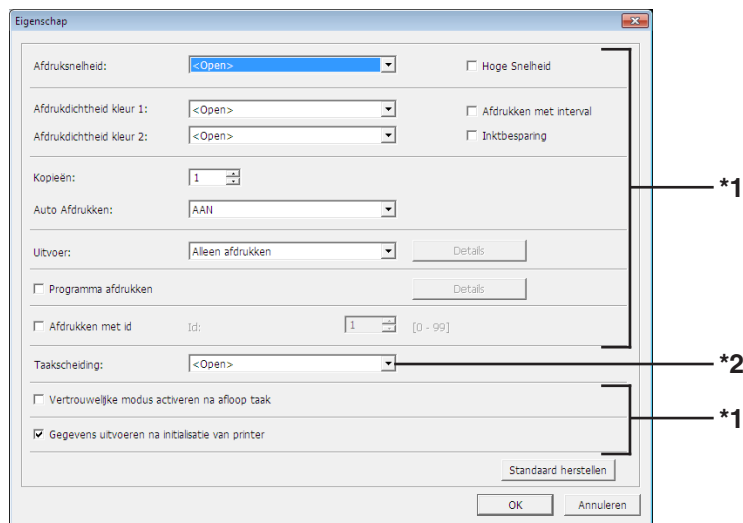


- *1 Raadpleeg het tabblad [Geavanceerd] van het printerstuurprogramma. ([Pagina 71](#))
- *2 Raadpleeg het tabblad [Optie] van het printerstuurprogramma. ([Pagina 75](#))

Dialogvenster Kleurscheiding

Hier ziet u de ingestelde positie van de drums die voor afdrukken worden gebruikt.

Als u op [OK] klikt, wordt begonnen met afdrukken.

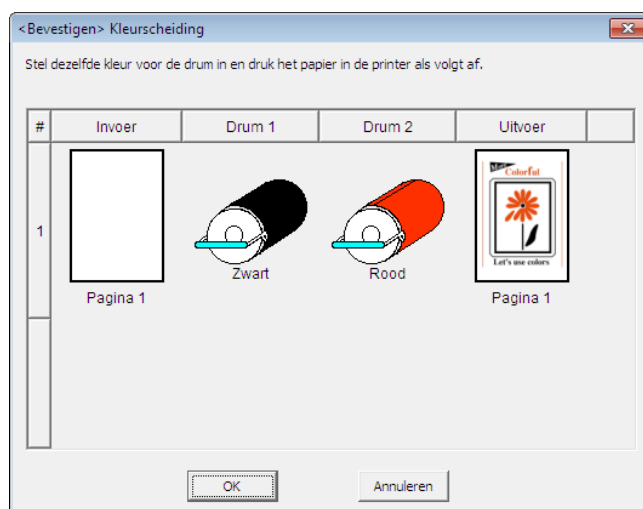



Printerstuurprogramma verwijderen

De procedure voor het verwijderen van het printerstuurprogramma met het programma voor verwijderen, beschrijven we hier.

Bij Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
Wanneer het stuurprogramma met het programma voor verwijderen wordt verwijderd, kan het printerstuurprogramma niet worden verwijderd. Wanneer het stuurprogramma verwijderd moet worden omdat u bijvoorbeeld het printerstuurprogramma opnieuw wilt installeren, verwijdert u het printerstuurprogramma handmatig.

■ Printerstuurprogramma verwijderen89

■ Printerstuurprogramma verwijderen

Hier beschrijven we de procedure voor het verwijderen van het printerstuurprogramma. (Raadpleeg [pagina 92](#) voor informatie over het handmatig verwijderen van het stuurprogramma.)

BELANGRIJK!

Om het printerstuurprogramma te verwijderen, dient u zich aan te melden in Windows met het account dat toestemming heeft om de systeeminstellingen te wijzigen (beheerder enzovoort).

1

Start het verwijderen.

Bij Windows XP/Windows Vista/Windows 7:

Klik achtereenvolgens op [Start]-[Alle programma's]-[RISO]-[(Uw printermodel, XX Series)]-[Uninstaller].

Bij Windows 8/Windows 8.1:

Open het "Apps" scherm en klik op [Uninstaller] in de [RISO (Uw printermodel, XX Series)] groep.

Bij Windows 10:

Klik op [Start]-[Alle apps]-[RISO (Uw printermodel, XX Series)]-[Uninstaller] in deze volgorde.


2

Selecteer uw taal uit de vervolgkeuzelijst en klik op [OK].




3

Klik op [Verder].

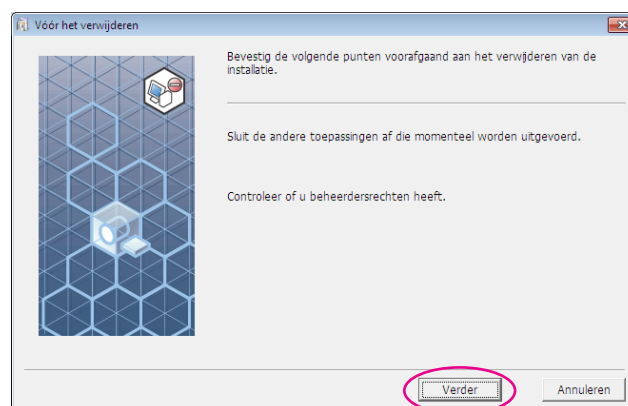


4

Selecteer de printer waarvoor het printerstuurprogramma moet worden verwijfd.

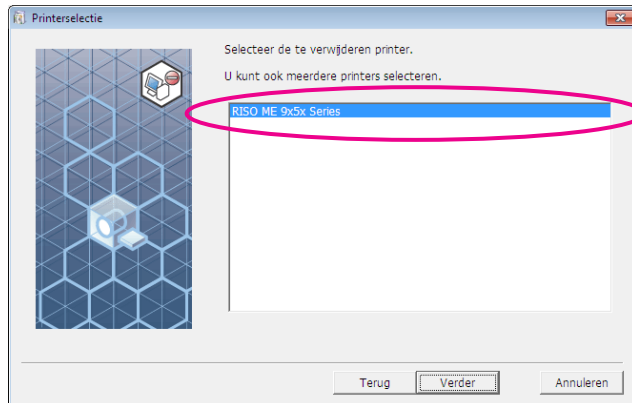

5


Klik op [Verder].

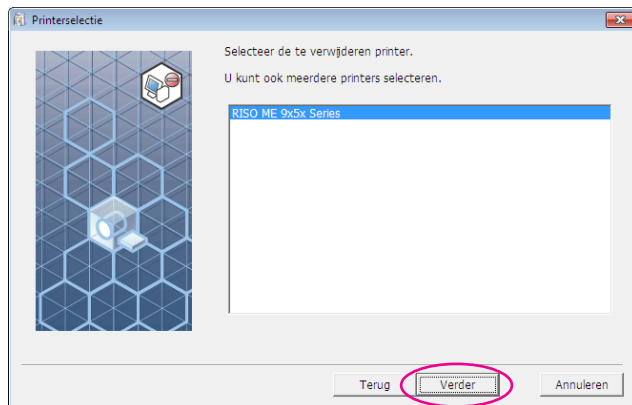

6

Klik op [Verwijderen].


Wanneer u het selectievakje [Verwijder ook de gebruikershandleiding (PDF)] inschakelt, wordt de gebruikershandleiding (PDF) ook verwijderd.

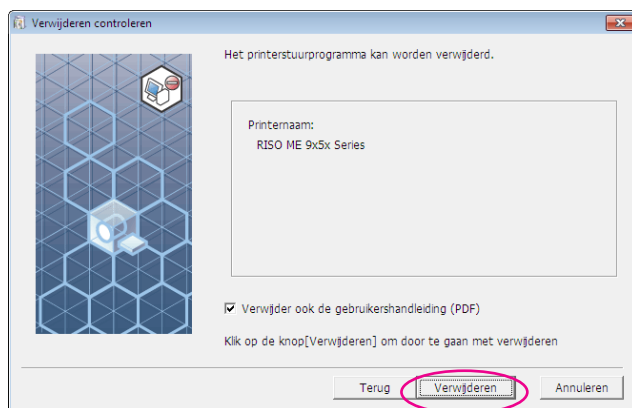

7**Klik op [Voltoeien].**

Start de computer opnieuw op nadat u het printerstuurprogramma hebt verwijderd.

Wanneer u [De pc opnieuw opstarten.] hebt geselecteerd, start de computer opnieuw op wanneer u op [Voltoeien] hebt geklikt.

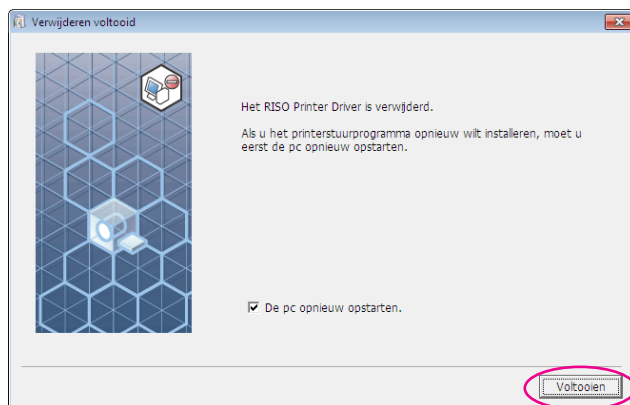

Printerstuurprogramma handmatig installeren/verwijderen

Hier beschrijven we het installeren/verwijderen van het printerstuurprogramma zonder het programma voor installeren/verwijderen.

Bij Windows XP	93
■ Handmatig installeren	93
Bij een USB-kabelaansluiting	93
Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer	94
■ Handmatig verwijderen	95
Bij Windows Vista	96
■ Handmatig installeren	96
Bij een USB-kabelaansluiting	96
Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer	98
■ Handmatig verwijderen	99
Bij Windows 7	100
■ Handmatig installeren	100
Bij een USB-kabelaansluiting	100
Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer	101
■ Handmatig verwijderen	103
Bij Windows 8/Windows 8.1	104
■ Handmatig installeren	104
Bij een USB-kabelaansluiting	104
Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer	105
■ Handmatig verwijderen	107
Bij Windows 10	108
■ Handmatig installeren	108
Bij een USB-kabelaansluiting	108
Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer	109
■ Handmatig verwijderen	111

■ Handmatig installeren

BELANGRIJK!

- Om het printerstuurprogramma te installeren, dient u zich aan te melden in Windows met het account dat toestemming heeft om de systeeminstellingen te wijzigen (beheerder enzovoort).
- Een serverbesturingssysteem en printer delen worden niet ondersteund.

Bij een USB-kabelaansluiting

- 1** Schakel de printer in en sluit de USB-kabel aan op de printer.
- 2** Start uw computer op en plaats de cd-rom "RISO Printer Driver" in uw computer.
- 3** Sluit de USB-kabel aan op uw computer.
- 4** Installeer het printerstuurprogramma aan de hand van de instructies van de wizard [Nieuwe hardware gevonden].
 - ① Selecteer [Installeren van een lijst of gespecificeerde locatie] en [Niet zoeken. Ik selecteer het stuurprogramma dat geïnstalleerd moet worden] en klik dan op [Volgende].
 - ② Klik op [Diskette] en selecteer het inf-bestand van het stuurprogramma dat geïnstalleerd moet worden.
(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[Dutch]-RISODRV.INF
 - ③ Selecteer de printer die wordt gebruikt, en klik op [Volgende].
 - ④ Voltooi de wizard.
- 5** Start uw computer opnieuw op.
- 6** Open de map Printer en dan de eigenschappen van de printer waarvoor het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.
- 7** Klik op [Print processor] in het tabblad [Details].
- 8** Selecteer de volgende afdrukprocessor uit de lijst en klik erop.
Voor de serie ME9/ME6: R35X8KP
- 9** Selecteer [NT EMF 1.008] in de lijst met standaardgegevens-type en klik op [OK].

10

Druk een testpagina af.

Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer

1

Start de wizard [Printer toevoegen]

2

Selecteer [Lokale printer] en klik op [Volgende].

3

Maak de poort.

Bij een netwerkaansluiting:

Maak een TCP/IP-poort of een LPR-poort.

Bij een USB-flashdrive uitvoer:

Maak de lokale poort (C:\RISO\RISORINC.prn, enzovoort).

4

Klik op [Diskette] en selecteer het inf-bestand van het stuurprogramma dat geïnstalleerd moet worden.

Bij een netwerkaansluiting:

(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[Dutch]-RISODRV.INF

Bij een USB-flashdrive uitvoer:

(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinXP]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV.
INF

5

Selecteer de printer die wordt gebruikt, en klik op [Volgende].

6

Druk bij een netwerkaansluiting een testpagina af.

7

Start uw computer opnieuw op.

■ Handmatig verwijderen

- 1** Verwijder de printer om deze uit de map Printers te verwijderen.
- 2** Open [Bestand] en dan [Sereveigenschappen] in het menu van de map Printers.
- 3** Selecteer in het tabblad [Stuurprogramma] het printerstuurprogramma dat u wilt verwijderen en klik op [Verwijderen].

■ Handmatig installeren

BELANGRIJK!

- Om het printerstuurprogramma te installeren, dient u zich aan te melden in Windows met het account dat toestemming heeft om de systeeminstellingen te wijzigen (beheerder enzovoort).
- Printer delen wordt niet ondersteund.

Bij een USB-kabelaansluiting

- 1** Schakel de printer in en sluit de USB-kabel aan op de printer.
- 2** Schakel uw computer in.
- 3** Sluit de USB-kabel aan op uw computer.
- 4** In de wizard [Nieuwe hardware gevonden] selecteert u [Zoek en installeer stuurprogrammasoftware] en dan [Niet online zoeken].
- 5** Selecteer [Ik heb geen diskette. Toon andere opties.] en dan [Zoek op mijn computer naar stuurprogrammasoftware].
- 6** Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in uw computer.
- 7** Selecteer in het scherm [Bladeren] het inf-bestand van het stuurprogramma dat geïnstalleerd moet worden.
Bij Windows Vista (32-bits):(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-RISODRV.INF
Bij Windows Vista (64-bits):(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-RISODRV.INF
- 8** Selecteer de printer die wordt gebruikt, en klik op [Volgende].
- 9** Start uw computer opnieuw op.
- 10** Open de map Printer en dan de eigenschappen van de printer waarvoor het printerstuurprogramma is geïnstalleerd.

- 11** Klik op [Print processor] in het tabblad [Details].
- 12** Selecteer de volgende afdrukprocessor uit de lijst en klik erop.
In geval van Windows Vista (32-bit):
Voor de serie ME9/ME6: R35V8KP
In geval van Windows Vista (64-bit):
Voor de serie ME9/ME6: R35V6KP
- 13** Selecteer [NT EMF 1.008] in de lijst met standaardgegevens-type en klik op [OK].
- 14** Druk een testpagina af.

Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer

- 1** Start de wizard [Printer toevoegen].
- 2** Selecteer [Lokale printer] en klik op [Volgende].
- 3** Maak de poort.
Bij een netwerkaansluiting:
Maak een TCP/IP-poort of een LPR-poort.
Bij een USB-flashdrive uitvoer:
Maak de lokale poort (C:\RISO\RISORINC.prn enzovoort).
BELANGRIJK!
U kunt geen lokale poort maken in de route van het opstartstation.
Maak een willekeurige map en maak dan de lokale poort in die map.
- 4** Klik op [Diskette] en selecteer het inf-bestand van het stuurprogramma dat geïnstalleerd moet worden.
Bij een netwerkaansluiting:
Bij Windows Vista (32-bits):(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-RISODRV. INF
Bij Windows Vista (64-bits):(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-RISODRV. INF
Bij een USB-flashdrive uitvoer:
Bij Windows Vista (32-bits):(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV. INF
Bij Windows Vista (64-bits):(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV. INF
- 5** Selecteer de printer die wordt gebruikt, en klik op [Volgende].
- 6** Druk bij een netwerkaansluiting een testpagina af.
- 7** Start uw computer opnieuw op.

■ Handmatig verwijderen

- 1** Verwijder de printer om deze uit de map Printers te verwijderen.
- 2** In het menu dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop in de marge van de map Printers klikt, selecteert u [Als administrator uitvoeren] en dan op [Sereveigenschappen].
- 3** Selecteer in het tabblad [Stuurprogramma] het printerstuurprogramma dat u wilt verwijderen en klik op [Verwijderen].
- 4** Wanneer het dialoogvenster [Stuurprogramma en pakket verwijderen] opent, selecteert u [Stuurprogramma en stuurprogramma pakket verwijderen] om het stuurprogramma en het stuurprogramma pakket te verwijderen.

Bij Windows 7

■ Handmatig installeren

BELANGRIJK!

- Om het printerstuurprogramma te installeren, dient u zich aan te melden in Windows met het account dat toestemming heeft om de systeeminstellingen te wijzigen (beheerder enzovoort).
- Printer delen wordt niet ondersteund.

Bij een USB-kabelaansluiting

- 1** Schakel de printer in en sluit de USB-kabel aan op de printer.
- 2** Schakel uw computer in.
- 3** Sluit de USB-kabel aan op uw computer.
BELANGRIJK!
Ga niet verder met de volgende stappen tot [Het stuurprogramma voor het apparaat is niet geïnstalleerd] wordt weergegeven in de taakbalk.
- 4** **Activeer [Apparaatbeheer].**
Klik op het pictogram [Start]-[Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaatbeheer].
- 5** **Klik met de rechter muisknop [Overige apparaten]-[(naam van uw printer)] en klik vervolgens op [Stuurprogramma's bijwerken] in het menu dat wordt weergegeven.**
- 6** **Click [Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken].**
- 7** **Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in uw computer.**
- 8** **Klik op [Bladeren], selecteer de map die hieronder wordt getoond en klik op [OK.]**
Bij Windows 7 (32-bits):(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]
Bij Windows 7 (64-bits):(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]
- 9** **Selecteer [(Naam van uw printer)] uit de lijst en klik op [Volgende].**
- 10** **Klik op [Sluiten] en start uw computer opnieuw op.**

- 11** Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde, klik met de rechter muisknop op de geïnstalleerde printer en klik op [Eigenschappen van printer] in het menu dat verschijnt.
- 12** Klik op [Afdrukprocessor] in het tabblad [Geavanceerd].
- 13** Selecteer de volgende afdrukprocessor uit de lijst en klik erop.
 In geval van Windows 7 (32-bit):
 Voor de serie ME9/ME6: R35V8KP
 In geval van Windows 7 (64-bit):
 Voor de serie ME9/ME6: R35V6KP
- 14** Selecteer [NT EMF 1.008] in de lijst met standaardgegevens-type en klik op [OK].
- 15** Druk een testpagina af vanaf het tabblad [Algemeen].
- 16** Klik op [OK] om het venster te sluiten.

Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer

- 1** Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde en selecteer om te beginnen [Een printer toevoegen].
- 2** Klik op [Een lokale printer toevoegen] in het dialoogvenster [Printer toevoegen].
- 3** Maak de poort.
 Bij een netwerkaansluiting:
 Maak een TCP/IP-poort of een LPR-poort.
 Bij een USB-flashdrive uitvoer:
 Maak de lokale poort (C:\RISO\RISORINC.prn enzovoort).
BELANGRIJK!
 U kunt geen lokale poort maken in de route van het opstartstation. Maak een willekeurige map en maak dan de lokale poort in die map.
- 4** Plaats de cd-rom [RISO Printer Driver] in uw computer.

5

Klik op **[Bladeren]**.

6

In het venster **[Bladeren]** selecteert u het volgende **.inf**-bestand en klikt u op **[OK]**.

Bij een netwerkaansluiting:

Bij Windows 7 (32-bits): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-RISODRV.INF

Bij Windows 7 (64-bits): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-RISODRV.INF

Bij een USB-flashdrive uitvoer:

Bij Windows 7 (32-bits): (CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV.INF

Bij Windows 7 (64-bits): (CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV.INF

7

Selecteer **[(Naam van uw printer)]** uit de lijst en klik op **[Volgende]**.

8

Voer de **[Printernaam]** in en klik op **[Volgende]**.

9

Wanneer een netwerkverbinding wordt gebruikt, drukt u een testpagina af.

10

Klik op **[Voltooien]** om het venster te sluiten.

11

Start uw computer opnieuw op.

■ Handmatig verwijderen

- 1** Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde en selecteer de printer die uit de printermap moet worden verwijderd.
- 2** Klik op de bestaande printer en klik op [Eigenschappen van afdrukserver] op de bovenkant van het venster.
- 3** Selecteer in het tabblad [Stuurprogramma's] het printerstuurprogramma dat u wilt verwijderen en klik op [Verwijderen].
- 4** Wanneer het dialoogvenster [Stuurprogramma en pakket verwijderen] opent, selecteert u [Stuurprogramma en stuurprogrammapakket verwijderen.] om het stuurprogramma en het stuurprogramma pakket te verwijderen.

Bij Windows 8/Windows 8.1

■ Handmatig installeren

BELANGRIJK!

- Om het printerstuurprogramma te installeren, dient u zich aan te melden in Windows met het account dat toestemming heeft om de systeeminstellingen te wijzigen (beheerder enzovoort).
- Printer delen wordt niet ondersteund.

Bij een USB-kabelaansluiting

- 1** Schakel de printer in en sluit de USB-kabel aan op de printer.
- 2** Schakel uw computer in.
- 3** Sluit de USB-kabel aan op uw computer.
- 4** **Activeer [Apparaatbeheer].**
Open het “Apps” scherm en klik op [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaatbeheer].
- 5** **Klik met de rechter muisknop [Overige apparaten]-[(naam van uw printer)] en klik vervolgens op [Stuurprogramma's bijwerken] in het menu dat wordt weergegeven.**
OPMERKING Klik op [Actie] - [Zoeken naar gewijzigde apparaten] indien uw printernaam niet wordt getoond.
- 6** **Click [Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken].**
- 7** **Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in uw computer.**
- 8** **Klik op [Bladeren], selecteer de map die hieronder wordt getoond en klik op [OK.]**
Bij Windows 8 (32-bits)/Windows 8.1 (32-bits):
(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]
Bij Windows 8 (64-bits)/Windows 8.1 (64-bits):
(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]
- 9** **Selecteer [(Naam van uw printer)] uit de lijst en klik op [Volgende].**
- 10** **Klik op [Sluiten] en start uw computer opnieuw op.**

- 11** Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde, klik met de rechter muisknop op de geïnstalleerde printer en klik op [Eigenschappen van printer] in het menu dat verschijnt.
- 12** Klik op [Afdrukprocessor] in het tabblad [Geavanceerd].
- 13** Selecteer de volgende afdrukprocessor uit de lijst en klik erop.
 In geval van Windows 8 (32-bit)/Windows 8.1 (32-bit):
 Voor de serie ME9/ME6: R35V8KP
 In geval van Windows 8 (64-bit)/Windows 8.1 (64-bit):
 Voor de serie ME9/ME6: R35V6KP
- 14** Selecteer [NT EMF 1.008] in de lijst met standaardgegevens-type en klik op [OK].
- 15** Druk een testpagina af vanaf het tabblad [Algemeen].
- 16** Klik op [OK] om het venster te sluiten.

Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer

- 1** Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde en selecteer om te beginnen [Een printer toevoegen].
 - 2** Klik op [Een lokale printer toevoegen] in het dialoogvenster [Printer toevoegen].
 - 3** Maak de poort.
 Bij een netwerkaansluiting:
 Maak een TCP/IP-poort of een LPR-poort.
 Bij een USB-flashdrive uitvoer:
 Maak de lokale poort (C:\RISO\RISORINC.prn enzovoort).
 - 4** **BELANGRIJK!**
 U kunt geen lokale poort maken in de route van het opstartstation. Maak een willekeurige map en maak dan de lokale poort in die map.
- 4** Plaats de cd-rom [RISO Printer Driver] in uw computer.

5

Klik op **[Bladeren]**.

6

In het venster **[Bladeren]** selecteert u het volgende **.inf**-bestand en klikt u op **[OK]**.

Bij een netwerkaansluiting:

Bij Windows 8 (32-bits)/Windows 8.1 (32-bits):

(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-RISODRV.INF

Bij Windows 8 (64-bits)/Windows 8.1 (64-bits):

(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-RISODRV.INF

Bij een USB-flashdrive uitvoer:

Bij Windows 8 (32-bits)/Windows 8.1 (32-bits):

(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV.INF

Bij Windows 8 (64-bits)/Windows 8.1 (64-bits):

(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV.INF

7

Selecteer **[(Naam van uw printer)]** uit de lijst en klik op **[Volgende]**.

8

Voer de **[Printernaam]** in en klik op **[Volgende]**.

9

Wanneer een netwerkverbinding wordt gebruikt, drukt u een testpagina af.

10

Klik op **[Voltooien]** om het venster te sluiten.

11

Start uw computer opnieuw op.

■ Handmatig verwijderen

- 1** Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde en selecteer de printer die uit de printermap moet worden verwijderd.
- 2** Klik op de bestaande printer en klik op [Eigenschappen van afdrukserver] op de bovenkant van het venster.
- 3** Selecteer in het tabblad [Stuurprogramma's] het printerstuurprogramma dat u wilt verwijderen en klik op [Verwijderen].
- 4** Wanneer het dialoogvenster [Stuurprogramma en pakket verwijderen] opent, selecteert u [Stuurprogramma en stuurprogrammapakket verwijderen.] om het stuurprogramma en het stuurprogramma pakket te verwijderen.

■ Handmatig installeren

BELANGRIJK!

- Om het printerstuurprogramma te installeren, dient u zich aan te melden in Windows met het account dat toestemming heeft om de systeeminstellingen te wijzigen (beheerder enzovoort).
- Printer delen wordt niet ondersteund.

Bij een USB-kabelaansluiting

- 1** Schakel de printer in en sluit de USB-kabel aan op de printer.
- 2** Schakel uw computer in.
- 3** Sluit de USB-kabel aan op uw computer.
- 4** **Activeer [Apparaatbeheer].**
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [Start] en klik op [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaatbeheer].
- 5** **Klik met de rechter muisknop [Overige apparaten]-[(naam van uw printer)] en klik vervolgens op [Stuurprogramma's bijwerken] in het menu dat wordt weergegeven.**
OPMERKING Klik op [Actie] - [Zoeken naar gewijzigde apparaten] indien uw printernaam niet wordt getoond.
- 6** **Click [Op mijn computer naar stuurprogramma's zoeken].**
- 7** **Plaats de CD-ROM [RISO Printer Driver] in uw computer.**
- 8** **Klik op [Bladeren], selecteer de map die hieronder wordt getoond en klik op [OK.]**
Bij Windows 10 (32-bits):
(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]
Bij Windows 10 (64-bits):
(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]
- 9** **Selecteer [(Naam van uw printer)] uit de lijst en klik op [Volgende].**
- 10** **Klik op [Sluiten] en start uw computer opnieuw op.**

- 11** Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde, klik met de rechter muisknop op de geïnstalleerde printer en klik op [Eigenschappen van printer] in het menu dat verschijnt.
- 12** Klik op [Afdrukprocessor] in het tabblad [Geavanceerd].
- 13** Selecteer de volgende afdrukprocessor uit de lijst en klik erop.

In geval van Windows 10 (32-bit):
Voor de serie ME9/ME6: R35V8KP
In geval van Windows 10 (64-bit):
Voor de serie ME9/ME6: R35V6KP
- 14** Selecteer [NT EMF 1.008] in de lijst met standaardgegevens-type en klik op [OK].
- 15** Druk een testpagina af vanaf het tabblad [Algemeen].
- 16** Klik op [OK] om het venster te sluiten.

Bij een netwerkverbinding/ USB-flashdrive uitvoer

- 1** Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde en selecteer om te beginnen [Een printer toevoegen].
- 2** Klik op [Een lokale printer toevoegen] in het dialoogvenster [Printer toevoegen].
- 3** Maak de poort.
Bij een netwerkaansluiting:
Maak een TCP/IP-poort of een LPR-poort.
Bij een USB-flashdrive uitvoer:
Maak de lokale poort (C:\RISO\RISORINC.prn enzovoort).
BELANGRIJK!
U kunt geen lokale poort maken in de route van het opstartstation. Maak een willekeurige map en maak dan de lokale poort in die map.
- 4** Plaats de cd-rom [RISO Printer Driver] in uw computer.

5

Klik op **[Bladeren]**.

6

In het venster **[Bladeren]** selecteert u het volgende **.inf**-bestand en klikt u op **[OK]**.

Bij een netwerkaansluiting:

Bij Windows 10 (32-bits):

(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-RISODRV.INF

Bij Windows 10 (64-bits):

(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-RISODRV.INF

Bij een USB-flashdrive uitvoer:

Bij Windows 10 (32-bits):

(CD-ROM):[Windows 32-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV.INF

Bij Windows 10 (64-bits):

(CD-ROM):[Windows 64-bit]-[Driver]-[WinVista_8]-[Dutch]-[USB flash]-RISODRV.INF

7

Selecteer **[(Naam van uw printer)]** uit de lijst en klik op **[Volgende]**.

8

Voer de **[Printernaam]** in en klik op **[Volgende]**.

9

Wanneer een netwerkverbinding wordt gebruikt, drukt u een testpagina af.

10

Klik op **[Voltooien]** om het venster te sluiten.

11

Start uw computer opnieuw op.

■ Handmatig verwijderen

- 1** Open [Configuratiescherm]-[Hardware en geluiden]-[Apparaten en printers] in deze volgorde en selecteer de printer die uit de printermap moet worden verwijderd.
- 2** Klik op de bestaande printer en klik op [Eigenschappen van afdrukserver] op de bovenkant van het venster.
- 3** Selecteer in het tabblad [Stuurprogramma's] het printerstuurprogramma dat u wilt verwijderen en klik op [Verwijderen].
- 4** Wanneer het dialoogvenster [Stuurprogramma en pakket verwijderen] opent, selecteert u [Stuurprogramma en stuurprogrammapakket verwijderen.] om het stuurprogramma en het stuurprogramma pakket te verwijderen.



Bijlage

Tips om problemen op te lossen	113
Foutmelding op PC-Display	113
Bedieningsproblemen.....	114

Tips om problemen op te lossen

Foutmelding op PC-Display

Voer de onderstaande stappen uit wanneer de volgende foutmeldingen op het display van de PC worden weergegeven.

Melding

De printer is niet gereed om af te drukken. (Het apparaat is niet gereed.)

Beschrijving en te ondernemen stappen

- Deze melding wordt weergegeven wanneer u papier moet plaatsen in uw printer van RISO of wanneer deze niet goed op uw computer is aangesloten.
 - Actie** > Plaats papier of controleer of uw printer van RISO en de printerkabel goed zijn aangesloten en start het afdrucken opnieuw.
- Deze melding wordt ook weergegeven wanneer het geheugen van uw printer van RISO vol raakt tijdens het verzenden van data omdat het betreffende document te groot is.
 - Actie** > Verklein het bestandsformaat van het betreffende document of verhoog de waarde van de instelling [Time-out] van uw computer en start het afdrucken opnieuw.

Er kan niet worden afgedrukt omdat er een fout is waargenomen in de huidige printerinstellingen.

- Deze melding wordt weergegeven wanneer de printerinstellingen (papierformaat, afdrukstand enzovoort) in de toepassingssoftware en het printerstuurprogramma niet overeenkomen.
 - Actie** > Wijzig de printerinstellingen in de toepassingssoftware zodat deze overeenkomen met de instellingen van het printerstuurprogramma of vice versa.
-

Bedieningsproblemen

Controleer de systeeminstellingen zoals hieronder beschreven wanneer u de volgende bedieningsproblemen heeft. Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger wanneer u het probleem niet kunt verhelpen.

Er kan niet worden afgedrukt _____

Probleem

Uw printer van RISO ontvangt geen data van uw computer, zelfs niet nadat de afdruktaak in de toepassingssoftware is voltooid.

Oorzaak/te ondernemen stappen

- Uw computer is niet goed aangesloten op uw printer van RISO.

Actie > Sluit de printerkabel (of netwerkkabel) goed aan op uw computer en uw printer van RISO.

- Het [RISO...] printerstuurprogramma is niet geselecteerd.

Actie > Selecteer het stuurprogramma en druk opnieuw af.

- [Afdrukken] wordt als status van de printer weergegeven wanneer u het venster [RISO...] printermonitor opent.

Actie > Wacht tot de printerstatus wijzigt in het venster [RISO...] printermonitor.

Probleem

Uw printer van RISO kan het verwerken van de huidige documentdata niet voltooien.

Oorzaak/te ondernemen stappen

- De printerkabel (of netwerkkabel) is verwijderd net nadat een afdruktaak in de toepassingssoftware is gestart. ([Afdrukken] wordt weergegeven wanneer u het venster [RISO...] printermonitor opent in dit geval.)

Actie ➤ Sluit de kabel weer aan en annuleer de huidige opdracht in het venster [RISO...] printermonitor. Schakel dan uw printer van RISO uit. Schakel deze na ongeveer 10 seconden weer in.

- [Pauze] wordt als status van de printer weergegeven wanneer u het venster [RISO...] printermonitor opent.

Actie ➤ Klik op [Opnieuw starten] in het menu [Document] in het venster [RISO...] printermonitor.

- De printerinstellingen (papierformaat, afdrukstand enzovoort) in de toepassingssoftware en het printerstuurprogramma komen niet overeen.

Actie ➤ Wijzig de printerinstellingen in de toepassingssoftware zodat deze overeenkomen met de instellingen van het printerstuurprogramma of vice versa, en herhaal de afdruktaak via de toepassingssoftware.

- De afdruktaak is geannuleerd voordat deze is voltooid in de toepassingssoftware op uw computer.

Actie ➤ Schakel uw printer van RISO uit. Schakel deze na ongeveer 10 seconden weer in.

Uw printer van RISO maakt geen master wanneer de documentdata van uw computer zijn verzonden of uw printer van RISO niet start met afdrukken nadat een master is gemaakt.

- Wanneer u [Auto Afdrukken] op een andere instelling dan "AAN" zet, stopt het proces en wordt er op instructies gewacht.

Actie ➤ Druk op de toets Start op uw printer van RISO. Het volgende proces wordt gestart.

Onverwacht afdrukresultaat _____

Probleem

Afbeeldingen worden niet goed afgedrukt.

Oorzaak/te ondernemen stappen

- Het huidige [RISO...] printerstuurprogramma is niet geselecteerd als ingeschakeld tijdens het bewerken van afbeeldingen.

Actie > Selecteer het huidige [RISO...] printerstuurprogramma en bewerk de afbeeldingen opnieuw. Afbeeldingen worden niet goed afgedrukt wanneer deze zijn bewerkt met een ander printerstuurprogramma.

- Het opgegeven aangepaste papierformaat was zo groot dat onverwachte marges op een pagina verschenen.

Actie > Selecteer een ander papierformaat of geef een aangepast papierformaat binnen het goede bereik op.

Afbeeldingen zijn onverwachts verkleind.

- Gebruikt u het printerstuurprogramma dat overeenkomt met uw printer van RISO?

Actie > Wanneer de naam van uw printer van RISO afwijkt van die van de modelnaam van uw printerstuurprogramma, worden documentdata niet goed afgedrukt.

Sommige lettertypes worden niet goed afgedrukt.

- De optie [Printerfont gebruiken] is geselecteerd in de toepassingssoftware.

Actie > Annuleer de optie [Printerfont gebruiken] in de toepassingssoftware.

De pagina is niet gecentreerd of een rand ervan is afgesneden.

- De instelling van het papierformaat in de toepassingssoftware komt niet overeen met die in het printerstuurprogramma.

Actie > Stel beide instellingen voor het papierformaat op dezelfde waarde in.

- Het afdrukgebied in de toepassingssoftware is groter dan het maximale afdrukgebied van uw printer van RISO.

Actie > Vergroot de randmarges in de toepassingssoftware zodat de pagina binnen het afdrukgebied van uw printer van RISO valt.

- Er is een probleem met de drum in uw printer van RISO.

Actie > Controleer uw printer van RISO en raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding.

Onverwachte actie

Probleem

Uw printer van RISO maakt voor elke kopie van een identieke pagina een nieuwe master.

Oorzaak/te ondernemen stappen

- Het selectievakje [Sorteren] is geselecteerd in het dialoogvenster [Afdrukken] in de toepassingssoftware.

Actie ➤ Annuleer via uw computer de huidige afdruktaak en schakel uw printer van RISO uit. Schakel deze na ongeveer 10 seconden weer in. Annuleer altijd de opties [Afdrukken sorteren] of [Sorteren] in het dialoogvenster [Afdrukken] wanneer u een afdruktaak start.

Uw printer van RISO werkt niet zoals opgegeven in de optie [Sorterbesturing] in het printerstuurprogramma.

- De verwerkingstaak opgegeven in de optie [Sorterbesturing] is niet beschikbaar voor de huidige combinatie van uw printer van RISO en een optionele sorter.

Actie ➤ Raadpleeg de betreffende gebruikershandleidingen van uw printer van RISO en de optionele sorter.

De originele data worden niet naar de USB-flashdrive verzonden.

- Gebruikt u het printerstuurprogramma voor de USB-flashdrive?
Er zijn twee soorten printerstuurprogramma's. Om gegevens naar een USB-flashdrive te verzenden, installeert u het USB-flash-via-printerstuurprogramma. Data kunnen niet naar een USB-flashdrive worden verzonden via een standaard printerstuurprogramma. ([Pagina 35](#))

- Gebruikt u een USB-flashdrive die geformatteerd is voor RISO-mappen?
Maak een aparte map voor RISO-bestanden in de USB-flashdrive. ([Pagina 41](#))
-

Instellingen kunnen niet worden opgegeven _____

Probleem

Er kan geen naam worden ingevoerd in het dialoogvenster om het aangepaste papierformaat te registreren.

Oorzaak/te ondernemen stappen

- De naam is te lang voor het betreffende veld.

Actie > Een naam mag maximaal 30 tekens bevatten.

Er kan geen waarde worden ingevoerd in de betreffende velden om het aangepaste papierformaat te registreren.

- De waarde valt buiten het toegestane bereik.

Actie > Voer een waarde in de betreffende velden in die binnen het bereik valt.

Het aangepaste papierformaat kan niet worden geregistreerd in het [RISO...] printerstuurprogramma.

- Het betreffende dialoogvenster is niet goed afgesloten.

Actie > Klik op [OK] van [Omgeving] nadat u het dialoogvenster [Aangepast papierformaat] heeft gesloten. ([Pagina 46](#))

Het opgegeven aangepaste papierformaat kan niet worden geselecteerd in de toepassingssoftware.

- [Aangepast] is niet geselecteerd in de optie [Papierformaat] in het dialoogvenster [Eigenschappen] van het printerstuurprogramma.

Actie > Selecteer [Aangepast] in de optie [Papierformaat].

- [Papierformaat: Aangepast] kan niet worden geselecteerd in het dialoogvenster [Printerinstellingen] in de toepassingssoftware.

Actie > Geef een standaardpapierformaat op dat groter is dan het opgegeven aangepaste formaat.

RISO